



My Cloud™ Home & My Cloud™ Home Duo

التخزين السحابي الشخصي
دليل المستخدم



الوصول إلى الدعم عبر الإنترنت

- **Online Learning Center** (مركز التعليم عبر الإنترنت) - ابدأ هنا لتحقيق أقصى استفادة من جهاز التخزين السحابي:
www.wdc.com/setup
- **Registration** (التسجيل) - تسجيل منتج WD الخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الخاصة على:
register.wdc.com
- **Technical Support** (الدعم الفني) - يمكنك الحصول على الدعم الفني وغيره من خلال البريد الإلكتروني على:
support.wdc.com/support
- **Warranty & RMA Services** (خدمات الضمان وإقرار إعادة المواد) - الحصول على معلومات عن الضمان واستبدال المنتج (إقرار إعادة المواد) وحالة إقرار إعادة المواد (RMA) والملحقات واسترداد البيانات من: support.wdc.com/warranty
- **Knowledge Base** (قاعدة المعلومات) - البحث حسب الكلمة الرئيسية أو العبارة أو معرف الإجابة على:
support.wdc.com/knowledgebase
- **WD Community** (مجتمع WD) - شارك بأفكارك وتواصل مع مستخدمي WD الآخرين على: community.wdc.com
- **Phone Support** (دعم الهاتف) - احصل على أرقام هواتف للاتصال بالدعم حسب المنطقة على العنوان التالي:
support.wdc.com

جدول المحتويات

ii..... الوصول إلى الدعم عبر الإنترنت.....

1..... نبذة عن جهاز My Cloud Home.....

- 1..... الميزات.....
- 2..... محتويات المجموعة.....
- 3..... المتطلبات.....
- 3..... توافق نظام التشغيل لتطبيق الجوال وسطح المكتب.....
- 3..... توافق مستعرضات الويب.....
- 3..... الاتصال بالإنترنت.....
- 4..... وصف المنتج.....
- 4..... المؤشر الضوئي الأمامي (LED).....
- 5..... تخطيط خلفي.....
- 5..... زر التشغيل.....
- 6..... زر إعادة التعيين.....
- 6..... منفذ (منافذ) USB.....
- 6..... منفذ Ethernet.....
- 7..... احتياطات التعامل.....

8..... 2..... يتتهي الإعداد في لحظات.....

- 8..... توصيل الجهاز My Cloud Home.....
- 9..... تسجيل جهازك.....

10..... 3..... عيش اللحظة من جديد في أي مكان.....

- 10..... تطبيق الجوال.....
- 10..... تطبيق الويب.....
- 10..... تطبيق سطح المكتب.....
- 11..... فيديو Chromecast.....

12..... 4..... تجميع.....

- 12..... النسخ الاحتياطي لتطبيق الجوال My Cloud Home.....
- 12..... استيراد الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي.....
- 12..... الاستيراد من USB.....
- 13..... تطبيق الويب للسحب والإفلات.....
- 13..... تطبيق سطح المكتب للسحب والإفلات.....

5 المشاركة بخصوصية.....14

- 14إنشاء ألبوم.
- 14إزالة ألبوم.

6 عرض الملف، والبحث فيه، وتحريره.....15

- 15عرض المخطط الزمني.
- 15البحث عن الملفات.
- 15تعديل الصور.

7 الإعدادات.....16

- 16إعدادات حساب My Cloud Home.
- 16اسم الحساب.
- 16تغيير كلمة المرور.
- 16تسجيل الخروج.
- 17إعدادات My Cloud Home - إضافة عضو أو إزالته.
- 17الإعدادات - إضافة مستخدم.
- 17الإعدادات - إزالة مستخدم.
- 17إعدادات جهاز My Cloud Home.
- 18تعديل اسم الجهاز.
- 18إصدار البرنامج الثابت.
- 18التحليلات.
- 18إعادة تشغيل الجهاز.
- 19مسح كل البيانات.
- 19إيقاف التشغيل.

8 الوظائف والميزات الإضافية.....21

- 21إزالة مالك الجهاز.
- 21أذونات التطبيق.
- 21إدارة التخزين.
- 22ترخيص استرجاع المواد (RMA) - استبدال محرك أقراص.
- 22الإزالة.
- 23الإضافة.

9 الأسئلة الشائعة.....25

- 25توافق محول الطاقة.
- 25كيفية الحصول على ترخيص إعادة السلع (RMA) لاستبدال منتج معيب أو الحصول على إمداد بالطاقة أو كابل USB لمنتج WD.

10 معلومات التوافق والضمان.....26

- 26التوافق التنظيمي.

26	معلومات الفئة ب للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
26	بيان ICES-003/NMB-003
26	توافق السلامة
26	توافق CE لأوروبا
27	وضع الطاقة
27	التوافق البيئي (الصين)
27	معلومات الضمان
27	الحصول على الخدمة
28	ضمان محدود
28	معلومات الضمان (أستراليا/نيوزيلندا)
28	الحصول على الخدمة
29	الضمان
29	ترخيص عمومي عام GNU ("GPL")
30	إشعارات الجهات الخارجية - My Cloud Home
30	MPEG-4 Visual - MPEG-LA
30	H.264 AVC - MPEG-LA
30	إشعارات الجهات الخارجية - My Cloud Home Duo
30	MPEG-2 - MPEG-LA
30	MPEG-4 Visual - MPEG-LA
31	H.264 AVC - MPEG-LA
31	HEVC Advance

نبذة عن جهاز My Cloud Home

- الميزات
- محتويات المجموعة
- المتطلبات
- وصف المنتج
- احتياطات التعامل

مرحباً بك في جهاز My Cloud Home. قبل بدء استخدام جهازك، يُرجى مراجعة الميزات والأوصاف التالية للحصول على معرفة أفضل بالمنتج.

الميزات

مكان مركزي واحد لتخزين وتنظيم كل شيء — فـجهاز التخزين My Cloud™ Home بمثابة الملاذ الآمن لكل المحتوى الخاص بك. بفضل المساحة الكافية لحفظ جميع صورك ومقاطع الفيديو والملفات في مكان واحد بالمنزل، أصبح بإمكانك تنظيمها جميعاً كيفما تشاء والوصول إليها من خلال الاتصال بالإنترنت من أي مكان.

سرعة الإعداد وبساطته — بادر بسرعة بإعداد جهازك My Cloud™ Home. ما عليك سوى توصيله بجهاز التوجيه عبر شبكة Wi-Fi اللاسلكية لديك. ثم استخدم جهازك المحمول لزيارة MyCloud.com/hello لإعداد حسابك والبدء في النسخ الاحتياطي والوصول والمشاركة. دون الحاجة لوجود جهاز كمبيوتر أو دفع رسوم شهرية!

يتم حفظ كل شيء مرتين مع وضع التطابق (Mirror Mode) — يأتي جهاز My Cloud™ Home Duo مزوداً بمحركي أقراص ثابتة مع ضبطه في وضع التطابق * (RAID 1) (Mirror Mode)، بحيث يتم تخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات لديك على أحد محركي الأقراص ويتم نسخها تلقائياً على محرك الأقراص الآخر لتتعم بمزيد من راحة البال. * لا تنطبق هذه الميزة سوى على جهاز My Cloud Home Duo، فلا تنطبق على جهاز My Cloud Home ذي محرك الأقراص الفردي.

الهاتف المحمول، وصول لا ينقطع أثناء التنقل — استخدم تطبيق الهواتف المحمولة My Cloud™ Home أو تطبيق أسطح المكتب أو موقع الويب MyCloud.com لتحميل والوصول إلى ومشاركة ذكرياتك المفضلة ودفق مقاطع الفيديو المحفوظة على جهازك My Cloud™ Home.

النسخ الاحتياطي التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على هاتفك المحمول — قم بالنسخ الاحتياطي التلقائي للصور ومقاطع الفيديو الموجودة على هاتفك إلى جهاز My Cloud™ Home لتفريغ مساحة لحفظ المزيد.

منفذ USB لاستيراد الصور ومقاطع الفيديو من جميع أجهزتك — قم باستيراد الصور ومقاطع الفيديو بسرعة من جميع الأجهزة المختلفة في أرجاء منزلك، مثل محركات الأقراص المحمولة USB ومحركات الأقراص الثابتة الخارجية، باستخدام منفذ USB الموجود خلف جهاز My Cloud™ Home. احتفظ بجميع ذكرياتك المفضلة ولقطاتك المتحركة ومغامراتك المخزنة في مكان واحد مركزي منظم.

البحث في الملفات لتيسير العثور على المحتوى — قم بالعثور على الصور ومقاطع الفيديو والأفلام والمستندات بسرعة من خلال استخدام البحث سهل الاستخدام بواسطة تطبيق الهواتف المحمولة أو تطبيق أسطح المكتب My Cloud™ Home أو موقع الويب MyCloud.com.

مساحات فردية خاصة لكل مستخدم — بادر بدعوة عائلتك وأصدقائك لإنشاء حسابات فردية. إذ يمكن لكل شخص مدعو إعداد مساحة خاصة به حيث يمكنه وحده الوصول إليها على الجهاز. وتتيح الجهاز لكل فرد منهم إدارة محتواه والوصول إليه ومشاركته كيفما شاء.

تطبيقات الغير لتتمتع بالتخصيص بطريقتك الخاصة — استمتع بتخصيص جهازك My Cloud™ Home بما يلائم احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية باستخدام الخدمات القابلة للتحميل ومنها Plex™ Media Server و Google Drive و Dropbox™ والمزيد غيرهم. وقد تعدل الخدمات السحابية أو تختلف من بلد لآخر.

تنزيل حساب السحابة للاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد — قم بتخزين كل شيء في مكان واحد حتى المحتوى الموجود في حسابات السحابة المفضلة لديك. حيث يمكن تنزيل الصور ومقاطع الفيديو والملفات تلقائيًا من حسابات السحابة الخاصة بك إلى جهاز My Cloud Home™ ومنها Dropbox وGoogle Drive وFacebook وBox وغيرها الكثير.


إجراء النسخ الاحتياطي تلقائي لجميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر Mac في المنزل — يتمتع جهاز My Cloud Home™ بسعة هائلة ويتصل بشبكك لعمل النسخ الاحتياطي لاسلكيًا لكل جهاز كمبيوتر موجود بالمنزل إلى مكان مركزي واحد. وهو يعمل بسلسلة مع خاصية النسخ الاحتياطي Windows® Backup وبرنامج Time Machine.

سلسلة تشغيل مقاطع الفيديو أينما كنت — قم بدفق مقاطع الفيديو الشخصية في أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام تطبيق الهواتف المحمولة وأسطح المكتب My Cloud Home™ أو موقع الويب MyCloud.com.

سرعة المشاركة وسهولتها — اجمع كل ذكرياتك المفضلة ولحظاتك المميزة في مكان واحد. فلن يتطلب الأمر منك سوى بضع نقرات لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات أو المجلدات الكاملة مع أصدقائك وعائلتك، لكي لا يفوت أي منكم أي شيء.


محتويات المجموعة

تتضمن مجموعة My Cloud Home العناصر التالية:

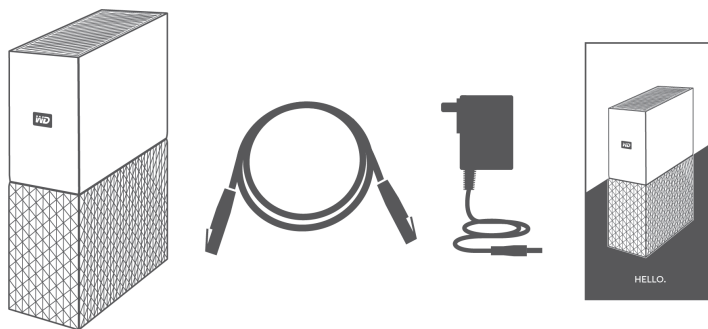

- جهاز My Cloud Home (وحدة بمحرك أقراص واحد)
- كابل Ethernet
- محول طاقة التيار المتردد (الأسئلة المتداولة: توافق محول الطاقة)
- دليل التركيب السريع

تتضمن مجموعة My Cloud Home Duo العناصر التالية:

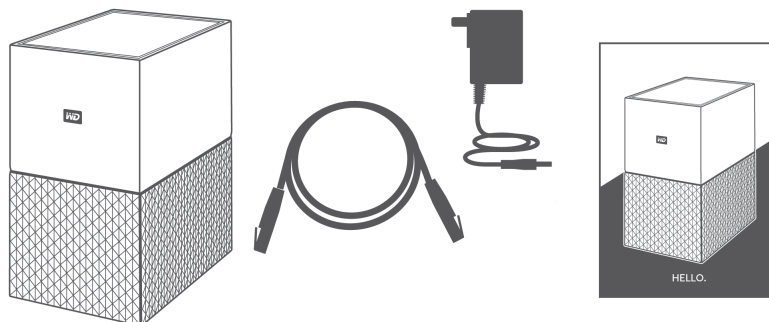

- جهاز My Cloud Home Duo (وحدة بفتحتين إضافيتين)
- كابل Ethernet
- محول طاقة التيار المتردد (الأسئلة المتداولة: توافق محول الطاقة)

■ دليل التركيب السريع

المتطلبات

توافق نظام التشغيل لتطبيق الجوال وسطح المكتب

يتوافق تطبيق سطح المكتب My Cloud Home مع الإصدارات التالية لأنظمة التشغيل Windows و macOS. يتوافق تطبيق الجوال My Cloud Home مع الإصدارات التالية لأنظمة التشغيل iOS و Android.

الجدول 1.1

Android™	iOS®	macOS® / OS X®	Windows®
Marshmallow – 6.x	iOS 9	OS X Mavericks – 10.9	Windows 7
Nougat – 7.x	iOS 10	OS X Yosemite – 10.10	Windows 8.x
Oreo – 8.x	iOS 11	OS X El Capitan – 10.11	Windows 10
Pie – 9.0	iOS 12	macOS Sierra – 10.12	
		macOS High Sierra – 10.13	
		macOS Mojave – 10.14	

عندما يتم توصيل أجهزة My Cloud Home من نظام كمبيوتر شخصي عبر تطبيق سطح المكتب My Cloud Home، يتطلب نظام تشغيل 64 بت. قد يختلف التوافق حسب تكوين الجهاز ونظام التشغيل لديك. لتحقيق أفضل أداء ووثوقية، يرجى تثبيت آخر التحديثات دائماً.

توافق مستعرضات الويب

يمكن الوصول إلى جهاز My Cloud Home من متصفح الإنترنت. باستخدام أحدث المجموعات المستقرة لنظام التشغيل، سيقدم متصفح الويب أفضل النتائج. كحد أدنى، استخدم واحد من الإصدارات التالية التي تنطبق على نظام التشغيل الخاص بك:

- Google Chrome™ 50 أو إصدار أحدث على أنظمة تشغيل تدعم macOS أو Windows أو Android أو iOS
- Internet Explorer® 11 (11.0.9600.17843) أو إصدار أحدث على أنظمة تشغيل تدعم Windows 7 أو Windows® 8.1 أو Windows® 10
- Microsoft® Edge (20.10514) أو إصدار أحدث على نظام تشغيل Windows 10
- Safari® 9.0 أو إصدار أحدث على أنظمة تشغيل تدعم macOS و OS X
- Firefox® 45 أو إصدار أحدث على أنظمة تشغيل تدعم Windows أو macOS أو Android أو iOS


الاتصال بالإنترنت

- يجب أن تتصل أجهزة My Cloud Home بالإنترنت. ينبغي أن تتصل بجهاز توجيه متاح من خلال اتصال Ethernet المتضمن. (لا يوجد جهاز Wi-Fi®). سعة جيغابت لجهاز التوجيه أو يوصى بمفتاح التبديل لتحسين الأداء إلى أقصى حد. يتطلب جهاز التوجيه اتصال واسع النطاق بالإنترنت (WAN) مع مزود خدمة الإنترنت (ISP) للإعداد الأولي وتنزيلات البرامج والوصول إلى الجهاز.

وصف المنتج

- المؤشر الضوئي الأمامي (LED)
- زر التشغيل
- زر إعادة التعيين
- منفذ (منافذ) USB
- منفذ Ethernet

المؤشر الضوئي الأمامي (LED)

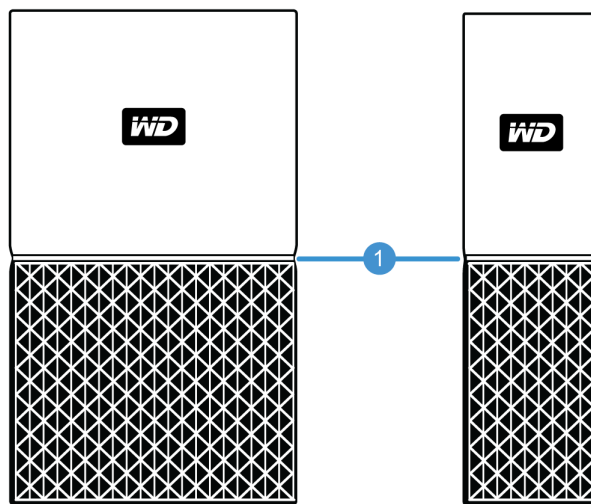

1 - المؤشر الضوئي الأمامي (LED)

إن المؤشر الضوئي الأمامي في أجهزة My Cloud Home له لون واحد وهو الأبيض. فإنه إما على وضع تشغيل وإما إيقاف تشغيل أو يومض بإيقاع محدد ليشير إلى "حالة النظام" المحددة. يتم توضيح قائمة "حالة النظام" أدناه في الجدول 1.2.


الجدول 1.2

سلوك المؤشر الضوئي	حالة النظام
لم يضيء أي ضوء من المؤشر الضوئي	يتم إيقاف التشغيل الطاقة أو قطع الاتصال
ضوء قوي - دون وميض	الجهاز جاهز
ضوء قوي - دون وميض	جار تحديث البرنامج أو البرنامج الثابت
ضوء قوي - دون وميض	نقل البيانات من جهاز متصل بـ USB
إيقاف "تهوية" بطيء	التشغيل أو التهيئة
إيقاف "تهوية" بطيء	إعادة تعيين الزر المضغوط عليه
إيقاف "تهوية" بطيء	زر التشغيل المضغوط عليه - My Cloud Home Duo فقط
إيقاف "تهوية" بطيء	إيقاف الجهاز بعد تشييطه من خلال تطبيق الجوال
إيقاف "تهوية" سريع	يطلب الجهاز اهتمام - واجه النظام خطأ
إيقاف "تهوية" سريع	خطأ في اتصال جهاز USB

سلوك المؤشر الضوئي	حالة النظام
إيقاف "تهوية" سريع	اتصال Ethernet غير متوفر
إيقاف "ضربات القلب"	إشعار نظام الملف - تحقق مما إذا كان من الضروري إعادة البناء أم لا - قد يتطلب فريق دعم WD.
إيقاف "الوميض السريع"	وضع استعادة الصورة - يعيد الجهاز البناء من إجراء غير متوقع، ستستغرق هذه العملية بعض الوقت. قد يتطلب دعم فريق WD.

ملاحظة على جدول المؤشر الضوئي: ينتج أحياناً من "حالات النظام" المختلفة "سلوك المؤشر الضوئي" مطابق. وبالتالي، يرجى عرض كل "سلوك المؤشر الضوئي" في إطار التشغيل.

تخطيط خلفي

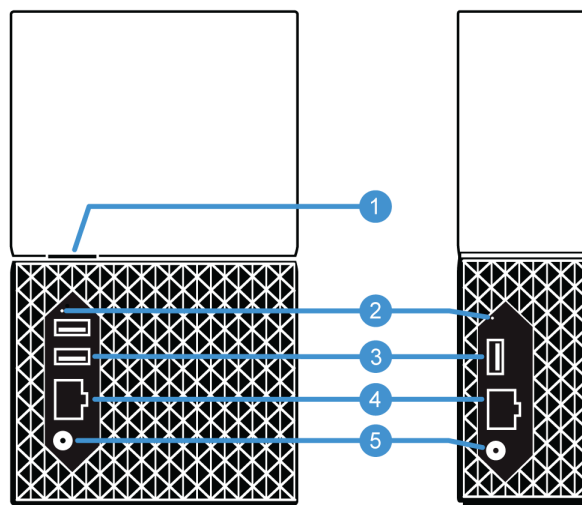

موضح أعلاه أزرار وموصلات ومنافذ مختلفة في خلفية جهاز My Cloud Home Duo وجهاز My Cloud Home.

- 1 - زر التشغيل
- 2 - زر إعادة التعيين
- 3 - منفذ (منافذ) USB
- 4 - منفذ Ethernet
- 5 - موصل طاقة تيار مستمر

زر التشغيل

يحتوي My Cloud Home Duo (جهاز بفتحتين إضافيتين) على زر تشغيل خلفي. لا يحتوي My Cloud Home (جهاز بمحرك أقراص واحد) على زر تشغيل.

الجدول 1.3

وظيفة زر التشغيل	تشغيل الجهاز
الضغط مرة واحدة	سيوقف النظام جميع الخدمات وسيمحو ذاكرة التخزين المؤقت وسيوقف التشغيل بأمان.
الضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوان	عندما يتم الضغط على زر التشغيل لمدة خمس ثوان على الأقل، سيُجبر النظام على إيقاف التشغيل دون أي اعتبار لوقف الخدمات أو محو ذاكرة التخزين المؤقت بأمان.

زر إعادة التعيين

على اللوحة الخلفية لجهازك My Cloud Home، يوجد زر إعادة التعيين أعلى منفذ (منافذ) USB. يوجد زر مجوف صغير يطلب شيئاً مشابهاً لطرف مدبب للضغط على مشبك ورق.


الجدول 1.4

وظيفة زر إعادة التعيين	تشغيل الجهاز
واصل الضغط لمدة من ثانية واحدة إلى 29 ثانية	أثناء هذه الوظيفة، سيعيد جهاز My Cloud Home التشغيل، مما يجعله غير قابل للوصول مؤقتاً. لا تحذف هذه العملية البيانات.
واصل الضغط لمدة من 30 إلى 50 ثانية	ستحذف هذه الوظيفة من رتبة مالك الجهاز إلى مستخدم للجهاز لتغيير ملكية جهاز My Cloud Home. لا يحذف هذا البيانات ويظل بإمكان كل مستخدم الوصول إلى بياناته. ومع ذلك، عند حدوث هذه العملية، يتولى المستخدم التالي الذي يجري عملية الإعداد في الجهاز ملكية الجهاز. لا يتغير المستخدمون المتبقون في الجهاز.
مواصلة الضغط لمدة لا تقل على 60 ثانية	تنبيه! ستحذف هذه العملية جميع البيانات ومستخدمي الجهاز ومالك الجهاز. سيتم إعادة تعيين الوحدة إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع وستحتاج لإعدادها باستخدام حساب My Cloud عبر الإنترنت (ضبط جهاز My Cloud Home). سيتم تعيين مالك الجهاز الجديد عندما يُعد الشخص التالي الجهاز من خلال حساب My Cloud. تمت إعادة التعيين بعد خروج المؤشر الضوئي خلال فترة من الوميض السريع ويعود إلى حالة الضوء الأبيض القوي.

منفذ (منافذ) USB

لم تصمم منافذ USB هذه لاتصال جهاز My Cloud Home مباشرة بنظام الكمبيوتر المضيف. My Cloud Home - يأتي هذا الجهاز مع منفذ USB النوع أعلى اللوحة الخلفية التي تدعم USB 3.0. My Cloud Home Duo - يأتي هذا الجهاز مع منفذين USB النوع أعلى اللوحة الخلفية التي تدعم USB 3.0.

منفذ Ethernet

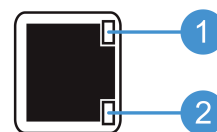

- 1 - **المؤشر الضوئي للنشاط:** بالنظر إلى منفذ Ethernet، فإن المؤشر الضوئي في أعلى اليسار هو مؤشر ضوئي "نشاط". يصف النشاط الحادث بالاتصال من خلال الوميض أو البقاء على الضوء بلون قوي. عند الإضاءة، يكون المؤشر الضوئي للنشاط دائماً باللون الأخضر.
- 2 - **مؤشر الضوئي الخاص بالارتباط:** بالنظر إلى منفذ Ethernet، فإن المؤشر الضوئي في الجانب السفلي الأيسر هو المؤشر الضوئي الخاص بـ "الارتباط". يصف وهو يصف ما إذا كان لديك اتصال بالشبكة وباي سرعة ممكنة والتي يتم قياسها باستخدام الميجابايت كل ثانية (Mbps). عند الإضاءة، قد يكون المؤشر الضوئي للارتباط باللون البرتقالي (عند سرعة 100 Mbps) أو باللون الأخضر (عند سرعة 1000 Mbps).

احتياطات التعامل

تعد منتجات WD أجهزة دقيقة ويجب التعامل معها بحرص أثناء فك التغليف والتثبيت. قد تتعرض محركات الأقراص للتلف في حال التعامل معها بخشونة أو في حال تعرضها لصدمة أو اهتزاز. عليك الانتباه للإجراءات الاحتياطية التالية عند فك غلاف منتج التخزين الخارجي الخاص بك أو تثبيته:

- لا تعرض محرك الأقراص للسقوط أو الارتجاج.
- لا تحرك محرك الأقراص أثناء التشغيل.
- لا تستخدم هذا المنتج كمحرك أقراص محمول.
- للسماح بالتهوية المناسبة، لا تقم بسد أي فتحات تهوية في الغلاف الخارجي لمحرك الأقراص.

ينتهي الإعداد في لحظات.

تتطوي عملية البدء على اتصال جهاز My Cloud Home بشبكة إيثرنت وتهيئة البرنامج للوصول إلى الجهاز وتسجيل منتجك.

توصيل الجهاز My Cloud Home

- مهم:** لتجنب السخونة المفرطة، تأكد من وقوف جهاز My Cloud Home في وضع رأسي. يجب إبعاد أي إعاقات عن فتحات التهوية الموجودة أعلى وأسفل الجهاز.
- 1 - وصل أحد طرفي محول التيار في مأخذ إمداد التيار المستمر الموجود في الجانب الخلفي للجهاز ووصل الطرف الآخر من محول التيار في منفذ التيار المتردد.
 - 2 - سيتم تشغيل الوحدة تلقائيًا، نظرًا لأن هذا الجهاز لا يستخدم زر طاقة منفصل. تابع إلى القسم التالي.

لمتابعة بقية عملية الإعداد، يتطلب My Cloud Home هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا يمكنه الوصول إلى الإنترنت من خلال الواي فاي. بمجرد أن يعرض My Cloud Home ضوء LED أبيض ثابت، تابع بالخطوات التالية:

- 1 - قم بتنزيل وتثبيت تطبيق الجوال My Cloud Home من متجر التطبيقات الملائم.
 - 2 - وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لشركة Western Digital.
 - 3 - اسمح لتطبيق الجوال My Cloud Home بإيجاد جهاز My Cloud Home الخاص بك.
 - 4 - إذا تم اكتشاف جهاز My Cloud Home تلقائيًا، اضغط على زر اتصال الذي يرتبط بجهاز My Cloud Home الخاص بك.
- يجب أن يتم عرض صورة من جهاز My Cloud Home ورمز الأمان المتطابق له. يُلاحظ أن رمز الأمان الموجود في "دليل التثبيت السريع" وعلى علامة الرمز الشريطي الموجود في أسفل الوحدة.

ملاحظة: إذا لم يتم اكتشاف جهاز My Cloud Home الخاص بك تلقائيًا، اتبع الخطوات 4 هذه:

- 1 - اضغط على خيار **أدخل رمز جهازك** المذكور أدنى خيارات تطبيق سطح المكتب وتطبيق الجوال.
 - 2 - أدخل رمز الأمان من "دليل التثبيت السريع" الذي أتى مع جهاز My Cloud Home. كما يوجد رمز الأمان على علامة الرمز الشريطي في أسفل الوحدة.
 - 3 - بعد إدخال رمز الأمان، اضغط على **بحث**.
 - 4 - افتح مربع حوار **أمر آخر واحد**، اضغط على **مواصلة**.
-
- 5 - إذا لم يكن لديك حساب My Cloud Home بعد، فحدد **إنشاء حساب**.
 - 6 - أدخل عنوان بريدك الإلكتروني ثم اضغط على **متابعة**.
 - 7 - أعد إدخال نفس عنوان البريد الإلكتروني ثم اضغط على **متابعة**.
 - 8 - أدخل كلمة مرورك ثم اضغط على **متابعة**.
 - 9 - أدخل اسمك الأول واسمك الأخير ثم اضغط على **إنشاء حساب**. سيبحث الآن تطبيق الجوال My Cloud Home عن جهاز My Cloud Home.
 - 10 - بمجرد اكتشاف جهاز My Cloud Home، سيعرض تطبيق الجوال شبكات الإنترنت اللاسلكي المتوفرة. حدد الشبكة التي سيستخدمها جهاز My Cloud Home. قد يلزم إدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة التي تختارها.
 - 11 - بمجرد اكتمال إعداد الشبكة، ستظهر شاشة السماح بالتحليلات. حدد **السماح أو عدم السماح**.
 - 12 - أثناء عملية الإعداد، سيطلب تطبيق الجوال My Cloud Home تمكين ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي. عند تمكين هذه الميزة، ستقوم عملية النسخ الاحتياطي بإدارة نفسها.
 - 13 - تهانينا! جهاز My Cloud Home الخاص بك جاهز للاستخدام الآن.

تسجيل جهازك

سجل جهاز My Cloud Home الخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الخاصة. يمكنك تسجيل جهازك بسهولة من خلال زيارتنا عبر الإنترنت على موقع: register.wdc.com.

عش اللحظة من جديد في أي مكان

شاهد ذكرياتك من أي مكان باستخدام هاتف، أو كمبيوتر محمول، أو متصفح ويب. استعرض الصور ومقاطع الفيديو من تطبيق My Cloud Home على الشاشة الكبيرة من خلال Google Chromecast™.

تطبيق الجوال

يُتيح تطبيق الجوال My Cloud Home الوصول الشامل إلى جهاز My Cloud Home وإدارة المحتوى على المنصات التي تعمل بأنظمة Android و iOS. هذا هو التطبيق المستخدم لإعداد جهاز My Cloud Home.

تطبيق الويب

يوفر تطبيق الويب My Cloud Home الوصول السريع عبر متصفح الإنترنت على أنظمة التشغيل المختلفة ولا يتطلب تثبيت البرامج. يمكن الوصول إلى هذا التطبيق من خلال تطبيق سطح المكتب My Cloud Home أو عنوان URL التالي: home.mycloud.com.

تطبيق سطح المكتب

يوفر تطبيق سطح المكتب My Cloud Home الوصول السريع من خلال الجهاز الشخصي Windows أو Mac. اتبع الخطوات التالية؛ لتثبيت تطبيق سطح المكتب:

- 1 - افتح تطبيق الجوال My Cloud Home على جهاز الجوال.
- 2 - حدد قائمة الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى.
- 3 - سيوسع هذا منظومة القائمة. حدد الخيار الحصول على تطبيق سطح المكتب.
- 4 - سيفتح هذا مربع الحصول على تطبيق سطح المكتب. حدد الخيار إرسال وسيتم إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني المستخدم لإنشاء حساب My Cloud Home الخاص بك.
- 5 - بمجرد أن تصل رسالة البريد الإلكتروني، حدد على سطح مكتبك إما كمبيوتر سطح مكتب شخصي أو تطبيق سطح مكتب MAC، وفقاً لظام التشغيل الذي يستخدمه جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
- 6 - بعد الضغط على أحد الخيارين، سيفتح متصفح ويب. اتبع الأمر الظاهر على الشاشة لحفظ الملف.
- 7 - افتح الملف الذي تم تنزيله واتبع الأوامر الظاهرة على الشاشة لتثبيت تطبيق سطح المكتب My Cloud Home.
- 8 - بعد تثبيت تطبيق سطح المكتب ستظهر شاشة السماح بالتحليلات. حدد السماح أو عدم السماح.
- 9 - بعد ذلك، سجل دخولك باستخدام معلومات حسابك في My Cloud Home.
- 10 - عندما يُطلب منك ذلك، اختر الخيار افتح في EXPLORER (افتح في FINDER لأنظمة تشغيل macOS) أو افتح في المتصفح لعرض جهاز My Cloud Home.
- a - ووفقاً لنظام التشغيل، سيفتح الخيار افتح في EXPLORER جهاز My Cloud Home في Windows File Explorer أو افتح في FINDER في macOS Finder.
- b - سيفتح الخيار افتح في المتصفح جهاز My Cloud Home في تطبيق الويب My Cloud Home.

فيديو Chromecast

يمكن لجهاز My Cloud Home بث محتوى الفيديو من خلال جهاز Chromecast® Google™. لإتمام هذه العملية، يلزم إعداد جهاز Chromecast على نفس شبكة Wi-Fi التي يستخدمها جهاز My Cloud Home. إذا اكتشف جهاز My Cloud Home وجود جهاز Chromecast، ستظهر أيقونة Chromecast أعلى الزاوية اليمنى لكل صورة مصغرة لفيديو ظاهرة في تطبيق الجوال My Cloud Home. لتشغيل الفيديو اتبع تلك الخطوات:

- 1 - ادخل إلى تطبيق الجوال My Cloud Home.
- 2 - حدد الأيقونة الصور من القائمة العلوية.
- 3 - حدد خيار مقاطع الفيديو من القائمة الفرعية العلوية. سيعرض هذا كل مقاطع الفيديو المتوفرة.
- 4 - حدد الفيديو الذي تريد عرضه. سيقدم هذا قائمة بأجهزة Chromecast المتوفرة. حدد جهاز Chromecast الذي تريد استخدامه لهذا العرض.
- 5 - حدد الأيقونة تشغيل. عندما يتم تشغيل الفيديو، سيعرض جهاز Chromecast قيد الاستخدام في تطبيق الجوال My Cloud Home.

النسخ الاحتياطي لتطبيق الجوال My Cloud Home

ملاحظة: في أثناء عملية إعداد My Cloud Home، سيطلب تطبيق الجوال My Cloud Home تمكين ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي. مكن هذه الميزة، وستدير عملية النسخ الاحتياطي نفسها - ولا تلزم إجراء أي خطوات إضافية.

في حالة عدم تمكين ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي لجهاز My Cloud Home، اتبع تلك الخطوات لتمكينها:

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق الجوال My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسع هذا منظومة القائمة.
- 3 - في القائمة العلوية أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة، حدد أيقونة الترس.
- 4 - ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز My Cloud Home هذا تحديداً.
- 5 - حدد الخيار النسخ الاحتياطي التلقائي. سيفتح هذا صفحة النسخ الاحتياطي التلقائي ويُتيح لك تمكين ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي أو تعطيلها.
- 6 - بعد عمل الاختيار المطلوب، أخرج من صفحة النسخ الاحتياطي التلقائي.

استيراد الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي

اتبع هذه الخطوات للنسخ الاحتياطي لمحتوى شبكات التواصل الاجتماعي والسحابة إلى جهاز My Cloud Home:

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق الجوال أو تطبيق الويب My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى يسار الشاشة. سيوسع هذا منظومة القائمة.
- 3 - حدد الخيار اتصال. سيفتح هذا قائمة الاتصال.
- 4 - في قائمة الاتصال، حدد الخيار استيراد الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي.
- 5 - حدد تمكين في صفحة استيراد الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي إذا لم تكن ممكنة بالفعل.
- 6 - حدد الخيار تهيئة. سيفتح هذا صفحة الويب My Cloud Home ويُتيح الخيارات لتمكين وتعطيل استيراد الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي لخدمات متنوعة منها DropboxTM و Google DriveTM. عندما يتم تمكين الخدمات، اتبع الأوامر الظاهرة على الشاشة لتتمكن من الوصول إلى هذه الخدمات وحتى يتاح تشغيل ميزة الاستيراد.

الاستيراد من USB

يمكنك استيراد المحتوى من جهاز USB إلى جهاز My Cloud Home باتباع هذه الخطوات:

- 1 - ادخل إلى تطبيق الجوال My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسع هذا منظومة القائمة.
- 3 - حدد الخيار الاستيراد من USB. سيفتح هذا قائمة القرص الصلب الخارجي.

ملاحظة: يمكن إلغاء العملية في أي وقت من خلال تحديد علامة X أعلى الزاوية اليمنى من مربعات الحوار.

¹ **ملاحظة:** يمكن تغيير الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي أو إنهاؤها أو قطعها في أي وقت وقد تختلف باختلاف البلد.

- 4 - يمكن إجراء مهمة من المهمتين كما هو موضح أدناه. حدد أحد هذه الخيارات.
 - من القرص الصلب - سينسخ هذا الخيار المحتوى الموجود على جهاز USB إلى جهاز My Cloud Home.
 - إلى القرص الصلب - سينسخ هذا الخيار المحتوى من جهاز My Cloud Home إلى جهاز USB ويمكن عرضها كعملية نسخ احتياطي أساسية.
- 5 - حدد الخيار نسخ الكل لنسخ كل المحتويات، أو حدد تحديد الملفات أو المجلدات لنسخ ملفات أو مجلدات محددة فقط.
- 6 - حدد الخيار النسخ الآن لمتابعة هذه العملية أو حدد الخيار إجراء التغييرات لتغيير الخيارات لهذه العملية.
 - في حالة تحديد خيار نسخ الكل ستبدأ عملية النسخ مع توفر خيار الإلغاء.
 - في حالة تحديد خيار إجراء التغييرات ستعود العملية إلى القائمة السابقة حتى يمكن تحديد الخيارات المختلفة.
- 7 - وعند اكتمال عملية النسخ، سيفتح مربع حوار للتأكيد. بعد تحديد الخيار موافق، سيعاد توجيه التطبيق My Cloud Home إلى موقع المحتوى المنسوخ حديثاً.

تطبيق الويب للسحب والإفلات

تعد عملية السحب والإفلات لتطبيق الويب My Cloud Home وظيفة لنظام تشغيل جهاز الكمبيوتر الشخصي ومتصفح الإنترنت. يرجى متابعة هذه الخطوات الأساسية لإجراء هذه الوظيفة:

- 1 - من خلال تطبيق الويب My Cloud Home، انتقل إلى الموقع داخل قسم الملفات والمجلدات الذي سيكون واجهة الملف أو المجلد لعملية السحب والإفلات.
- 2 - انتقل إلى موقع على جهاز الكمبيوتر الشخصي حيث يقع ملف أو مجلد المصدر لعملية السحب والإفلات.
- a - لنظام تشغيل Microsoft Windows، استخدم File Explorer ولنظام تشغيل macOS، استخدم Finder.
- 3 - انقر على الملف أو المجلد للسحب والإفلات مع استمرار الضغط على زر الفارة.
- 4 - اسحب الملف أو المجلد المحدد إلى الواجهة المحددة في تطبيق الويب My Cloud Home ثم أفلته.
- 5 - ينبغي نسخ الملف أو المجلد أو نقله إلى الواجهة المحددة.

تطبيق سطح المكتب للسحب والإفلات

يستخدم تطبيق My Cloud Home لسطح المكتب وظيفة داخل Windows File Explorer و macOS Finder للبحث في الملفات ونقلها وعرضها. وبالتالي، فإن عملية السحب والإفلات وظيفة لواجهة مستخدم تصويرية (GUI) لنظام تشغيل Windows و macOS. هذه هي الخطوات الأساسية لسحب المحتوى وإفلاته إلى My Cloud Home:

ملاحظة: باستخدام تطبيق My Cloud Home لسطح المكتب، يمكن التراجع عن عملية السحب والإفلات، كما يمكن نقل المحتوى من جهاز My Cloud Home إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي.

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home من خلال تطبيق My Cloud Home لسطح المكتب (أيقونة سطح المكتب My Cloud Home).
- 2 - ادخل إلى الموقع على نظام تشغيل Windows أو macOS / OS X الذي سيتضمن في عملية النسخ هذه.
- 3 - انقر على الملف أو المجلد للسحب والإفلات مع استمرار الضغط على زر الفارة.
- 4 - اسحب الملف أو المجلد إلى الموقع الجديد ثم اترك زر الفارة.
- 5 - ينبغي نسخ الملف أو المجلد أو نقله إلى الواجهة المحددة.

بمجرد أن تنشئ ألبومًا، فإنك تقرر من ستشاركه معه من خلال رابط خاص. يمكنك أيضًا دعوة الأشخاص عبر البريد الإلكتروني إلى الألبوم لمشاركتهم المساهمة بصورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.

ملاحظة: لإضافة عضو جديد إلى جهاز My Cloud Home، اذهب إلى الإعدادات - إضافة مستخدم، بمجرد دعوة شخص ليصبح عضوًا، سيقوم بإعداد حساب الخاص في My Cloud Home للوصول إلى الجهاز. سيتلقى مالك الجهاز رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بأن عضوًا جديدًا قد انضم للجهاز.

إنشاء ألبوم

ننّفذ الخطوات التالية لإنشاء ألبوم لذكرياتك بسرعة وسهولة.

- 1 - حدد الأيقونة الألبومات في شريط القائمة العلوي.
- 2 - حدد الزر إنشاء ألبوم.
- 3 - سيفتح ذلك كل ملفاتك على جهاز My Cloud Home. حدد الصور التي تود تضمينها في هذا الألبوم.
- 4 - بعد تحديد الصور التي تريد تضمينها في هذا الألبوم، حدد الخيار إنشاء ألبوم على الشاشة.
- 5 - أدخل اسمًا لهذا الألبوم في نافذة تسمية الألبوم ثم حدد متابعة.
- 6 - سيفتح ذلك نافذة تحديد صورة غلاف، حدد الزر افعل ذلك.
- 7 - حدد الصورة التي تريد استخدامها كصورة غلاف لهذا الألبوم ثم حدد الزر تم.
- 8 - تم إنشاء الألبوم الآن. يمكنك مشاركة هذا الألبوم من خلال دعوة الأصدقاء باستخدام زر مشاركة الألبوم.
- a - تُتيح ميزة مشاركة الألبوم طريقتين لمشاركة المحتوى. يكون الخيار إرسال الرابط (العرض فقط) خاصًا بالأعضاء الآخرين لعرض المحتوى المشارك، ولكن دون إمكانية تعديله. يتيح الخيار دعوة للمشاركة للأعضاء الآخرين عرض المحتوى المشارك وتعديله.

إزالة ألبوم

ننّفذ الخطوات التالية لإزالة ألبوم:

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق الجوال أو تطبيق الويب My Cloud Home.
- 2 - افتح أحد الألبومات الموجودة، ثم حدد قائمة الثلاث نقاط أعلى الزاوية اليسرى لغلاف الألبوم.
- 3 - حدد الخيار إزالة الألبوم.
- 4 - سيفتح ذلك نافذة إزالة الألبوم. حدد الزر إزالة الألبوم.
- 5 - تمت إزالة الألبوم من جهاز My Cloud Home.

عرض الملف، والبحث فيه، وتحريره

عرض المخطط الزمني

اتبع هذه الخطوات لعرض المحتوى الخاص بك مع تنظيمه حسب التاريخ.

- 1 - ادخل إلى تطبيق الجوال My Cloud Home.
- 2 - حدد الأيقونة الصور من القائمة العلوية.
- 3 - حدد أيقونة التقويم في الجانب الأيمن من القائمة الفرعية.
- 4 - سيعرض هذا مخططاً زمنياً، يعرض كل المحتوى الخاص بك مع تنظيمه حسب العام والشهر. استخدم هذه الميزة للانتقال سريعاً إلى مجموعة الصور أو مقاطع الفيديو المطلوبة.

البحث عن الملفات

اتبع هذه الخطوات للبحث عن ملف.

- 1 - الوصول إلى تطبيق الجوال My Cloud Home.
- 2 - في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة، اضغط على أيقونة العدسة المكبرة.
- 3 - سيفتح هذا مربع البحث ويتيح لك البحث بالاسم أو الموقع أو العنصر.

تعديل الصور

عدّل صورك في تطبيق الجوال My Cloud Home لتضيف لمستك الخاصة.

- 1 - ادخل إلى تطبيق الجوال My Cloud Home.
- 2 - حدد الأيقونة الصور من القائمة العلوية. سيعرض هذا كل صورك تلقائياً.
- 3 - حدد الصورة التي ستعديلها.
- 4 - في القائمة المعروضة أسفل الصورة المحددة، اضغط على الأيقونة النقاط الثلاثة.
- 5 - سيفتح هذا قائمة إضافية بخيارات للحفظ في ألبوم الكاميرا أو تعديل الصورة أو فتحها. حدد الخيار تعديل الصورة.
- 6 - سيفتح هذا قائمة المحرر بالأسفل. استخدم أدوات التعديل المختلفة لإضافة تغييرات إلى صورتك.
- 7 - لحفظ أحد التعديلات، حدد أيقونة علامة التحديد أسفل الزاوية اليمنى أو حدد أيقونة X أسفل الزاوية اليسرى للتخلي عن التعديل.

يمكن تغيير الإعدادات المختلفة للجهاز والحساب والتطبيق من خلال تطبيق الجوال My Cloud Home وتطبيق الويب My Cloud Home.

إعدادات حساب My Cloud Home

- اسم الحساب
- تسجيل الخروج
- تغيير كلمة المرور

اسم الحساب

لتغيير اسم حسابك في My Cloud Home، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق الجوال أو تطبيق الويب My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسّع هذا منظومة القائمة.
- 3 - حدد اسم الحساب المدرج في الجزء السفلي من القائمة. سيفتح ذلك إعدادات الحساب.
- 4 - حدد إما الاسم الأول وإما الاسم الأخير.
- a - تطبيق الجوال: سيفتح تحديد الاسم الأول والاسم الأخير نافذة التحرير. أدخل الاسم أو الاسم الأخير الجديد، ثم حدد الزر تأكيد لحفظ التغيير.
- a - تطبيق الويب: سيميز تحديد الاسم الأول أو الاسم الأخير ما تم إدخاله حتى يُتاح تعديله. قم بإجراء التغيير المطلوب.
- 5 - تم تغيير اسم الحساب.

تغيير كلمة المرور

لتغيير كلمة المرور لحسابك الحالي في My Cloud Home، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسّع هذا منظومة القائمة.
- 3 - حدد اسم الحساب المدرج في الجزء السفلي من القائمة. سيفتح ذلك إعدادات الحساب.
- 4 - حدد خيار تغيير كلمة المرور. سيفتح هذا نافذة تغيير كلمة المرور.
- 5 - أدخل كلمة المرور الحالية في حقل الحالية. أدخل كلمة المرور الجديدة في حقل الجديدة. أعد إدخال كلمة المرور الجديدة في حقل تأكيد.
- 6 - حدد الزر تغيير كلمة المرور. سيفتح هذا مربع حوار تغيير كلمة المرور لتأكيد التغيير.
- 7 - حدد خيار تغيير كلمة المرور في مربع حوار تغيير كلمة المرور لإكمال العملية، أو حدد إلغاء لإلغاء العملية.

تسجيل الخروج

لتسجيل الخروج من حساب My Cloud Home الحالي، يُرجى اتباع هذه الخطوات:

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسّع هذا منظومة القائمة.
- 3 - حدد اسم الحساب المدرج في الجزء السفلي من القائمة. سيفتح ذلك إعدادات الحساب.
- 4 - حدد خيار تسجيل الخروج. سيفتح ذلك مربع حوار تسجيل الخروج.
- 5 - حدد الخيار تسجيل الخروج لإكمال العملية، أو حدد إلغاء لإلغاء العملية.

إعدادات My Cloud Home - إضافة عضو أو إزالته

- الإعدادات - إضافة مستخدم
- الإعدادات - إزالة مستخدم

الإعدادات - إضافة مستخدم

لإضافة عضو، يُرجى اتباع هذه الخطوات:

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسّع هذا منظومة القائمة.
- 3 - حدد خيار الإعدادات.
- 4 - ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز My Cloud Home هذا تحديداً.
- 5 - حدد الخيار إضافة مستخدم. سيفتح هذا نافذة الدعوة.
- 6 - أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعضو الذي تريد إضافته ثم حدد الزر إرسال الدعوات أو الدعوة.
- 7 - سيُرسل هذا الإجراء رسالة بريد إلكتروني إلى المدعو. بمجرد استلامه للبريد الإلكتروني واتباع الإرشادات الواردة به لإعداد حساب بهدف الوصول إلى جهاز My Cloud Home، سيطلب من مالك جهاز My Cloud Home عبر البريد الإلكتروني الموافقة على الطلب أو رفض الطلب. قم بإجراء التحديد اللازم.

الإعدادات - إزالة مستخدم

تنبيه! ستؤدي إزالة عضو إلى إزالة حسابه وكل المحتوى الموجود به.

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسّع هذا منظومة القائمة.
- 3 - حدد خيار الإعدادات.
- 4 - ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز My Cloud Home هذا تحديداً.
- 5 - حدد اسم جهاز My Cloud Home الحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي. سيوسّع هذا قائمة الجهاز.
- 6 - حدد الخيار المستخدمين.
- 7 - حدد العضو المطلوب إزالته من جهاز My Cloud Home.
- 8 - حدد الخيار إزالة عضو.
- 9 - عند الطلب، حدد الخيار إلغاء أو نعم، قم بالإزالة.
- 10 - في حالة تحديد الخيار نعم، قم بالإزالة، ستجرى إزالة العضو من جهاز My Cloud Home device هذا.

إعدادات جهاز My Cloud Home

- تعديل اسم الجهاز
- إصدار البرنامج الثابت
- إعادة تشغيل الجهاز
- محو جميع البيانات وجميع المستخدمين
- إيقاف التشغيل عن بعد
- التحليلات

تعديل اسم الجهاز

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسّع هذا منظومة القائمة.
- 3 - حدد خيار الإعدادات.
- 4 - ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز My Cloud Home هذا تحديداً.
- 5 - حدد اسم جهاز My Cloud Home الحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي. سيوسّع هذا قائمة الجهاز.
- 6 - حدد الاسم، سيفتح هذا قائمة تعديل اسم الجهاز.
- 7 - قم بتعديل الاسم ثم حدد إما تأكيد لحفظ التغييرات وإما إلغاء لإلغاء التغييرات.

إصدار البرنامج الثابت

- على جهاز My Cloud Home، يُشار للبرامج الثابتة للجهاز باسم البرامج. لعرض إصدار البرنامج، يُرجى اتباع هذه الخطوات:
- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home.
 - 2 - حدد قائمة الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسّع هذا منظومة القائمة.
 - 3 - حدد خيار الإعدادات.
 - 4 - حدد اسم الجهاز الحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي.
 - 5 - سيعرض هذا قائمة الجهاز.
 - 6 - سيعرض إصدار الجهاز على قائمة الجهاز وقد يبدو مشابهاً للإصدار 101-5.9.0.

التحليلات

- تكون التحليلات مُتاحة أو غير مُتاحة في أثناء عملية إعداد My Cloud Home. لتعديل إعداد التحليلات الحالي، يُرجى اتباع هذه الخطوات:
- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home.
 - 2 - حدد قائمة الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسّع هذا منظومة القائمة.
 - 3 - حدد خيار الإعدادات.
 - 4 - ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز My Cloud Home هذا تحديداً.
 - 5 - حدد اسم جهاز My Cloud Home الحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي. سيوسّع هذا قائمة الجهاز.
 - 6 - حدد الخيار التحليلات.
 - 7 - قم بتغيير إعداد التحليلات الحالي من خلال الضغط على مفتاح التبديل.
 - 8 - بعد التعديل، حدد سهم الرجوع بجوار التحليلات.

إعادة تشغيل الجهاز

- لإعادة تشغيل جهاز My Cloud Home من خلال تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home، يُرجى اتباع هذه الخطوات:
- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home.
 - 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسّع هذا منظومة القائمة.
 - 3 - حدد خيار الإعدادات.
 - 4 - ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز My Cloud Home هذا تحديداً.
 - 5 - حدد اسم جهاز My Cloud Home الحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي. سيوسّع هذا قائمة الجهاز.

- 6 - نحو الجزء السفلي لقائمة "إعدادات الجهاز" يوجد خيار إعادة التشغيل. حدد هذا الخيار لإعادة تشغيل جهاز My Cloud Home عن بعد.
- 7 - سيسألك جهاز الجوال الخاص بك إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل جهاز My Cloud Home. حدد الخيار إعادة التشغيل.
- 8 - سيعيد تشغيل جهاز My Cloud Home الآن. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

مسح كل البيانات

تحذير! سيحذف إجراء هذه الوظيفة جميع البيانات والمستخدمين ومالك جهاز My Cloud Home الخاص بي. وسيتم إعادة ضبط الوحدة على الإعدادات الافتراضية للمصنع وستحتاج إلى إعدادها باستخدام حساب My Cloud Home عبر الإنترنت.

لإجراء هذه الوظيفة على جهاز My Cloud Home الخاص بك من تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home، يرجى اتباع هذه الخطوات:

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسع هذا منظومة القائمة.
- 3 - حدد خيار الإعدادات.
- 4 - ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز My Cloud Home هذا تحديداً.
- 5 - حدد اسم جهاز My Cloud Home الحالي المدرج ضمن التخزين الحالي. سيوسع هذا قائمة الجهاز.
- 6 - حدد الخيار مسح كل البيانات . سيفتح ذلك مربع حوار تأكيد. انقر على نعم، مواصلة إذا اخترت الاستمرار بهذه العملية. ولا انقر على إلغاء لإنهاء هذه العملية.
- 7 - سيفتح ذلك صفحة تحدي تحتوي على رمز تأكيد موحد. متابعة الأوامر الظاهرة على الشاشة وأدخل الرمز المقدم في هذه الصفحة.
- 8 - سيفتح ذلك صفحة تؤكد أن هذه العملية ستحذف جميع البيانات والمستخدم ومحتوى المالك. حدد الزر مسح كل البيانات للمتابعة.
- 9 - سيستغرق جهاز My Cloud Home حتى 30 دقيقة لإتمام عملية المسح. في أثناء هذه العملية، يعيد تطبيق الجوال توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول لإعداد جهاز My Cloud Home وسيومض الضوء الموجود على الجهاز بضع مرات.

إيقاف التشغيل

ملاحظة: بمجرد أن يتم غلق جهاز My Cloud Home، لم يعد يمكن الوصول إليه وسيصبح المحتوى الموجود عليه غير متاح إلا إذا تم إعادة تشغيله. لا يمكن إعادة تشغيل جهاز My Cloud Home عن بعد.

لإيقاف تشغيل جهاز My Cloud Home من خلال تطبيق الجوال MyCloud.com، يرجى اتباع هذه الخطوات:

- 1 - ادخل إلى جهاز My Cloud Home باستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud Home.
- 2 - حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة. سيوسع هذا منظومة القائمة.
- 3 - حدد الخيار الإعدادات.
- 4 - ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز My Cloud Home هذا تحديداً.
- 5 - حدد اسم جهاز My Cloud Home الحالي المدرج ضمن التخزين الحالي. سيوسع هذا قائمة الجهاز.
- 6 - في أسفل قائمة إعدادات الجهاز، حدد الخيار إيقاف تشغيل My Cloud Home لإيقاف تشغيل جهاز My Cloud Home عن بعد.
- 7 - سيفتح تشغيل جهاز My Cloud Home ولن يمكن الوصول إلى محتوياته إلا إذا تم تشغيله مرة أخرى. لتشغيل جهاز My Cloud Home، يرجى اتباع هذه الخطوات:
- a - My Cloud Home: افصل وانتظر 5 ثوان ثم وصل موصل الطاقة في الجزء الخلفي للوحدة.

b - My Cloud Home Duo: اضغط على زر التشغيل، وانتظر لمدة 5 ثوانٍ، ثم اضغط على زر التشغيل مجددًا.

الوظائف والميزات الإضافية

- إزالة مالك الجهاز
- أذونات التطبيق
- إدارة التخزين
- ترخيص إعادة المواد (RMA) - استبدال محرك الأقراص

إزالة مالك الجهاز

لا يمكن إزالة مالك الجهاز إلا من خلال زر إعادة التعيين في الجهاز - يمكن إجراء ذلك من خلال البرنامج. لا تحذف هذه العملية البيانات ويظل بإمكان كل مستخدم الوصول إلى المحتوى الخاص به.

1 - اضغط على زر "إعادة التعيين" مع الاستمرار لمدة من 30 إلى 50 ثانية.

تحذير! سيؤدي الضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين لمدة 60 ثانية أو أكثر إلى حذف كل البيانات وجميع مستخدمي الجهاز ومالك الجهاز.

- 2 - ستحط هذه الوظيفة من مرتبة مالك الجهاز إلى مستخدم الجهاز.
- 3 - يصبح المستخدم الجديد التالي الذي يجري عملية إعداد البرنامج مالكا للجهاز.

أذونات التطبيق

يتيح تطبيق الجوال My Cloud Home بشكل افتراضي الميزات التالية لجهازك الجوال:

- iOS: الصور والإشعارات وتحديث التطبيقات في الخلفية والبيانات الخلوية.
 - Android: الكاميرا وجهات الاتصال والموقع والهاتف والتخزين والإشعارات.
- ملاحظة مهمة:** البيانات الخلوية لا تستخدم بشكل افتراضي لنقل المحتوى. يستخدم تطبيق الجوال My Cloud Home اتصال Wi-Fi® لهذا الغرض.

للوصول إلى هذه الإعدادات، اتبع هذه الخطوات:

- 1 - الوصول إلى تطبيق الجوال My Cloud Home.
- 2 - انقر على أيقونة المزيد على الجانب الأيسر من شريط القائمة الأسفل. ثم انقر على أيقونة الإعدادات.
- 3 - ضمن قسم إعدادات التطبيق، انقر على خيار إدارة الإعدادات.
- 4 - سيفتح ذلك قسم أذونات لتطبيق الجوال My Cloud Home لنظام تشغيل محدد لجهازك الجوال. اتبع التعليمات من نظام التشغيل لتغيير هذه الإعدادات.

إدارة التخزين

يسمح جهاز My Cloud Home Duo بإجراء تغييرات على تهيئة القرص من خلال تطبيق الويب MyCloud.com - لا تتوفر هذه الوظيفة من خلال تطبيق الجوال أو تطبيق سطح المكتب.

تنبيه! سيمحو أي تغيير لتهيئة القرص جميع البيانات الموجودة في الجهاز.

- جهاز My Cloud Home لا يدعم أي عمليات تهيئة للقرص خاصة.
- جهاز My Cloud Home Duo يدعم عمليات تهيئة القرص التالية لتخزين البيانات:

الجدول 7.1

وضع التخزين المدعم	قرص واحد	قرصين
الحد الأقصى للسعة (JBOD)	نعم	نعم
المرايا (RAID 1)	لا	نعم (الإعداد الافتراضي)

My Cloud Home - أخطاء القرص: إذا استلمت بريدًا إلكترونيًا من فريق My Cloud Team أو عرض جهازك الجوال رسالة تفيد أنه "تم اكتشاف أخطاء بالقرص على القرص الخاص بك"، فذلك يعني أن جهازك بحاجة إلى استبداله. استخدم أوامر من [الإجابة رقم 8](#) الواردة في الأسئلة الشائعة للحصول على وحدة الاستبدال.

My Cloud Home Duo - أخطاء القرص: إذا استلمت بريدًا إلكترونيًا من فريق My Cloud Team أو عرض جهازك الجوال رسالة تفيد أنه "تم اكتشاف أخطاء بالقرص على القرص الخاص بك"، فذلك يعني أن أحد محركات الأقراص في جهاز My Cloud Home Duo بحاجة إلى استبداله. استخدم الخطوات التالية لعملية الاستبدال.

- ستشير رسالة الخطأ إلى أي محرك أقراص به المشكلة سواء القرص 1 أو القرص 2.
- استخدم القسم التالي "ترخيص استرجاع السلع (RMA) - استبدال محرك الأقراص" لإزالة محرك الأقراص المعني.
- يتم ترقية محركات الأقراص. بعد إزالة الغطاء العلوي، فللغلاف رقم منقوش في الحافة. عند النظر إلى الوحدة من الجزء الأمامي للجهاز، يكون القرص 1 في اليسار والقرص 2 في اليمين.
- استخدم أوامر من [الإجابة رقم 8](#) الواردة في الأسئلة الشائعة للحصول على ترخيص استرجاع السلع (RMA) أو عملية الاستبدال.


ترخيص استرجاع المواد (RMA) - استبدال محرك أقراص

جهاز My Cloud Home لا يعد جهازًا صالحًا للصيانة من جانب المستخدم. لا يمكن إضافة أي محركات للأقراص أو إزالتها من الجهاز. إذا كان معيَّبًا، يجب إعادته إلى WD كوحدة كاملة.

جهاز My Cloud Home Duo جهاز صالح لخدمة المستخدم لإغراض ترخيص استرجاع المواد (RMA) فقط - لديك خيار استبدال محركات الأقراص في الجهاز مع بديل من WD. إذا كان الجهاز معيَّبًا بالكامل، يمكن إعادته إلى WD كوحدة كاملة. يجب أن يتم إيقاف تشغيل الوحدة عند إزالة محرك الأقراص للحصول على ترخيص استرجاع المواد (RMA). لا يدعم جهاز My Cloud Home Duo إمكانية التبديل الفوري.

الإزالة


إذا كان جهازك My Cloud Home Duo ما زال يحتوي على محرك الأقراص الذي ترغب باستبداله، يجب عليك أولاً إزالته قبل أن تتمكن من إدخال واحد جديد.

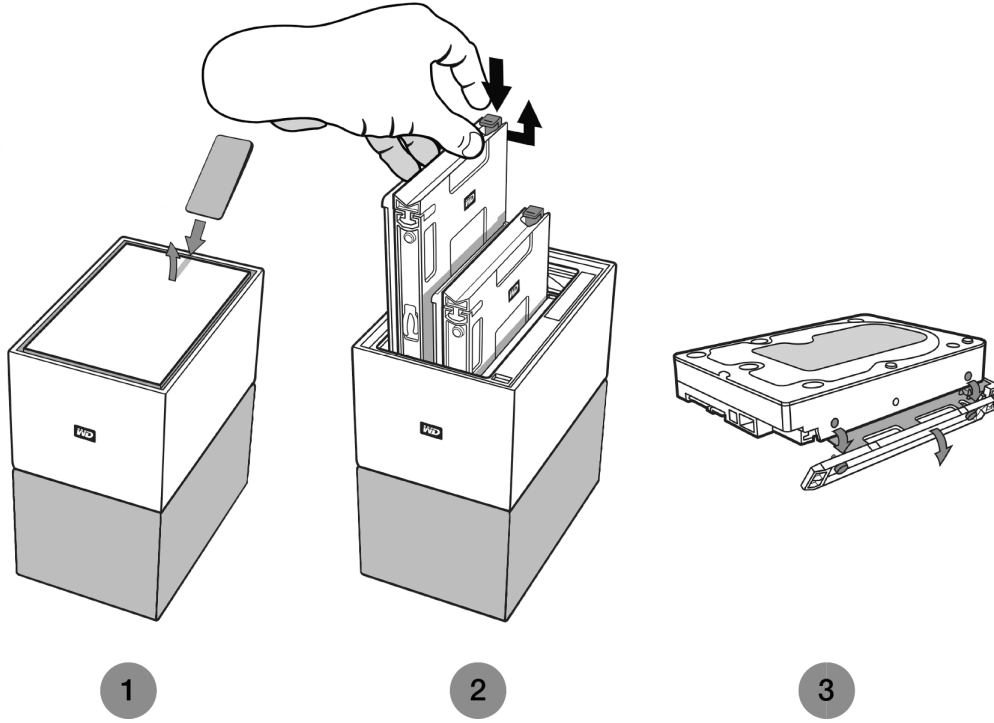

- 1 - كما هو موضح أعلاه، قم بإزالة محركات الأقراص الثابتة من خلال فتح الغطاء العلوي من الخلفية.
- 2 - يتم تركيب كل محرك أقراص ثابتة في مكان عن طريق الدرج المرفق ويحتوي الدرج على مزلاق بلاستيكي على أحد طرفيه.
 - اضغط المزلاق البلاستيكي لأسفل برفق باصبع السبابة حتى تفكه من الإطار المعدني للجهاز.
 - عند الضغط بلطف على المزلاق البلاستيكي لأسفل، قم بجذب الدرج البلاستيكي بأصابعك واسحبه بلطف. يجب أن يرفع الدرج أو محرك الأقراص الثابتة لأعلى أو ينزلق للخارج بسهولة.
- 3 - بعد إزالة محرك الأقراص الثابتة ومجموعة الدرج بالكامل من الوحدة، قم بإزالة الدرج البلاستيكي من محرك الأقراص الثابتة.
 - يتم إرفاق الدرج إلى محرك الأقراص الثابتة بأربع مسامير.
 - كما هو موضح أعلاه، قم بثنّي الدرج بلطف حتى تخرج المسامير من جوانب محرك الأقراص الثابت. قم بإزالة الدرج واحفظ. لا ترجع محرك الأقراص الثابتة إلى WD بالدرج. لن يتم إرجاع الدرج لك.

الإضافة

قبل إضافة محرك أقراص ثابت إلى جهاز My Cloud Home Duo، تأكد من عدم وجود محرك أقراص ثابت في الفتحة التي سيتم تثبيتها. إذا كنت بحاجة إلى إزالة محرك الأقراص الثابت أولاً، يرجى اتباع الأوامر أعلاه.

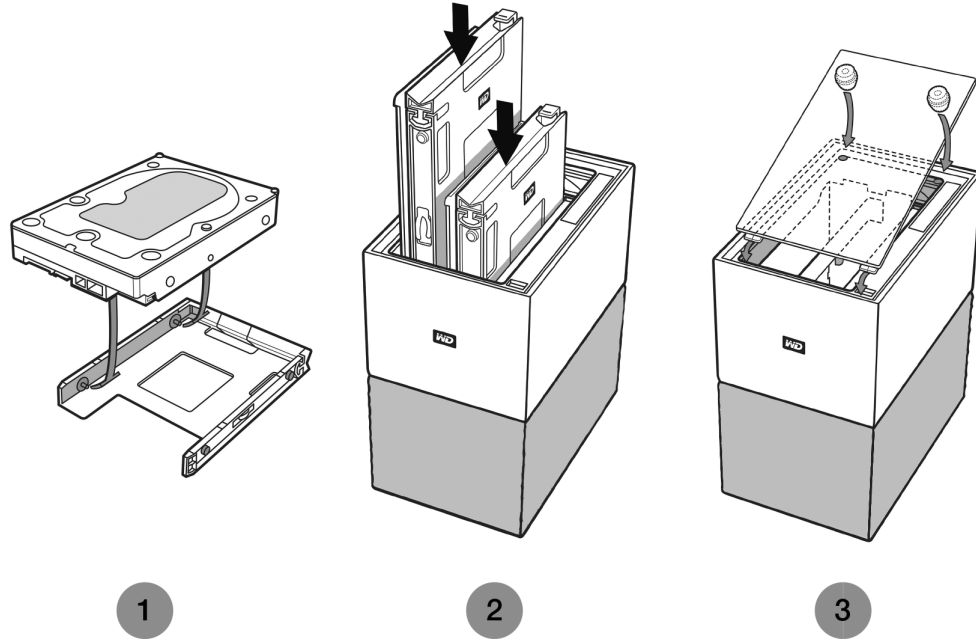

1 - أرفق إلى محرك الأقراص الثابت، الدرج البلاستيكي المتضمن والمصمم لجهاز My Cloud Home Duo.

- يتناسب درج محرك الأقراص الثابت البلاستيكي مع جانب الدائرة الكهربائية لمحرك الأقراص الثابت أو جانبه الأسفل.
 - يجب أن يكون طرف الدرج مغلق وله مزلاق على جانب محرك الأقراص الثابت مع ملصق الرمز الشريطي للرقم التسلسلي المحدود.
 - كما هو موضح أعلاه، أثن بلف الدرج البلاستيكي حتى تدخل المسامير الصغيرة الموجودة في الأجزاء الداخلية للدرج في الأربع فتحات الموجودة في جوانب محرك الأقراص الثابت. تأكد من أن المسامير ما زالت متصلة بإحكام مع الدرج.
- 2 - بعد إرفاق الدرج، قم بزلق محرك الأقراص داخل جهاز My Cloud Home Duo.

- **ملاحظة التوجيه:** ينبغي أن ينزلق الدرج بسهولة. لا تنزلقه بالقوة. يجب أن يوجه جانب محرك الأقراص الثابت مع موصل SATA وموصل الطاقة لأسفل داخل الوحدة. يجب أن يوجه جانب محرك الأقراص الثابت لأعلى مع ملصق الرمز الشريطي للرقم التسلسلي الصغير. يجب أن يكون المزلاق على جانب الدرج الأقرب للوحة الخلفية للوحدة.
 - يتم إدخال محرك الأقراص بالكامل بعد اتصال المزلاق البلاستيكي أو انزلاقه داخل الهيكل المعدني للوحدة.
- 3 - أعد إرفاق الغطاء العلوي لجهاز My Cloud Home Duo.

- لاحظ أن أحد الطرفين له مفاصل منحنية التي تدخل به أولاً - ثم أضغط لأسفل على الجانب الآخر من الغطاء إلا أن يتحاذى مع أعلى وحدة My Cloud Home Duo.

يمكن الاطلاع على مراجع قاعدة المعرفة لـ WD المدرجة أدناه على الموقع الإلكتروني: support.wdc.com/knowledgebase. أدخل معرف الإجابة المدرج أدناه في حقل البحث. كما يمكنك النقر على معرف الإجابة المدرج أدناه للحصول على رابط مباشر.

توافق محول الطاقة

استخدم المخططات أدناه (الجدول 8.1 و 8.2) لتحديد متطلبات الطاقة ومحول الطاقة المتوافق مع جهاز My Cloud Home الخاص بك أو My Cloud Home Duo. يمكن استخدام الرقم التنظيمي (R/N) الموجود على ملصق الرمز الشريطي للمنتج كمرجع.

الجدول 8.1

مواصفات محول الطاقة	R/N	My Cloud Home
تيار مستمر قدرته 12 فولت 1.5 أمبير - 18 واط	G1C	يصل إلى 6 تيرابايت
تيار مستمر قدرته 12 فولت 3 أمبير - 36 واط	G7C	يصل إلى 8 تيرابايت وأعلى

الجدول 8.2

مواصفات محول الطاقة	R/N	My Cloud Home Duo
تيار مستمر قدرته 12 فولت 3 أمبير - 36 واط	G2C	يصل إلى 12 تيرابايت
تيار مستمر قدرته 12 فولت 4 أمبير - 48 واط	G6C	يصل إلى 16 تيرابايت وأعلى

ملاحظة: من المهم أن تستخدم هذه الأجهزة محول طاقة لتيار مستمر قدرته 12 فولت (سيؤدي استخدام فولت أعلى أو أقل (VDC) إلى تلف الجهاز). ويتم تزويدها بالحد الأدنى من الأمبير (A) الوارد أعلاه. إذا تمت ترقية سعة محركات الأقراص الثابتة، يجب أن يستوفى محول الطاقة الشرط الجديد كما هو مبين في المخططات أعلاه.

كيفية الحصول على ترخيص إعادة السلع (RMA) لاستبدال منتج معيب أو الحصول على إمداد بالطاقة أو كابل USB لمنتج WD

الإجابة رقم 8 | تشرح هذه الإجابة كيفية إنشاء RMA (ترخيص إعادة السلع) لاستبدال منتج معيب مع شركة Western Digital أو الحصول على إمداد الطاقة أو كابل واجهة لمنتج WD.

معلومات التوافق والضمان

التوافق التنظيمي

معلومات الفئة ب للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يخضع تشغيل الجهاز للشروط التالية:

- لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
- يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد ينتج عن تشغيل غير مرغوب فيه.

تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب طبقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). هذه الحدود مخصصة لتوفير الحماية الملائمة ضد التداخل الضار عند التركيب في أماكن سكنية. يصدر هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن تبعث منه، والتي قد تتسبب في حدوث تداخل مع استقبال الراديو والتلفزيون إذا لم يتم تركيب الجهاز واستخدامه وفقاً لدليل إرشادات الجهة المصنعة. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل عند التركيب بطريقة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز بالفعل في حدوث تداخل ضار باستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فنحن نحثك على محاولة معالجة مشكلة التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو انقله من مكانه.
 - زد المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
 - قم بتوصيل الجهاز في منفذ موجود على دائرة كهربية مختلفة عن تلك المتصل بها المستقبل.
 - استشر البائع أو فني راديو/تلفزيون ذا الخبرة للحصول على المساعدة.
- أي تغييرات أو تعديلات لم تصرح WD بالموافقة عليها بشكل صريح يمكن أن تؤدي إلى إبطال سلطتك فيما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز.

بيان ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003(B) du Canada.

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير الكندية ICES-003 الفئة ب.

توافق السلامة

معتمد للولايات المتحدة وكندا. UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1: سلامة معدات تكنولوجيا المعلومات.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

توافق CE لأوروبا

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيه التوافق الكهرومغناطيسي EMC (EU/2014/30) وتوجيه الجهد الكهربائي المنخفض (EU/2014/35) وتوجيه المنتجات المستهلكة للطاقة (EC/2009/125) وتوجيه قانون حظر المواد الخطرة (EU/2011/65). وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

وضع الطاقة

تعمل أجهزة My Cloud Home كخادم صغير. وبالتالي، لا تدعم وضع الاستعداد. إن استهلاك الطاقة في وضع إيقاف أقل من >0.5 واط عند إيقاف تشغيل الوحدة.

التوافق البيئي (الصين)

منتجات تحتوي على مواد ضارة وأنها

اسم المنتج	مواد ضارة					
	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكلور (Cr (VI))	ثنائي الفينيل ثنائي البروم (PBB)	ثنائي الفينيل ثنائي البروم (PBDE)
خارجي صندوق و عدسة	○	○	○	○	○	○
البلاستيك الأجزاء	○	○	○	○	○	○
إطارات المطاط، 4 قطع	○	○	○	○	○	○
المكونات المعدنية	X	○	○	○	○	○
قرص / لوحة دوائر	X	○	○	○	○	○
الكابلات / الطاقة	X	○	○	○	○	○

هذا الجدول مبني على SJ/T 11364-2014.

○: هذا يعني أن هذه المواد الضارة موجودة في جميع المواد المتجانسة في المنتج في حدود الحد المحدد في GB/T 26572.

X: هذا يعني أن هذه المواد الضارة موجودة في بعض المواد المتجانسة في المنتج في حدود الحد المحدد في GB/T 26572.

(في هذا الجدول، قد تحتاج الشركة إلى تقديم تفسيرات إضافية للمشاريع التي تحمل علامة "X".)

معلومات الضمان

الحصول على الخدمة

تقدر WD أهمية عملك وتسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات لك. إذا صادفت أي مشكلة، يرجى منحنا الفرصة لحلها قبل إعادة المنتج. من الممكن الإجابة عن أغلب أسئلة الدعم الفني من خلال قاعدة المعلومات الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد الإلكتروني على <http://support.wdc.com>. إذا لم تتوفر الإجابة أو، إذا كنت تفضل، فالرجاء الاتصال بشركة WD على رقم الهاتف المناسب لك والمبين أعلاه. إذا كنت ترغب في رفع شكوى، يجب أن تتصل أولاً بالتاجر الذي اشتريته منه الجهاز في البداية. وعند عدم القدرة على الاتصال بالبائع الذي اشتريته منه المنتج في الأصل، قم بزيارة موقعنا الخاص بدعم المنتج <http://support.wdc.com> للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على الخدمة أو إقرار إعادة المواد (RMA). إذا تحدد أن المنتج قد يكون تالفًا، فسيتم تزويدك برقم RMA (إقرار إعادة المواد) وإرشادات لإعادة المنتج. أي عملية إعادة غير مصرح بها (مثل، عملية إعادة لم يتم إصدار رقم المتاحة RMA بشأنها) سيتم إعادتها إليك على نفقتك الخاصة. يجب شحن المرتجعات المصرح بها في حاوية شحن معتمدة، والدفع مقدماً والتأمين عليها وتوجيهها إلى العنوان الوارد مع رقم إقرار إعادة المواد الخاص بك. في أعقاب استلام شكوى تأهيلية، إذا قررت شركة WD أو قرر البائع الذي اشتريته منه المنتج أولاً بأن شكواك منطقية، فإن على شركة WD أو البائع، حسب تقديره إصلاح أو استبدال المنتج بمنتج مكافئ أو أفضل أو إعادة قيمة المنتج لك. أنت مسؤول عن أي نفقات خاصة بشكوى في نطاق هذا الضمان. المنافع المتوفرة لك بموجب هذا الضمان تضاف إلى الحقوق والإبراءات الأخرى الـ لك بموجب قانون المنافسة والمستهلك الأسترالي أو قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي. يجب عليك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية ومواد التعبئة لاستخدامها في تخزين أو شحن منتج WD الخاص بك. لتحديد فترة الضمان النهائية، تحقق من انتهاء صلاحية الضمان (الرقم التسلسلي مطلوب) عبر الموقع <http://support.wdc.com>.

ضمان محدود

تضمن WD أن يكون المنتج، أثناء استعماله العادي، ووفقاً للمدة الميمنة أدناه، خالياً من العيوب في مواد التصنيع والصناعة ولذا فهو يتوافق مع مواصفات WD. وتتوقف مدة ضمانك المحدود على البلد الذي اشتريته فيه المنتج. مدة الضمان المحدود هي عامان في منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة دول آسيا والمحيط الهادي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ستبدأ فترة ضمانك المحدود من تاريخ الشراء المدون في إيصال الشراء الخاص بك. قد يتيح WD وفقاً لما تراه ضمانات ممتدة للشراء. لا تتحمل WD أية مسؤولية عن أي منتج مرتجع إذا قررت WD أن المنتج كان مسروقاً من شركة WD أو أن العيب المزعوم (أ) غير موجود أو (ب) يتعذر إصلاحه على نحو معقول بسبب وقوع التلف قبل استلام WD للمنتج أو (ج) بسبب سوء الاستعمال أو التركيب غير السليم أو التعديل (بما في ذلك إزالة أو طمس الملصقات وفتح أو إخراج الأغلفة الخارجية، ما لم يكن المنتج مدرجاً في قائمة المنتجات القابلة للخدمة المحدودة من قبل المستخدم وأن يكون التعديل المحدد ضمن نطاق التعليمات السارية، كما هو موضح في support.wdc.com، أو نتيجة وقوع حادث أو سوء الاستعمال أثناء وجود المنتج في حيازة شخص آخر غير WD. ووفقاً للقيود الميمنة أعلاه، فإن ضمانك الوحيد والحصري خلال فترة الضمان المحددة أعلاه وحسب حرية WD في الاختيار، هو إصلاح المنتج أو استبداله بمنتج مساوٍ له أو أفضل منه. يمتد الضمان السابق من WD ليشمل المنتجات التي تم إصلاحها أو استبدالها لبقية المدة السارية للضمان الأصلي أو لمدة تسعين (90) يوماً من تاريخ الشحن للمنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله، أيهما كان أطول.

الضمان المحدود السابق هو ضمان WD الوحيد ويسري فقط على المنتجات المباعة على أنها جديدة. الحلول المقدمة هنا هي عوض عن (أ) أي وكل حلول وضمانات أخرى، سواء صريحة أو ضمنية أو قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان ضمني بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، (ب) أي وكل التزامات ومسؤوليات WD فيما يتعلق بالأضرار والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الأضرار العرضية أو التبعية أو الخاصة أو أية خسارة مالية أو فقدان فوائد أو نفقات أو فقدان بيانات ناجم عن أو يرتبط بشراء أو استخدام أو أداء المنتج، حتى إذا قامت WD بتوفير النصح بشأن إمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض الولايات في الولايات المتحدة، باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية، ولذلك قد لا تسري القيود أعلاه عليك. يمنحك هذا الضمان حقوقاً قانونية معينة وقد تتمتع بحقوق أخرى تختلف من ولاية إلى أخرى.

معلومات الضمان (أستراليا/نيوزيلندا)

لا شيء في هذا الضمان يغير أو يستثنى حقوقك القانونية وفق قانون المنافسة والمستهلك الأسترالي أو قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي. يحدد هذا الضمان المنهج المفضل لدى شركة WD في حل شكاوى الضمان والذي من المرجح أن يكون سريعاً وبسيطاً لكل الأطراف.

لا توجد ضمانات أخرى سواء كانت صريحة أو يشملها القانون، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المشمولة في قانون البيع والبضائع، فيما يتعلق بالمنتج. إذا اشتريته المنتج في نيوزيلندا لأغراض التجارة، فأنت تقبل وتوافق على أن قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي لا ينطبق. وفي أستراليا يكون المنتج مصحوباً بضمانات لا يمكن استثنائها وفق قانون المستهلك الأسترالي. ولديك الحق في استبدال أو استعادة الثمن المدفوع نظراً لوجود خلل كبير، وبحق لك صرف تعويض عن أي خسارة أو تلف آخر معقول يمكن أخذه في الحسبان. كما يحق لك أيضاً أن يتم إصلاح البضائع لك أو استبدالها إذا لم تكن ذات جودة مقبولة ولا يصل الخلل إلى مستوى الخلل الكبير. يحدد قانون المستهلك الأسترالي ما يمثل خللاً كبيراً.

الحصول على الخدمة

تقدر WD أهمية عملك وتسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات لك. إذا صادفت أي مشكلة، يرجى منحنا الفرصة لحلها قبل إعادة هذا المنتج. من الممكن الإجابة عن أغلب أسئلة الدعم الفني من خلال قاعدة المعلومات الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد الإلكتروني على <http://support.wdc.com>. إذا لم تتوفر الإجابة أو إذا كنت تفضل، فالرجاء الاتصال بشركة WD على رقم الهاتف المناسب لك والمبين أعلاه. إذا كنت ترغب في رفع شكوى، يجب أن تتصل أولاً بالتاجر الذي اشتريته منه الجهاز في البداية. وعند عدم القدرة على الاتصال بالتاجر الذي اشتريته منه المنتج في الأصل، قم بزيارة موقعنا الخاص بدعم المنتج <http://support.wdc.com> للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على الخدمة أو إقرار إعادة المواد (RMA). إذا تحدد أن المنتج قد

يكون تالفاً، فسيتم تزويدك برقم RMA (إقرار إعادة المواد) وإرشادات لإعادة المنتج. أي عملية إعادة غير مصرح بها (مثل، عملية إعادة لم يتم إصدار رقم RMA بشأنها) ستم إعادةتها إليك على نفقتك الخاصة. يجب شحن المرتجعات المصريح بها في حاوية شحن معتمدة، والدفع مقدماً والتأمين عليها وتوجيهها إلى العنوان الوارد مع رقم إقرار إعادة المواد الخاص بك. في أعقاب استلام شكوى تاهيلية، إذا قررت شركة WD أو قرر البائع الذي اشترت منه المنتج أولاً بأن شكواك منطقية، فإن على شركة WD أو البائع، حسب تقديره إصلاح أو استبدال المنتج بمنتج مكافئ أو أفضل أو إعادة قيمة المنتج لك. أنت مسؤول عن أي نفقات خاصة بشكوى في نطاق هذا الضمان. المنافع المتوفرة لك بموجب هذا الضمان تضاف إلى الحقوق والإبراءات الأخرى المتاحة لك بموجب قانون المنافسة والمستهلك الأسترالي أو قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي. يجب عليك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية ومواد التعبئة لاستخدامها في تخزين أو شحن منتج WD الخاص بك. لتحديد فترة الضمان النهائية، تحقق من انتهاء صلاحية الضمان (الرقم التسلسلي مطلوب) عبر الموقع <http://support.wdc.com>.

الضمان

تضمن WD أن يكون المنتج، أثناء استعماله العادي، ووفقاً للمدة الميمنة أدناه، خالياً من العيوب في مواد التصنيع والصناعة ويتوافق مع مواصفات WD. مدة الضمان 2 سنوات في أستراليا ونيوزيلندا، ما لم يستلزم القانون خلاف ذلك. تبدأ مدة الضمان من تاريخ الشراء الميمن في قانونية الشراء من الموزع أو المورد المعتمد. ولا بد من الحفاظ على إثبات الشراء حتى يصبح مستحقاً لهذا الضمان ولكي يثبت تاريخ بدء هذا الضمان. لن يتم توفير خدمة الضمان ما لم يتم إعادة المنتج إلى موزع معتمد أو مورد معتمد أو مركز إعادة إقليمي تابع لشركة WD حيث تم شحن المنتج لأول مرة من قبل شركة WD. قد تتيح WD وفقاً لما تراه ضمانات ممتدة للشراء. لا تتحمل WD أية مسؤولية عن أي منتج مرجع إذا قررت WD أن المنتج (1) لم يتم شراؤه من موزع أو مورد معتمد أو (2) لم يتم استخدامه وفقاً لمواصفات وإرشادات WD أو (3) لم يتم استخدامه لوظيفته المصمم من أجلها أو (4) كان مسروقاً من شركة WD أو أن العيب المزعوم (أ) غير موجود أو (ب) يتعدى إصلاحه على نحو معقول بسبب وقوع التلف قبل استلام WD للمنتج أو (ج) بسبب سوء الاستعمال أو التركيب غير السليم أو التعديل (بما في ذلك إزالة أو طمس الملصقات وفتح أو إخراج الأغلفة الخارجية، بما في ذلك إطار التثبيت، ما لم يكن المنتج مدرجاً في قائمة المنتجات القابلة للخدمة المحدودة من قبل المستخدم وأن يكون التعديل المحدد ضمن نطاق التعليمات السارية، كما هو موضح في <http://support.wdc.com>)، أو نتيجة وقوع حادث أو سوء الاستعمال أثناء وجود المنتج في حيازة شخص آخر غير WD.

تعد المنتجات عناصر معقدة وهشة قد تتعطل أحياناً بسبب (أ) أسباب خارجية، بما في ذلك على سبيل المثال دون الحصر، سوء المناولة والتعرض للحرارة والبرودة والرطوبة وانقطاع التيار الكهربائي أو (ب) العيوب الداخلية. وقد تؤدي حالات الفشل هذه إلى فقد البيانات أو تلفها أو حذفها أو تبديلها. انتبه إلى أنك مسؤول عن فقدان البيانات أو تلفها أو حذفها أو تبديلها مهما كان السبب، وكذلك أنت مسؤول عن النسخ الاحتياطي لهذه البيانات وحمايتها ضد الفقد أو التلف أو الحذف أو التبديل. أنت توافق على النسخ الاحتياطي والمستمر لكل البيانات المخزنة على المنتج، وعلى إتمام النسخ الاحتياطي قبل بدء طلب أي خدمة عامة ودعم فني من شركة WD.

وفي أستراليا، إذا لم يكن الجهاز من النوع الذي يتم الحصول عليه عادةً للاستخدام الشخصي أو المنزلي أو العائلي أو الاستهلاكي، بشرط أن يكون من المنصف والمعقول القيام بذلك، فإن شركة WD تقصر مسؤوليتها القانونية على استبدال المنتج أو توريد منتج مساوٍ أو أفضل.

يمتد هذا الضمان ليشمل المنتجات التي تم إصلاحها أو استبدالها لبقية المدة السارية للضمان الأصلي أو لمدة تسعين (90) يوماً من تاريخ الشحن للمنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله، أيهما كان أطول. الضمان السابق هو ضمان WD الوحيد ويسري فقط على المنتجات المباعة على أنها جديدة.

ترخيص عمومي عام GNU ("GPL")

البرامج الثابتة المتضمنة في هذا المنتج تتضمن برامج مملوكة لأطراف أخرى ومحمية بحقوق النشر ومرخصة بموجب GPL أو ترخيص عمومي عام مخفف ("LGPL") (المشار إليه إجمالاً بـ "GPL Software") وليس اتفاقية الترخيص لمستهلك Western Digital. وفقاً لـ GPL، إن أمكن: (1) يمكن تنزيل رمز المصدر لبرنامج GPL بدون أي مصروفات من <http://support.wdc.com> أو الحصول عليه على قرص صلب مضغوط مقابل مصروفات رمزية من <http://support.wdc.com>

أو بالاتصال بدعم العملاء (Customer Support) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشراء (2) يمكن إعادة استخدام برنامج GPL وإعادة توزيعه وتعديله (3) فيما يتعلق بالبرنامج، لا يتوفر أي ضمان للحد الذي يسمح به القانون المعمول به (4) مرفق هنا نسخة من GPL ويمكن الحصول عليها من <http://www.gnu.org>، كما يمكن العثور عليها على <http://support.wdc.com>.

إنّ تعديل البرامج أو التلاعب فيها، على سبيل المثال لا الحصر أي من البرامج مفتوحة المصدر، يقع على مسؤوليتك الخاصة. لا تتحمل شركة Western Digital مسؤولية مثل هذا التعديل أو التلاعب. لن توفر شركة Western Digital خدمة دعم أي منتج قمت بتعديل أو محاولة تعديل البرامج المزودة من قبل شركة Western Digital.

إشعارات الجهات الخارجية - My Cloud Home

MPEG-4 Visual - MPEG-LA

يتم ترخيص هذا المنتج بموجب ترخيص مجموعة براءات الاختراع MPEG-4 VISUAL للاستخدام الشخصي وغير التجاري لكي يقوم المستهلك بـ (1) ترميز الفيديو بالتوافق مع معيار MPEG-4 (2) أو (3) فك ترميز MPEG-4 VIDEO الذي تم ترميزه بواسطة مستهلك مشارك في نشاط شخصي وغير تجاري و/أو تم الحصول عليه من مزود خدمة فيديو مرخص من MPEG LA للتزويد بفيديو بمعيار MPEG-4 VIDEO. لا يتم منح أو تضمين أي ترخيص لأي استخدام آخر. يجوز الحصول على معلومات إضافية تتضمن تلك المتعلقة بالاستعمالات الترويجية والداخلية والتجارية والترخيص من MPEG LA, LLC. يرجى الرجوع إلى [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpeg-la.com).

H.264 AVC - MPEG-LA

يتم ترخيص هذا المنتج بموجب ترخيص مجموعة براءات الاختراع AVC للاستخدام الشخصي لعميل أو مستخدمين آخرين والتي فيها لا يتلقى تعويض لـ (1) تشفير فيديو بما يتفق مع معيار AVC (2) أو (3) فك تشفير معيار AVC VIDEO الذي تم تشفيره من عميل مشارك في نشاط شخصي و/أو تم الحصول عليه من مزود فيديو مرخص للتزويد بفيديو بمعيار AVC VIDEO. لا يتم منح أو تضمين أي ترخيص لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على معلومات إضافية من MPEG LA, LLC. يرجى الرجوع إلى [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpeg-la.com).

إشعارات الجهات الخارجية - My Cloud Home Duo

MPEG-2 - MPEG-LA

يُحظر صراحة أي استخدام لهذا المنتج بأي طريقة أخرى غير الاستخدام الشخصي الذي يتوافق مع معيار MPEG-2 لترميز معلومات الفيديو للوسائط المدرجة في مجموعة دون ترخيص بموجب براءات الاختراع المعمول بها في مجموعة براءات الاختراع MPEG-2 والتي يتوفر ترخيصها من MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

MPEG-4 Visual - MPEG-LA

يتم ترخيص هذا المنتج بموجب ترخيص مجموعة براءات الاختراع MPEG-4 VISUAL للاستخدام الشخصي وغير التجاري لكي يقوم المستهلك بـ (1) ترميز الفيديو بالتوافق مع معيار MPEG-4 (2) أو (3) فك ترميز MPEG-4 VIDEO الذي تم ترميزه بواسطة مستهلك مشارك في نشاط شخصي وغير تجاري و/أو تم الحصول عليه من مزود خدمة فيديو مرخص من MPEG LA للتزويد بفيديو بمعيار MPEG-4 VIDEO. لا يتم منح أو تضمين أي ترخيص لأي استخدام آخر. يجوز الحصول على معلومات إضافية تتضمن تلك المتعلقة بالاستعمالات الترويجية

والداخلية والتجارية والترخيص من MPEG LA، LLC. يُرجى الرجوع إلى [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

H.264 AVC – MPEG-LA

يتم ترخيص هذا المنتج بموجب ترخيص مجموعة براءات الاختراع AVC للاستخدام الشخصي لعميل أو مستخدمين آخرين والتي لا يتلقى تعويض لـ (1) تشفير فيديو بما يتفق مع معيار AVC ("AVC VIDEO") و/أو (2) فك تشفير معيار AVC VIDEO الذي تم تشفيره من عميل مشارك في نشاط شخصي و/أو تم الحصول عليه من مزود فيديو مرخص للتزويد بفيديو بمعيار AVC VIDEO. لا يتم منح أو تضمين أي ترخيص لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على معلومات إضافية من MPEG LA، L.L.C. يرجى الرجوع إلى [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

HEVC Advance



فهرس

C

11 Chromecast

H

H.264 AVC - MPEG 31, 30
HEVC Advance 31

K

KB 8 - استبدال منتج WD 25

M

MPEG-2 اتفاق ترخيص 30
MPEG-4 Visual - MPEG اتفاق ترخيص 30

R

RoHS الصين، التوافق البيئي 27

I

أذونات التطبيق 21
إدارة الإعدادات - تطبيق الجوال 21
إدارة التخزين 21
إزالة ألبوم 14
إزالة عضو 17
إزالة مالك الجهاز 21
إصدار البرنامج الثابت 18
إضافة عضو 17
إعادة تشغيل الجهاز - تطبيق الجوال 18
إعدادات الجهاز 17
إعدادات الحساب 16
إنشاء ألبوم 14
إيقاف تشغيل الجهاز 19
احتياطات التعامل 7
احتياطات التعامل مع المحرك 7
احتياطات للتعامل مع المحرك 7
احصل على الصور في أي مكان 10
استبدال منتج WD 25, 27
استيراد الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي 12
اسم الحساب 16
الإعداد 8
الإعدادات - إزالة عضو 17
الإعدادات - إضافة عضو 17
الاستيراد من USB 12
البحث عن العناصر 15
البحث عن الملفات 15
التحليلات 18
التوافق البيئي، RoHS الصين 27
التوافق التنظيمي 26
التوافق مع مستعرضات الإنترنت 3
الملحقات - كابلات ووحدات إمدادات الطاقة 25
الوظائف والميزات الإضافية 21

ب

برنامج GPL 29
برنامج، GPL 29

ت

ترخيص إعادة السلع (RMA) 25, 27
ترخيص استرجاع المواد (RMA) - استبدال محرك أقراص 22
ترخيص عمومي عام GNU 29
تسجيل الخروج 16
تطبيق الويب للسحب والإفلات 13
تطبيق سطح المكتب للسحب والإفلات 13
تطبيقات 10
تعديل اسم الجهاز 18
تعديل اسم الحساب 16
تعديل الصور 15
تغيير كلمة المرور 16
توافق ICES-003/NMB-003 26
توافق السلامة 26
توافق المستعرضات 3
توافق محول الطاقة 25
توافق نظام التشغيل 3
توافق، تنظيمي 26

خ

خدمة WD، الحصول على 27, 28

ر

رسالة خطأ بالقرص 21

ز

زر إعادة التعيين 5, 6

ش

شغل مقاطع الفيديو باستخدام Chromecast 11

ض

ضمان محدود 28

ع

عرض المخطط الزمني 15
عمليات تهيئة القرص 21

م

مالك الجهاز - إزالة 21
متطلبات الإنترنت 3
متطلبات المنتج 3
محتويات المجموعة 2

- مسح كل البيانات 19
- معلومات الضمان 27-29
- معلومات الفئة ب للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) 26
- منافذ - لوحة خلفية 5
- منفذ (منافذ) USB 5, 6
- منفذ Ethernet 5, 6
- موصل الطاقة 5
- موصلات - لوحة خلفية 5
- ميزات المنتج 1

9

- وصف المؤشر الضوئي الأمامي 4
- وصف المنتج 4
- وصف زر التشغيل 5
- وضع الطاقة 27

تعد كل من WD وشعار WD و My Cloud وعلامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Western Digital Corporation أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو غيرها من البلدان الأخرى. تعد جميع العلامات الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين. قد تختلف الصور المعروضة عن المنتج الفعلي. مواصفات المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار. تعد كل من Chrome و Android و Google Drive و Google Play وعلامات تجارية لشركة Google Inc. وتعد كل من Apple و iPhone و Mac و OS X و macOS و Safari و Time Machine وعلامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلين في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخرى. يعد App Store علامة الخدمة لشركة Apple Inc. ويعد Dropbox وشعار Dropbox وعلامات تجارية لشركة Dropbox, Inc. يعد Firefox علامة تجارية مسجلة لمؤسسة Mozilla Foundation. إن IOS علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لـ Cisco في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخرى ويتم استخدامها بموجب ترخيص من شركة Apple Inc. إن كل من Microsoft و Internet Explorer و OneDrive و Windows وعلامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو غيرها من البلدان الأخرى. إن كل من Samsung و Galaxy S وعلامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Samsung Electronics Co., Ltd. يعد كل من Plex و Plex Media Server وعلامات تجارية لـ Plex وتستخدم بموجب ترخيص. يعد Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لمنظمة Wi-Fi Alliance. بالنسبة للاستخدام لسعة التخزين، واحد جيجا بايت (GB) = مليار بايت وواحد تيرابايت (TB) = تريليون بايت. تختلف السعة الإجمالية التي يمكن الوصول إليها حسب بيئة التشغيل.

© 2019 Western Digital Corporation أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

Western Digital
Great Oaks Parkway 5601
San Jose, California 95119 U.S.A