



MY PASSPORT™ ULTRA FOR MAC

Přenosný pevný disk

Uživatelská příručka



Přístup k online podpoře

Navštivte webové stránky naší podpory na adrese support.wdc.com a vyberte si z těchto témat:

- **Registrace** – registrace produktu WD a možnost získání nejnovější aktualizace a speciální nabídky na adrese register.wdc.com.
- **Ke stažení** – stáhněte si software a aktualizace pro produkt WD z adresy support.wdc.com/downloads.
- **E-mailová podpora** – získajte technickou a další podporu prostřednictvím e-mailu na adrese support.wdc.com/support.
- **Záruční a RMA servis** – získajte záruku, výměnu produktu (RMA), stav RMA, příslušenství a informace o obnově dat na adrese support.wdc.com/warranty.
- **Znalostní databáze** – hledejte podle klíčového slova, fráze nebo ID odpovědi na adrese support.wdc.com/knowledgebase.
- **Komunita společnosti WD** – sdílejte názory a spojte se s ostatními uživateli WD na adrese community.wdc.com.
- **Telefonická podpora** – získajte telefonní čísla na podporu podle regionu na adrese support.wdc.com.

Obsah

Přístup k online podpoře.....	ii
1 O disku WD.....	1
Vlastnosti.....	1
Obsah sady.....	1
Volitelné příslušenství.....	2
Kompatibilita s operačními systémy.....	2
Formát jednotky disku.....	2
Fyzický popis.....	3
Rozhraní USB Type-C™.....	3
Indikátor napájení/činnosti.....	3
Registrace disku.....	3
Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem.....	4
2 Připojení disku a zprovoznění.....	5
Připojování disku.....	5
Začínáme se softwarem WD.....	6
3 WD Discovery.....	7
Instalace aplikace WD Discovery.....	7
Použití aplikace WD Discovery.....	8
Karta Zařízení.....	8
Karta Aplikace.....	8
Dostupné aplikace.....	8
4 Uzamknutí a odemknutí disku.....	10
Ochrana disku heslem.....	10
Odemknutí disku.....	11
Pomocí softwaru WD Security nebo nástroje WD Drive Utilities.....	11
Nástroj WD Drive Unlock.....	12
Změna hesla.....	13
Vypnutí funkce zamknutí disku.....	15
5 Správa a přizpůsobení disku.....	16

Kontrola stavu disku.....	16
Vymazání disku.....	17
Použití funkce Vymazání disku.....	17
Použití pěti nesprávných hesel.....	18
Registrace disku.....	18
Obnovení softwaru WD.....	19
Obnovení softwaru WD a obrazu disku.....	19
Vypnutí indikátoru LED.....	19
Bezpečné odpojení disku	19
6 Správa a přizpůsobení softwaru.....	20
Kontrola dostupnosti aktualizací softwaru.....	20
Odinstalace softwaru WD.....	21
7 Přeformátování disku.....	22
Přeformátování disku.....	22
Obnovení softwaru WD.....	22
8 Poradce při potížích.....	23
Instalace, rozdělení a formátování disku.....	23
Časté dotazy.....	23
9 Informace o záruce a souladu s předpisy.....	25
Soulad s předpisy.....	25
Informace FCC třídy B.....	25
Prohlášení ICES-003/NMB-003.....	25
Soulad s bezpečnostními normami.....	25
V souladu s certifikátem CE pro Evropu.....	26
Oznámení KC (pouze Korejská republika).....	26
Soulad s ekologickými předpisy (Čína).....	26
Informace o záruce.....	26
Získání servisních služeb.....	26
Omezená záruka.....	27
Austrálie a Nový Zéland.....	27
Záruka.....	28
Získání servisních služeb.....	29
Licence GNU GPL (General Public License).....	29

1

O disku WD

Vítá vás přenosný pevný disk My Passport™ Ultra for Mac. Tento disk nabízí vysokou kapacitu v elegantním přenosném zařízení. Zajišťuje ultra rychlé připojení k rozhraní USB 3.1, místní a cloudové zálohování a ochranu heslem za účelem ochrany vašich souborů před zneužitím.

Tato úvodní kapitola obsahuje následující témata:

[Vlastnosti](#)

[Obsah sady](#)

[Volitelné příslušenství](#)

[Kompatibilita s operačními systémy](#)

[Formát jednotky disku](#)

[Fyzický popis](#)

[Registrace disku](#)

[Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem](#)

Vlastnosti

Disk My Passport Ultra for Mac díky kompaktnímu provedení, vysoké kapacitě a volbě místního nebo cloudového zálohování dokonale splní nároky každého vytíženého uživatele digitálního světa na cestách.

Ochrana heslem s hardwarovým šifrováním – 256bitové hardwarové šifrování AES disku My Passport Ultra for Mac se softwarem WD Security™ pomáhá udržet váš obsah v soukromí a bezpečí. Stačí si aktivovat ochranu heslem a nastavit vlastní heslo.

Ochrana heslem – Software WD Security™ zajistí, že máte vše v soukromí a bezpečí. Stačí si aktivovat ochranu heslem a nastavit vlastní heslo.


Nové provedení – Výrazné, energické provedení disku My Passport Ultra for Mac vás jistě zaujme. Přenosné úložiště má nové provedení a dává vám možnost vyjádřit sebe sama! Je dostupné v široké škále nádherných barev, můžete si vybrat doplňky ladící vašemu stylu.

Snadné použití – Přenosné úložiště My Passport Ultra for Mac je připraveno k použití ihned po vybalení, takže můžete ihned přenášet soubory, ukládat vzpomínky a zálohovat. Je dodáváno s veškerým softwarem, který budete potřebovat k ochraně všech svých dat, včetně softwaru WD Security a WD Drive Utilities™.

Důležité: Nejnovější informace o produktech WD a novinky naleznete na našich webových stránkách na adrese <http://www.wdc.com>. Nejnovější software, firmware, dokumentace a informace k produktům jsou k dispozici na adrese <http://support.wdc.com/downloads.aspx>

Obsah sady

Jak je zobrazeno na obrázku 1, souprava disku My Passport Ultra for Mac obsahuje následující:

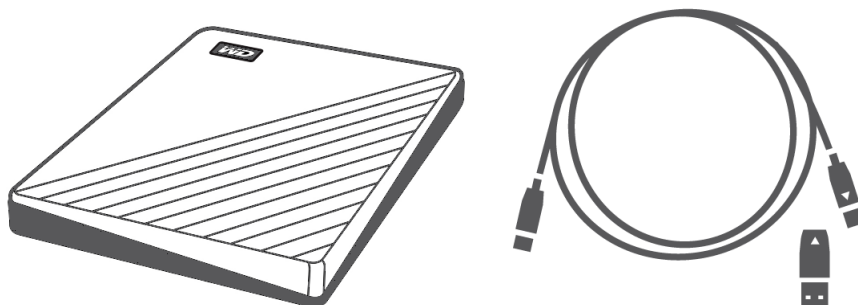

Obrázek 1: My Passport Ultra for Mac Součásti sady přenosného pevného disku

- My Passport Ultra for Mac Přenosný pevný disk se softwarem WD Discovery™, WD Security a WD Drive Utilities
- Kabel typu C pro USB 3.1
- Adaptér typu C na A

Volitelné příslušenství

Informace o volitelném příslušenství k výrobkům společnosti WD najdete na adrese www.wdc.com

Kompatibilita s operačními systémy

Disk My Passport Ultra for Mac, software WD Drive Utilities a WD Security jsou kompatibilní s následujícími operačními systémy:

Windows	Mac OS™
<ul style="list-style-type: none"> ■ Windows 7 ■ Windows 8 ■ Windows 8.1 ■ Windows 10 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mavericks ■ Yosemite ■ El Capitan ■ Sierra ■ High Sierra

Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a operačním systémem.

Nejvyššího výkonu a spolehlivosti dosáhnete, nainstalujete-li vždy nejnovější aktualizace softwaru a aktualizace SP. U počítačů Mac otevřete nabídku **Apple** a zvolte možnost **Software Update** (Aktualizace softwaru). U počítačů s operačním systémem Windows otevřete nabídku **Start** a zvolte možnost **Windows Update** (Aktualizace systému Windows).

Formát jednotky disku

Váš disk My Passport Ultra for Mac je z výroby naformátován jako jeden oddíl souborového systému HSF+J, aby byla zajištěna kompatibilita s operačními systémy mac OS X. Chcete-li tento disk používat na počítači se systémem Windows, přečtěte si části [Přeformátování disku](#) a [Poradce při potížích](#).

Fyzický popis


Jak ukazuje obrázek 2, disk My Passport Ultra for Mac nabízí tyto prvky:

- Port rozhraní USB 3.1
- Světelný indikátor LED napájení/aktivity

Rozhraní USB Type-C™

Rozhraní USB Type-C™ podporuje rychlosti přenosu až 10 Gb/s.

USB 3.1 je zpětně kompatibilní s USB 2.0. Rozhraní USB 2.0 odporuje rychlosti přenosu dat až 480 Mb/s.

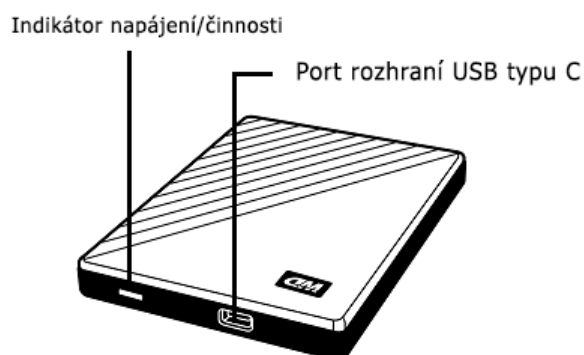

Obrázek 2: My Passport Ultra for Mac disk

Indikátor napájení/činnosti

Indikátor napájení/činnosti znázorňuje stav napájení jednotky následujícím způsobem:

Vzhled indikátoru	Stav napájení/činnosti
Svíí	Nečinný režim
Bliká rychle (přibližně třikrát za sekundu)	Aktivita
Bliká pomalu (přibližně každé 2,5 sekundy)	Pohotovostní režim
Vypnuto	Jednotka byla nakonfigurována, aby při používání nástrojů WD Drive Utilities vypnula indikátory LED.

Registrace disku

Disk My Passport Ultra for Mac si zaregistrujte, abyste získali nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Disk můžete jednoduše zaregistrovat prostřednictvím softwaru WD Discovery. Další možností je online registrace na adrese <http://register.wdc.com>

Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem

Výrobky WD jsou složitá zařízení, se kterými se musí během vybalování a instalace manipulovat opatrně. Hrubé zacházení, otřesy či vibrace mohou disky poškodit. Při vybalování a instalaci externího disku vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Dejte pozor, aby disk nespadol a nebyl vystaven nárazům.
- Během činnosti diskem nepohybujte.

2

Připojení disku a zprovoznění


Tato kapitola obsahuje pokyny pro připojení disku. Obsahuje následující témata:

[Připojování disku](#)

[Začínáme se softwarem WD](#)


Připojování disku

1. Zapněte počítač.
2. Připojte disk k počítači podle obrázku 3.
3. Ověřte, zda se disk My Passport for Mac zobrazuje v nabídce DEVICES (ZAŘÍZENÍ) v oblasti postranního panelu aplikace Finder:



Poznámka: Pokud je v dialogovém okně Preferences (Předvolby) aplikace Finder zaškrtnuto políčko External disks (Externí disky), na ploše se zobrazí ikona disku My Passport for Mac:



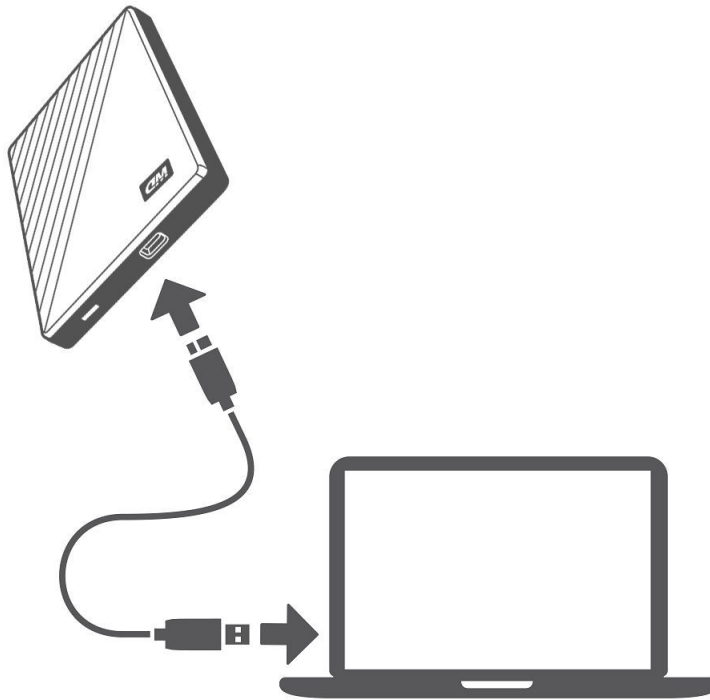

Obrázek 3: Připojování disku My Passport Ultra for Mac

Váš disk My Passport Ultra for Mac je nyní připraven k použití jako externí úložné zařízení. Jeho možnosti můžete vylepšit instalací softwaru WD, který je k dispozici na disku:

- WD Apps Setup

Začínáme se softwarem WD

1. V případě systému Windows spusťte program WD Discovery.exe a nainstalujte software WD, který vám pomůže získat plán zálohování a upravit nastavení disku. Pokud nemáte připojení k internetu, nainstalujte nástroje WD Backup™ a WD Drive Utilities™ ze složky WD Software Offline Installers > For Windows.
2. V případě počítače Mac otevřete soubor WD Discovery for Mac.dmg a nainstalujte software WD, který vám pomůže upravit nastavení disku. Pokud nemáte připojení k internetu, nainstalujte nástroj WD Drive Utilities™ ze složky WD Software Offline Installers > For Mac.

3

WD Discovery

Z disku My Passport Ultra for Mac můžete nainstalovat aplikaci WD Discovery, která představuje kolekci nástrojů pro správu disku, například WD Security. WD Discovery je aplikace umístěná v oznamovací oblasti hlavního panelu systému Windows – v pravém dolním rohu obrazovky uvidíte její malou ikonu. Aplikaci můžete i odepnout, což způsobí, že se otevře v okně.

Kapitola obsahuje následující témata:

[Instalace aplikace WD Discovery](#)

[Použití aplikace WD Discovery](#)

[Karta Zařízení](#)

[Karta Aplikace](#)


[Dostupné aplikace](#)

Instalace aplikace WD Discovery

Aplikaci WD Discovery můžete instalovat ze svého disku.

1. Klikněte dvakrát na soubor **WD Discovery.exe**.
2. Klikněte na možnost **Instalovat**.
3. Podle potřeby nainstalujte aktualizace aplikace.

Obrazovka aplikace WD Discovery zobrazuje seznam připojených zařízení, možnost importovat data z cloudového úložiště nebo sociálních sítí, zprávy o aktualizacích a odkaz na registraci disku.

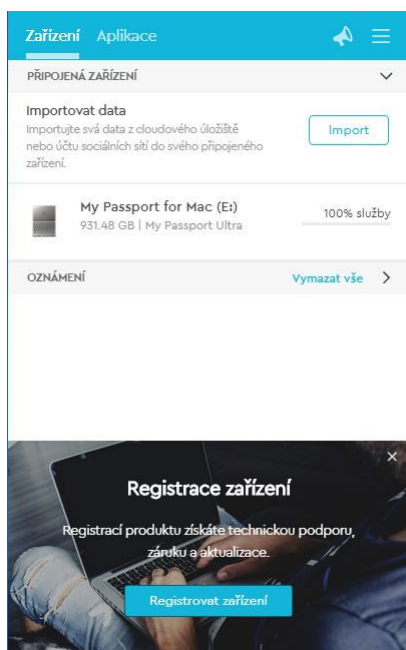

Použití aplikace WD Discovery

Ve výchozím nastavení je aplikace WD Discovery viditelná v oznamovací oblasti hlavního panelu. Pokud se zdá, že aplikace náhle zmizela, je velmi pravděpodobně odepnutá, což znamená, že je spuštěná v okně.

Doporučujeme, abyste disk co nejdříve zaregistrovali. Registrace přináší řadu výhod, například:

- Lze stanovit záruční dobu.
- Oznámení o softwarových a hardwarových aktualizacích pro registrované disky.
- K dispozici jsou služby podpory.

Karta Zařízení

Karta Zařízení zobrazuje seznam disků a svazků na discích, které jsou připojeny k vašemu systému. Položky obsahují název zařízení, písmeno jednotky, název produktu a procento zbývajících volných míst. Kliknutím na položku v seznamu disků otevřete okno Průzkumníka souborů.

Karta Aplikace


Karta Aplikace zobrazuje seznam aplikací WD, které jsou obsažené v sadě WD Discovery, a aplikace třetích stran, které vytvořily jiné společnosti a organizace. Mezi aplikace WD patří následující:

- WD Drive Utilities: pomáhá udržovat výkonost disku na maximum a zahrnuje nastavení spánku, stavu, RAID a funkce vymazání disku.
- WD Security: zajišťuje funkce ochrany heslem a 256bitového hardwarového šifrování dat na podporovaném pevném disku WD.

Dostupné aplikace

K dispozici je řada aplikací třetích stran. Pokud chcete zobrazit jejich seznam, klikněte na kartu Dostupné aplikace.

Poznámka: Aplikace zobrazené na kartě Dostupné aplikace jsou vytvořené jinými společnostmi a organizacemi, ale jsou vyzkoušené a schválené k používání na disku My Passport Ultra for Mac. Pokud potřebujete úplné pokyny, podmínky softwarové licence nebo informace o záruce, obraťte se na vydavatele.

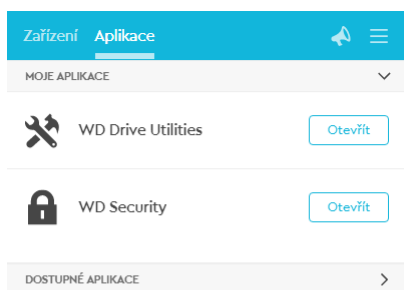

4

Uzamknutí a odemknutí disku

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Ochrana disku heslem](#)

[Odemknutí disku](#)

[Změna hesla](#)

[Vypnutí funkce zamknutí disku](#)


Ochrana disku heslem

Pokud se obáváte, že by k disku mohla získat přístup cizí osoba, a nechcete, aby měla přístup k vašim souborům, můžete disk ochránit heslem.

UPOZORNĚNÍ! Software WD Security používá heslo k elektronickému uzamknutí a odemknutí disku. Pokud toto heslo zapomenete, ztratíte přístup k datům a na disk nebude možné zapisovat nová data. Před dalším použitím budete disk muset vymazat.

1. Kliknutím na možnost **Přejít > Aplikace > WD Security** zobrazíte obrazovku WD Security, dialog Nastavit zabezpečení.
2. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných disků, vyberte ten, pro který chcete heslo vytvořit.
3. Přečtete si upozornění o možné ztrátě dat, zapomenete-li své heslo.
4. Zadejte heslo, které obsahuje nanejvýš 25 znaků, do pole **Heslo**.
5. Zadejte znovu heslo do pole **Ověření hesla**.
6. Do pole **Nápověda k heslu** zadejte nápovědu, která vám pomůže si na heslo vzpomenout.
7. Pokud si přejete, aby si software WD Security pamatoval vaše heslo pro daný disk na tomto počítači, zaškrtněte políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemýkání...**

Důležité: Pokud zaškrtnete políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemýkání**, při prvním restartu počítače nebo odpojení a připojení disku po vytvoření hesla bude operační systém vyžadovat povolení přístupu softwaru WD Security k heslu:

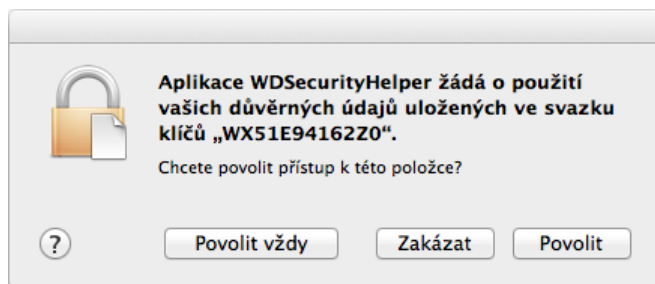

Aby se toto okno příště nezobrazovalo, klikněte na možnost **Povolit vždy**.

8. Kliknutím na tlačítko **Nastavit heslo** heslo uložíte a povolíte hardwarové šifrování disku.

UPOZORNĚNÍ! Po vytvoření hesla zůstane disk *odemknutý*, dokud budete pokračovat v aktuální pracovní relaci. Poté software WD Security:

- Uzamkne disk, když počítač vypnete, odpojíte disk nebo když počítač přejde do režimu spánku.
- Vyžaduje zadání hesla k odemknutí disku při opětovném spuštění počítače nebo připojení disku, **POKUD** při vytváření hesla nezaškrtnete políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemýkání**

Odemknutí disku

Pokud jste nezaškrtnuli políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemýkání...**, po vytvoření hesla pro ochranu přístupu k souborům disku bude nutné toto heslo zadávat při každém:

- vypnutí a opětovném zapnutí počítače,
- odpojení a opětovném připojení disku k počítači,
- ukončení režimu spánku počítače.

Heslo je nutné zadat i v případě, že na počítači není nainstalován software My Passport Ultra for Mac.

V každém případě nahradí software WD Security ikonu disku My Passport Ultra for Mac na ploše ikonou virtuálního disku CD (VCD) WD Unlocker:



Disk WD Unlocker VCD obsahuje nástroj WD Drive Unlock, který slouží k odemknutí disku. K odemknutí disku můžete použít také software WD Security nebo WD Drive Utilities.

Pomocí softwaru WD Security nebo nástroje WD Drive Utilities

Při každém vypnutí a opětovném spuštění počítače nebo odpojení a následném připojení disku k počítači se při spuštění softwaru WD Security nebo WD Drive Utilities zobrazí dialogové okno Odemknout disk:

Odemknout disk

Abyste mohli pokračovat, je třeba odemknout disk My Passport.

Zadejte heslo.

Heslo

⌵ Tip pro heslo

Stane se to:

- automaticky, pokud je k počítači připojen pouze jeden uzamčený disk My Passport Ultra for Mac,
- pokud vyberete uzamčený disk na obrazovce WD Security nebo WD Drive Utilities, jestliže je k počítači připojeno více podporovaných disků My Passport Ultra for Mac.

Odemknutí disku:

1. Pokud dialog Odemknout disk nevidíte, klikněte na jednu z možností:
 - **Přejít > Aplikace > WD Security**
 - **Přejít > Aplikace > WD Drive Utilities**
2. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných disků, vyberte ten, který je uzamčený. Zobrazí se dialog Odemknout disk.
3. V dialogu Odemknout disk:
 - a. Do pole **Heslo** zadejte heslo.
 - b. Klikněte na tlačítko **Odemknout disk**.

Nástroj WD Drive Unlock

Kdykoli připojíte disk chráněný heslem k počítači, ve kterém není nainstalovaný software WD Security nebo WD Drive Utilities, můžete disk odemknout pomocí nástroje WD Drive Unlock. Nástroj WD Drive Unlock se nachází na virtuálním disku CD (VCD), který je zobrazen na ploše.

1. Dvakrát klikněte na ikonu WD Unlocker VCD na ploše.



2. Dvakrát klikněte na ikonu aplikace WD Drive Unlock v zobrazeném okně:



Zobrazí se okno nástroje WD Drive Unlock:



Poznámka: Zobrazená kapacita na této obrazovce slouží pouze jako příklad. Vám se bude zobrazovat kapacita odpovídající připojenému disku.

3. V okně nástroje WD Drive Unlock:
 - a. Do pole **Heslo** zadejte heslo.
 - b. Pokud chcete, aby si software WD Drive Unlock pamatoval vaše heslo v tomto počítači, zaškrtněte políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemýkání....**
 - c. Klikněte na tlačítko **Odemknout disk**.

Změna hesla

1. Kliknutím na možnost **Přejít > Aplikace > WD Security** zobrazíte obrazovku WD Security.
2. Pokud je k počítači připojeno více než jedno podporované zařízení, vyberte zařízení s heslem, které chcete změnit. Zobrazí se dialogové okno Upravit nastavení zabezpečení:

Upravit nastavení zabezpečení

Chcete-li upravit nastavení, zadejte heslo.

Odebrat heslo

Heslo

Změna hesla

Zakázat pro tento počítač automatické odemýkání (už)

3. V dialogovém okně Upravit nastavení zabezpečení vyberte možnost **Změna hesla**. Zobrazí se dialogové okno pro změnu hesla.

Změna hesla

Aktuální heslo

Nové heslo

Ověření hesla

Tip pro heslo

Povolit pro tento počítač automatické odemýkání (uživatel:)

Zakázat pro tento počítač automatické odemýkání (už)

4. V dialogovém okně pro změnu hesla proveďte tyto akce:
- Do pole **Aktuální heslo** zadejte aktuální heslo.
 - Do pole **Nové heslo** zadejte požadované heslo, které obsahuje nanejvýš 25 znaků.
 - Zadejte toto heslo znovu do pole **Ověření hesla**.
 - Do pole **Tip pro heslo** zadejte nápovědu, která vám pomůže si na nové heslo vzpomenout.
 - Pokud si přejete, aby si software WD Security pamatoval vaše nové heslo pro danou jednotku na tomto počítači, zaškrtněte políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemýkání...**
 - Klikněte na tlačítko **Aktualizovat nastavení zabezpečení**.

UPOZORNĚNÍ! Po změně hesla zůstane disk *odemknutý*, dokud budete pokračovat v aktuální pracovní relaci. Poté software WD Security:

- Uzamkne disk, když počítač vypnete, odpojíte disk nebo když počítač přejde do režimu spánku.
- Vyžaduje zadání hesla k odemknutí disku při opětovném spuštění počítače nebo připojení disku, **POKUD** při změně hesla nezaškrtnete políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemýkání**

Vypnutí funkce zamknutí disku

1. Kliknutím na možnost **Přejít > Aplikace > WD Security** zobrazíte obrazovku WD Security.
2. Pokud je k počítači připojeno více než jedno podporované zařízení, vyberte zařízení s heslem, které chcete odebrat. Zobrazí se dialogové okno Upravit nastavení zabezpečení:

Upravit nastavení zabezpečení

Chcete-li upravit nastavení, zadejte heslo.

Odebrat heslo

Heslo

[Tip pro heslo](#)

Změna hesla

Zakázat pro tento počítač automatické odemýkání (už)

Aktualizovat nastavení zabezpečení

3. Možnost **Odebrat heslo** je v dialogovém okně Upravit nastavení zabezpečení vybraná ve výchozím nastavení:
 - a. Do pole **Heslo** zadejte heslo.
 - b. Klikněte na tlačítko **Aktualizovat nastavení zabezpečení**.

5

Správa a přizpůsobení disku

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Kontrola stavu disku](#)

[Vymazání disku](#)

[Registrace disku](#)

[Obnovení softwaru WD](#)

[Vypnutí indikátoru LED](#)

[Bezpečné odpojení disku](#)

Software My Passport Ultra for Mac usnadňuje správu a přizpůsobení nastavení disku, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výkonu:

- Diagnostika – Provádí diagnostiku a kontrolu stavu, aby byla zajištěna správná činnost disku.
- Časovač uspání – Snižuje spotřebu při delší době nečinnosti, což šetří energii a prodlužuje životnost disku.
- Vymazání disku – Vymaže veškerý obsah disku včetně hesla, pokud bylo nastaveno.
- O programu – V této části se můžete podívat, jaká je verze nainstalovaného softwaru, zjistit aktualizace softwaru a zaregistrovat disk, abyste po dobu záruky měli k dispozici bezplatnou technickou podporu a informace o vylepšených produktech a výhodných cenových nabídkách.

Kontrola stavu disku

Software WD Drive Utilities nabízí tři diagnostické nástroje, které kontrolují správné fungování disku. Pokud máte podezření, že disk nefunguje správně, můžete spustit následující testy:

- Kontrola stavu disku

Kontrola stavu disku je funkce, která umožňuje předpovídat selhání a souvisle sleduje klíčové interní atributy výkonu disku. Například zjištěná zvýšená teplota disku, hluk nebo chyby čtení či zápisu mohou být známkami blížícího se závažného selhání disku. Díky pokročilým upozorněním můžete provést patřičná opatření, například přesunout data na jiný disk, než dojde k selhání.

Výsledkem kontroly stavu disku je hodnocení stavu disku jako úspěšné nebo neúspěšné.

- Rychlý test disku

Disk obsahuje diagnostický nástroj Data Lifeguard™, který zjišťuje chyby disku. Rychlý test disku kontroluje výskyt závažných problémů s výkonem.

Výsledkem rychlé kontroly disku je úspěšné nebo neúspěšné provedení testu stavu disku.

- Úplný test disku

Nejobsáhlejší diagnostikou disku je úplný test disku. Kontroluje výskyt chyb ve všech sektorech a podle potřeby označuje vadné sektory.

Diagnostiku a kontroly stavu disku je ideální provádět pravidelně ještě předtím, než se vyskytnou problémy. Díky vysoké rychlosti poskytují kontrola stavu disku a rychlý test disku vysokou úroveň kontroly téměř bez omezení práce s počítačem. Při výskytu chyb během zápisu nebo čtení souborů proveďte všechny tři kontroly.

1. Kliknutím na položky **Přejít > Aplikace > WD Drive Utilities** zobrazte obrazovku aplikace WD Drive Utilities, dialogové okno Diagnostika.

2. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných disků, vyberte ten, který chcete zkontrolovat.
3. V dialogovém okně Diagnostika klikněte na tlačítko testu, který chcete spustit:
 - Spustit kontrolu stavu disku
 - Spustit rychlý test disku
 - Spustit úplný test disku

Vymazání disku

Poznámka: Vymazání disku odstraní také software WD a všechny jeho podpůrné soubory a nástroje. Abyste mohli disk My Passport Ultra for Mac navrátit po vymazání do původního stavu, můžete si tyto soubory stáhnout.

My Passport Ultra for Mac umožňuje vymazání disku dvěma způsoby v závislosti na tom, zda je disk uzamčen:

POKUD je disk . . .	A pokud . . .	VIZ část . . .
odemčený	chcete vymazat disk,	Použití funkce Vymazání disku
uzamčený	jste zapomněli nebo ztratili heslo a musíte vymazat disk,	Použití pěti nesprávných hesel

Použití funkce Vymazání disku

Vymazání disku, pokud není uzamčený:

1. Kliknutím na položky **Přejít > Aplikace > WD Drive Utilities** zobrazte obrazovku aplikace WD Drive Utilities, dialogové okno Diagnostika.
2. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných disků, vyberte ten, který chcete vymazat.
3. Na obrazovce WD Drive Utilities zobrazte kliknutím na položku **Vymazat disk** dialogové okno pro vymazání disku. dialogové okno
4. V dialogovém okně Vymazat disk:
 - a. **Pokud chcete změnit název svazku, přepište název v poli Název svazku.**
 - b. Pomocí nástroje pro výběr Formát svazku určete pro nový svazek jeden z těchto formátů: **HFS+J** nebo **exFAT**.
 - c. Přečtěte si informaci o ztrátě dat při vymazání disku. Pokud chcete některá data na disku uložit, zálohujte je před vymazáním jednotky na jiné zařízení.
 - d. Zaškrtnutím políčka **Rozumím...** přijmete riziko a aktivujete tlačítko **Vymazání disku**.
 - e. Klikněte na tlačítko **Vymazat disk**.

Prohlédněte <http://support.wdc.com> si odpověď znalostní databáze s ID č. 7237, kde naleznete informace o stažení a obnovení softwaru WD a obrazu disku My Passport Ultra for Mac.

Poznámka: Po vymazání disku bude odstraněno i heslo. Pokud jste k ochraně jednotky používali heslo, budete jej po obnovení softwaru WD muset vytvořit znovu. (Viz [Ochrana disku heslem](#).)

Použití pěti nesprávných hesel

Pokud jste zapomněli nebo ztratili heslo, můžete vymazat jednotku zadáním pěti nesprávných hesel v dialogovém okně Odemknout disk. Viz:

- [Pomocí softwaru WD Security nebo nástroje WD Drive Utilities](#)
 - [Nástroj WD Drive Unlock](#)
1. V dialogovém okně Odemknout disk máte pět pokusů k odemknutí disku následujícím postupem:
 - a. Zadejte heslo do pole Heslo.
 - b. Klikněte na možnost Odemknout disk.
 2. Po zadání pátého neplatného hesla se zobrazí dialogové okno s hlášením o nadměrném počtu pokusů o zadání hesla v závislosti na aplikaci, kterou jste k otevření dialogového okna Odemknout disk použili:
 - [Použití softwaru WD Security nebo nástroje WD Drive Utilities](#)
 - [Nástroj WD Drive Unlock](#)
 3. Vymazání disku:
 - a. Pokud používáte software WD Security nebo WD Drive Utilities a chcete změnit název svazku, přepište název v poli Název svazku.
 - b. Přečtete si informaci o vymazání všech dat na disku a zaškrtnutím políčka Rozumím vyjádřete, že přijímáte rizika, a aktivujte tlačítko Vymazat disk.
 - c. Klikněte na tlačítko Vymazat disk.

Přejděte na adresu <http://support.wdc.com> a prohlédněte si odpověď databáze znalostí s ID č. 7237, kde naleznete informace o stažení a obnovení softwaru WD na disku.

Poznámka: Po vymazání disku bude odstraněno i heslo. Pokud nadále chcete k ochraně disku používat heslo, bude ho nutné po obnovení softwaru WD vytvořit znovu. (Viz [Ochrana disku heslem](#).)

Registrace disku

Software WD Discovery použije při registraci disku připojení počítače k internetu. Registrace disku zajišťuje bezplatnou technickou podporu během záruční doby a přístup k informacím o nových produktech společnosti WD.

1. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k internetu.
2. Klikněte na ikonu **WD Discovery**.
3. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných disků, vyberte ten, který chcete registrovat.
4. Klikněte na tlačítko Registrovat zařízení .
5. Na obrazovce Registrace produktu postupujte následovně:
 - a. Zadejte své jméno do pole Jméno.
 - b. Zadejte své příjmení do pole Příjmení.
 - c. Do pole E-mail zadejte e-mailovou adresu.
 - d. V poli Vyberte zemi vyberte místo, kde se nacházíte.
 - e. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Ano, přihlaste mě k odběru všech e-mailů od společnosti WD**. Tím určíte, zda chcete či nechcete dostávat oznámení o aktualizacích softwaru, vylepšeních produktů a výhodných cenových nabídkách.
 - f. Klikněte na možnost **Registrovat zařízení**.

Obnovení softwaru WD

Kromě odstranění veškerých dat na disku bude při vymazání či formátování disku odstraněn také software WD a všechny podpůrné soubory, nástroje a online nápověda.

Pokud budete v budoucnu potřebovat odstranit a znovu nainstalovat software WD ve svém počítači nebo používat disk v jiném počítači, do kterého budete chtít software nainstalovat, bude nutné software WD obnovit. Pokud tak chcete učinit po vymazání či naformátování disku, vyhledejte ve znalostní databázi na adrese <http://support.wdc.com> odpověď s ID 7237.

Obnovení softwaru WD a obrazu disku

Kromě odstranění veškerých dat na disku bude při vymazání či formátování disku odstraněn také software WD a všechny podpůrné soubory, nástroje, online nápověda a soubory uživatelských příruček.

Pokud budete v budoucnu potřebovat odstranit a znovu nainstalovat software WD ve svém počítači nebo používat disk v jiném počítači, do kterého budete chtít software nainstalovat, bude třeba obnovit software WD a obraz disku. Pokud tak chcete učinit po vymazání či naformátování disku, vyhledejte ve znalostní databázi na adrese <http://support.wd.com> odpověď s ID 7237.

Vypnutí indikátoru LED

Indikátor LED disku lze vypnout v softwaru WD Drive Utilities.

1. Kliknutím na položky **Přejít > Aplikace > WD Drive Utilities** zobrazíte obrazovku aplikace WD Drive Utilities, dialogové okno Diagnostika.
2. Klikněte na položku **Nastavení**.
3. Vypněte indikátor LED kliknutím na možnost **LED**.

Bezpečné odpojení disku

Operační systémy Windows a Macintosh disponují prostředky bezpečného odpojení a odebrání disku bez nutnosti vypnutí systému:

- Systém Windows má na hlavním panelu ikonu **Bezpečně odebrat hardware a Vysunout média**, jejíž použití zajišťuje, že před odebráním zařízení budou všechna data přesunuta z mezipaměti systému.
- Uživatelé systému Mac mohou před odpojením jednotky jednoduše přetáhnout ikonu jednotky do koše.

6

Správa a přizpůsobení softwaru

Tato kapitola obsahuje následující témata:


[Kontrola dostupnosti aktualizací softwaru](#)

[Odinstalace softwaru WD](#)

Kontrola dostupnosti aktualizací softwaru

Pokud je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů na obrazovce ke stažení a instalaci:

Software	Postup
WD Security	<ol style="list-style-type: none"> 1. Když jsou k dispozici aktualizace softwaru WD Security, na obrazovce Zařízení v části Oznámení WD Discovery se zobrazí zpráva. 2. Kliknutím na odkaz zde aktualizace nainstalujete.
WD Drive Utilities	<ol style="list-style-type: none"> 1. Když jsou k dispozici aktualizace softwaru WD Drive Utilities, na obrazovce Zařízení v části Oznámení WD Discovery se zobrazí zpráva. 2. Kliknutím na odkaz zde aktualizace nainstalujete.

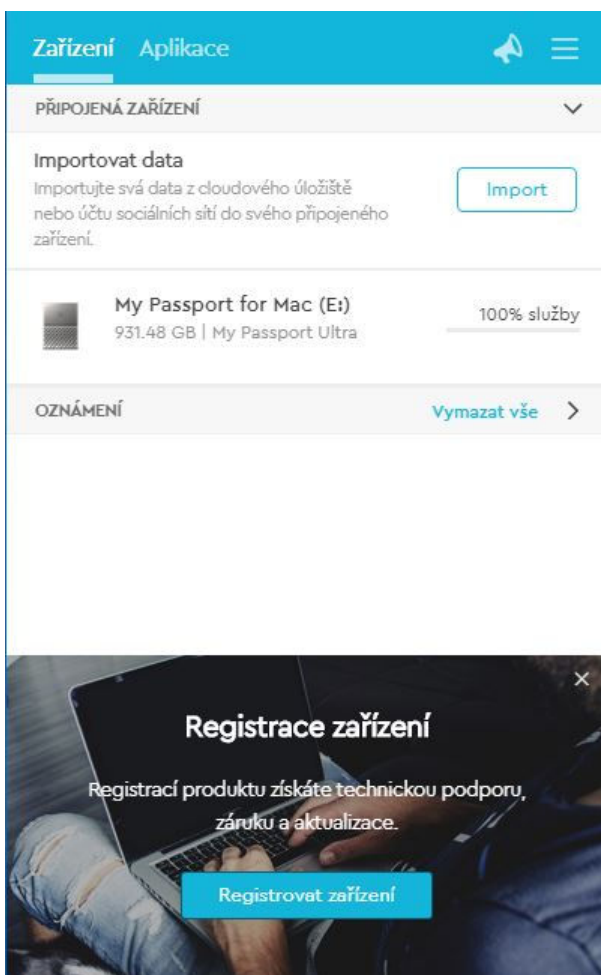

Odinstalace softwaru WD

Software WD odinstalujete z počítače prostřednictvím aplikace Finder.

1. Klikněte na možnosti **Přejít > Aplikace**.
2. Přetáhněte ikonu nástroje WD Drive Utilities do koše. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo.
3. Vysypte koš.

7

Přeformátování disku

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Přeformátování disku](#)

[Obnovení softwaru WD](#)

Přeformátování disku

Přeformátování disku vymaže celý jeho obsah. Pokud jsou již na disku uloženy soubory, nezapomeňte je před formátováním zálohovat.

Přejděte na adresu <http://support.wdc.com> a přečtěte si informace o přeformátování disku v odpovědi znalostní databáze s ID 3865.

Další informace o přeformátování disku naleznete v části [Poradce při potížích](#).

Obnovení softwaru WD

Po přeformátování disku My Passport Ultra for Mac k použití na počítačích Mac přejděte na adresu <http://support.wdc.com> a v článku znalostní databáze vyhledejte odpověď s ID 7237 obsahující informace o stažení a obnovení verze pro softwaru WD Drive Utilities a WD Security pro počítače Mac na disku My Passport Ultra for Mac.

Software WD Backup není dostupný k použití s počítači Mac.

Poradce při potížích

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Instalace, rozdělení a formátování disku](#)

[Časté dotazy](#)

Máte-li při instalaci nebo používání tohoto produktu potíže, využijte tento oddíl popisující řešení problémů, nebo navštivte naše webové stránky podpory na adrese <http://support.wdc.com> a řešení vyhledejte ve znalostní databázi.

Instalace, rozdělení a formátování disku

Postup	Další informace naleznete v odpovědi znalostní databáze s ID
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dělení disku WD do oddílů a jeho formátování v systémech Windows (10, 8, 7) a macOS 	3865
<ul style="list-style-type: none"> ■ Převod oddílu macOS GPT na oddíl NTFS v systému Windows 7 	3647
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stažení softwaru, nástrojů, aktualizací firmwaru a ovladačů pro produkty WD (z knihovny Downloads (Položky ke stažení)) 	7237
<ul style="list-style-type: none"> ■ Formátování externího disku WD na formát exFAT nebo FAT32* 	7239

*Systém souborů FAT32 obsahuje jednotlivé soubory o maximální velikosti 4 GB a nedokáže v systémech Windows vytvářet oddíly větší než 32 GB. Chcete-li při formátování disku vytvářet v systému souborů FAT32 diskové oddíly větší než 32 GB, stáhněte si ze stránek <http://support.wdc.com/downloads.aspx?p=34> nástroj External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility (Nástroj pro formátování systému souborů FAT32 externího USB/FireWire). Uživatelé systému Windows se mohou vyhnout omezením velikosti naformátování disku ve formátu exFAT.

Podrobné informace najdete zde:

- Odpověď č. 7239 na adrese <http://support.wdc.com>
- Články s ID 314463 a 184006 na stránce <https://support.microsoft.com>
- Dokumentace pro příslušný software třetí strany nebo podpůrná organizace.

Časté dotazy

Proč není disk rozpoznán v okně Tento počítač nebo na ploše?	Pokud systém obsahuje kartu PCI adaptéru USB 3.1, USB 3.0 nebo USB 2.0, ujistěte se, že jsou nainstalovány ovladače. Teprve potom připojte externí paměťové zařízení WD USB 3.1. Disk není správně rozpoznán, pokud nejsou nainstalovány ovladače hlavního řadiče a kořenového rozbočovače USB 3.1, USB 3.0 nebo USB 2.0. Postup instalace získáte od výrobce karty adaptéru.
Proč se počítač nenabootuje, když k němu připojím USB disk před načtením systému?	V závislosti na nastavení systému se počítač může pokoušet o nabootování systému z přenosného

	<p>disku USB WD. Informace o tom, jak tuto funkci zakázat, najdete v dokumentaci k nastavení BIOS základní desky, nebo můžete na stránkách http://support.wdc.com vyhledat odpověď s ID 1201 ve znalostní databázi. Další informace o spouštění z externích disků získáte v dokumentaci k systému nebo vám je poskytne výrobce systému.</p>
<p>Proč je rychlost přenosu dat nízká?</p>	<p>Systém může pracovat v režimu rychlosti USB 1.1 kvůli nesprávné instalaci ovladačů karty adaptéru USB 3.1, USB 3.0 nebo USB 2.0 nebo systém nepodporuje standard USB 3.1, USB 3.0 či USB 2.0.</p>
<p>Jak zjistím, zda můj systém podporuje rozhraní USB 3.1, USB 3.0 nebo USB 2.0?</p>	<p>Nahlédněte do dokumentace ke kartě USB nebo se spojte s výrobcem karty USB.</p> <p>Poznámka: Pokud je řadič USB 3.1, USB 3.0 nebo USB 2.0 vestavěn na základní desce, je třeba nainstalovat podporu příslušné čipové sady pro základní desku. Další informace naleznete v příručce k základní desce.</p>
<p>Co se stane, když zařízení USB 3.1, USB 3.0 nebo USB 2.0 zapojím do portu nebo rozbočovače USB 1.1?</p>	<p>Rozhraní USB 3.1, USB 3.0 a USB 2.0 jsou zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1. Po připojení k portu USB 1.1 nebo rozbočovači může zařízení s rozhraním USB 3.1, USB 3.0 nebo USB 2.0 přenášet rychlostí dosahující až 12 Mb/s.</p> <p>Pokud systém obsahuje slot PCI Express, můžete instalací karty adaptéru PCI Express dosáhnout vyšší přenosové rychlosti dat. Postup instalace a další informace získáte od výrobce karty.</p>

Informace o záruce a souladu s předpisy

Tento dodatek obsahuje následující témata:

[Soulad s předpisy](#)

[Soulad s ekologickými předpisy \(Čína\)](#)

[Informace o záruce](#)

Soulad s předpisy

Informace FCC třídy B

Provoz tohoto zařízení je předmětem následujících podmínek:

- Zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení.
- Zařízení musí fungovat při jakékoli nežádoucím rušení, i pokud by rušení mohlo zapříčinit nežádoucí chování.

Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC. Limity jsou stanoveny tak, aby byla dodržena dostatečná ochrana proti nebezpečným interferencím při domácí instalaci. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat rádiové vlny, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může vyvolat škodlivé rušení rádiového a televizního příjmu. Není ale zaručeno, že se tato interference nevyskytne při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení vyvolává škodlivé rušení rádiového či televizního signálu, což ověříte vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, pokuste se rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přemístěte nebo natočte přijímací anténu.
- Zařízení a přijímač od sebe lépe oddělte.
- Připojte zařízení do zásuvky jiného obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo kvalifikovaného rádiového či televizního technika.

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností WD, by mohly zrušit vaše právo na použití zařízení.

Prohlášení ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003(B) du Canada.

Toto zařízení splňuje kanadskou normu ICES-003 pro zařízení třídy B.

Soulad s bezpečnostními normami

Schváleno pro USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnost zařízení informačních technologií.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

V souladu s certifikátem CE pro Evropu

Označení symbolem CE potvrzuje, že tento systém vyhovuje platným směrnicím Rady Evropské unie, včetně směrnice EMC (2014/30/EU), směrnice pro nízké napětí (2014/35/EU) a směrnice RoHS (2011/65/EU). „Prohlášení o shodě“ v souladu s příslušnými směrnicemi bylo vytvořeno a je uloženo ve společnosti Western Digital Europe.

Oznámení KC (pouze Korejská republika)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주요가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다

Soulad s ekologickými předpisy (Čína)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Informace o záruce

Získání servisních služeb

Společnost WD si vás váží a vždy se snaží poskytnout vám nejlepší služby. Vyžaduje-li toto zařízení údržbu, obraťte se na prodejce, od kterého jste produkt koupili, nebo navštivte naše stránky podpory produktů na adrese <http://support.wdc.com>, kde naleznete informace, jak využít tuto službu, a kde získáte autorizační číslo navráceného zboží (RMA). Bude-li určeno, že je produkt vadný, přidělíme vám číslo RMA spolu s pokyny pro vrácení zařízení. Při neoprávněném vrácení (tzn. bez vydaného čísla RMA) bude zařízení na vaše náklady odesláno zpět. Při oprávněném vrácení musí být zařízení zabaleno ve schváleném přepravním balení, zapláceno, pojištěno a odesláno na adresu, kterou naleznete v dokumentaci pro vrácení. Originální krabici a obalový materiál uschovejte pro případ skladování nebo případné odeslání

produktu WD. Aby bylo možné jasně určit období záruky, zkontrolujte datum konce záruky (je vyžadováno sériové číslo) na stránkách <http://support.wdc.com>. Společnost WD nenesе žádnou odpovědnost za ztrátu dat bez ohledu na to, jaká příčina k tomu vedla, za obnovení ztracených dat ani za data uložená v jakémkoliv produktu, který bude mít v držení.

Omezená záruka

Společnost WD zaručuje, že produkt v souladu s podmínkami běžného užívání bude po dobu definovanou níže bez materiálových defektů a výrobních vad a bude odpovídat specifikacím společnosti WD. Doba omezené záruky závisí na zemi, ve které byl produkt zakoupen. Doba omezené záruky je 3 roky v regionu Severní, Jižní a Střední Ameriky, 3 roky v Evropě, regionu Středního Východu a Afriky a 3 roky v regionu Pacifické Asie, pokud není zákonem vyžadováno jinak. Doba omezené záruky nabývá platnosti dnem zakoupení, který naleznete na dokladu o zakoupení. Společnost WD vám může dle svého uvážení umožnit zakoupení rozšířených záruk. Společnost WD neponese odpovědnost za žádný navrácený produkt, jestliže dospěje k závěru, že jí byl produkt odcizen nebo že a) produkt nemá udanou vadu, b) nápravu udané vady nelze požadovat, neboť k poškození došlo ještě předtím, než společnost WD produkt obdržela, nebo c) udanou vadu lze připsat špatnému použití produktu, jeho špatné instalaci, pozměnění (sem patří i sejmutí či smazání popisků a otevíření či odejmutí vnějších krytů, pokud ovšem produkt nepatří k těm, které uživatelé směji v omezené míře opravovat či upravovat, přičemž se daná modifikace nevymyká příslušným pokynům, jak je uvedeno na stránkách <http://support.wd.com>, nehodě či špatnému zacházení v době, kdy jej měl v držení někdo jiný než společnost WD. V souladu s výše uvedenými omezeními je vaší jedinou a výhradní zárukou to, že během záruční doby uvedené výše vám bude na základě rozhodnutí společnosti WD produkt buď opraven, nebo vyměněn za stejný nebo lepší produkt. Předchozí záruka společnosti WD bude rozšířena i na opravené nebo vyměněné produkty po zbytek doby původní záruky nebo po dobu devadesáti (90) dnů od data odeslání opraveného nebo vyměněného produktu podle toho, které období je delší.

Předchozí omezená záruka je výhradní zárukou společnosti WD a platí pouze pro produkty prodané jako nové. Nápravná opatření zde poskytnutá platí místo a) kteréhokoliv nebo všech nápravných opatření a záruk, ať již výslovných, předpokládaných nebo zákonných, což mimo jiné zahrnuje záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel a b) místo jakýchkoli povinností a odpovědností společnosti WD za škodu, což mimo jiné zahrnuje náhodné, následné nebo zvláštní škody nebo finanční ztráty, ušlý zisk nebo výdaje či ztráty dat vzniklé v důsledku nebo ve spojení s nákupem, použitím nebo výkonem produktu, a to i v případě, že společnost WD byla na možnost takových škod upozorněna. Některé státy v USA nedovolují vyloučení či omezení náhodných či následných škod. V tomto případě se na vás předchozí omezení nemusí vztahovat. Tato záruka poskytuje určitá zákonná práva, kromě nichž můžete mít také další práva specifická pro vaši zemi.

Austrálie a Nový Zéland

Nic v této záruce nemění ani nevylučuje vaše zákonná práva stanovená australským zákonem o spotřebitelích a konkurenci a novozélandským zákonem o spotřebitelských zárukách. Tato záruka uvádí upřednostňovaný přístup společnosti WD k reklamacím, který obvykle bývá pro zúčastněné strany rychlý a jednoduchý.

V souvislosti s produktem nejsou stanoveny žádné jiné záruky, ať už výslovné či předpokládané ze zákona, včetně záruk uvedených v zákoně o prodeji zboží. Pokud jste produkt zakoupili na Novém Zélandu pro firemní využití, berete na vědomí

a souhlasíte, že se na produkt nevztahuje novozélandský zákon o spotřebitelských zárukách.

V Austrálii je naše zboží dodáváno se zárukami, které nelze vyloučit za základě australského zákona o spotřebitelích. V případě závažné závady máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz. V případě jiných přijatelným způsobem předvídatelných ztrát či škod máte nárok na finanční náhradu. Také máte nárok na opravu či výměnu zboží v případě, že je kvalita zboží nedostatečná a závadu nelze kvalifikovat jako závažnou. Podmínky stanovení závažné závady stanovuje australský zákon o spotřebitelích.

Záruka

Společnost WD zaručuje, že při běžném užívání se po dobu definovanou níže u produktu nevyskytne žádná materiálová ani výrobní vada a že produkt bude odpovídat specifikacím společnosti WD. Záruka platí v Austrálii a na Novém Zélandu po dobu 3 let, pokud zákon nestanoví jinak. Záruční doba začíná datem nákupu uvedeným na nákupním dokladu, který vystavil autorizovaný distributor nebo prodejce. Nákupní doklad je nutný k doložení platnosti záruky a ke stanovení data začátku záručního období. Záruční servis nelze poskytnout, pokud produkt nevrátíte autorizovanému distributorovi, autorizovanému prodejci nebo regionálnímu sběrnému středisku společnosti WD, kam byl produkt původně společností WD odeslán.

Společnost WD vám může dle svého uvážení umožnit zakoupení rozšířených záruk. Společnost WD nenes odpovědnost za žádný produkt vrácený společnosti WD, určí-li, že produkt (i) nebyl zakoupen u autorizovaného distributora či prodejce, (ii) nebyl používán v souladu se specifikacemi a pokyny společnosti WD, (iii) nebyl používán ke stanovenému účelu nebo (iv) byl společností WD odcizen nebo že hlášená vada a) neexistuje, b) nelze ji opravit z důvodu poškození produktu před tím, než byl přijat společností WD nebo c) je důsledkem zneužití, nesprávné instalace, úprav (včetně odstranění štítků a otevření nebo sejmutí vnějších krytů včetně montážního rámu, pokud se produkt nenachází na seznamu produktů částečně opravitelných uživatelem a úprava není v rozsahu platných pokynů, které lze nalézt na adrese <http://support.wd.com>), nehody nebo nesprávné manipulace jinou osobou než zaměstnancem společnosti WD.

PRODUKTY JSOU SLOŽITÉ A KŘEHKÉ, PROTO SE U NICH OBČAS MOHOU VYSKYTNOUT ZÁVADY ZPŮSOBENÉ (A) VNĚJŠÍMI PŘÍČINAMI (VČETNĚ NESPRÁVNÉHO ZACHÁZENÍ, VYSTAVENÍ TEPLU, CHLADU ČI VLHKOSTI NEBO ZÁVAD NAPÁJENÍ) NEBO (B) VNITŘNÍMI PŘÍČINAMI. TYTO ZÁVADY MOHOU VÉST KE ZTRÁTĚ, POŠKOZENÍ, ODSTRANĚNÍ NEBO ZMĚNÁM DAT. JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA ZTRÁTY, POŠKOZENÍ, ODSTRANĚNÍ A ZMĚNY DAT ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI PŘÍČINAMI A ZA ZÁLOHOVÁNÍ A OCHRANU DAT PŘED TĚMITO ŠKODAMI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE PRAVIDELNĚ PROVÁDĚT ZÁLOHY DAT ULOŽENÝCH V PRODUKTU A ŽE PROVEDETE ZÁLOHU ULOŽENÝCH DAT PŘED TÍM, NEŽ PRODUKT PŘEDÁTE SERVISU NEBO TECHNICKÉ PODPOŘE SPOLEČNOSTI WD.

U produktů, které nebyly v Austrálii pořízeny běžným způsobem pro osobní či domácí použití či spotřebu, společnost WD za jasně daných a odůvodnitelných podmínek omezuje svou odpovědnost za výměnu produktu nebo dodání srovnatelného či lepšího produktu. Tato záruka bude rozšířena i na opravené nebo vyměněné produkty po zbytek doby původní záruky nebo po dobu devadesáti (90) dnů od data odeslání opraveného nebo vyměněného produktu podle toho, které období je delší. Tato záruka je výhradní zárukou společnosti WD jakožto výrobce a platí pouze pro produkty prodané jako nové.

Získání servisních služeb

Společnost WD si vás váží a vždy se snaží poskytnout vám nejlepší služby. Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než produkt vrátíte. Odpověď na většinu otázek technického charakteru naleznete v naší znalostní databázi nebo se můžete obrátit na službu e-mailové podpory prostřednictvím adresy <http://support.wd.com>. Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z telefonních čísel, která jsou uvedena na začátku tohoto dokumentu.

Chcete-li podat reklamaci, měli byste se nejdříve obrátit na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Pokud se nemůžete obrátit na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, navštivte stránky podpory produktů na adrese <http://support.wd.com>, kde naleznete informace o reklamaci i o získání autorizačního čísla navraceného zboží (RMA). Bude-li určeno, že je produkt vadný, přidělíme vám číslo RMA spolu s pokyny pro vrácení zařízení. Při neoprávněném vrácení (tzn. bez vydaného čísla RMA) bude zařízení na vaše náklady odesláno zpět. Při oprávněném vrácení musí být zařízení zabaleno ve schváleném přepravním obalu, zapláceno, pojištěno a odesláno na adresu, kterou jste obdrželi společně s číslem RMA. Pokud po přijetí oprávněně vráceného produktu na základě této záruky společnost WD nebo prodejce, od které jste produkt zakoupili, určí, že je reklamační platná, společnost WD nebo prodejce mohou na vlastní uvážení produkt opravit nebo nahradit shodným či lepším produktem. Případně vám mohou za produkt poskytnout finanční náhradu. Veškeré náklady související s touto záruční reklamací nesete vy. Výhody, které získáte společně s touto zárukou, rozšiřují ostatní práva a nápravná opatření, na která máte nárok dle australského zákona o spotřebitelích a konkurenci a novozélandského zákona o spotřebitelských zárukách. Originální krabici a obalový materiál uschovejte pro případ skladování nebo případné odeslání produktu WD. Aby bylo možné jasně určit období záruky, zkontrolujte, kdy záruka vyprší, na stránce <http://support.wd.com> (je vyžadováno sériové číslo).

Licence GNU GPL (General Public License)

Firmware tohoto produktu může zahrnovat software třetích stran podléhající autorským právům, který je licencován jako software GPL nebo LGPL (Lesser General Public License) (souhrnně „software GPL“), nikoliv dle Licenční smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Western Digital. V souladu s licencí GPL (v případě potřeby): 1) Zdrojový kód softwaru GPL si můžete bezplatně stáhnout ze stránky <http://support.wdc.com> nebo získat na disku CD za cenu média na adrese <http://support.wdc.com> nebo kontaktováním zákaznické podpory, a to do tří let od data zakoupení; 2) Software GPL můžete znovu použít, dále distribuovat a modifikovat; 3) S ohledem výlučně na software GPL se neposkytuje žádná záruka, v rozsahu povoleném příslušnými právními nařízeními; 4) Kopii licence GPL, která je zde uvedena, můžete získat na adrese <http://www.gnu.org> nebo <http://support.wdc.com>.

Modifikace či manipulace se softwarem, včetně ale bez omezení k jakémukoli softwaru Open Source, provádíte výhradně na vaše vlastní riziko. Společnost Western Digital nezodpovídá za žádné takové modifikace či manipulace. Společnost Western Digital neposkytne podporu k žádnému produktu, u něhož došlo ke změně či pokusu o změnu softwaru dodaného společností Western Digital.

Rejstřík

A

Austrálie a Nový Zéland [27](#)

D

Dialog Vymazat disk [17](#)

disk

diagnostika a kontroly stavu [16](#)

formáty, převod [2](#)

odpojení [19](#)

Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem [4](#)

F

FCC třída B – informace [25](#)

Funkce produktu [1](#)

Fyzický popis [3](#)

G

GPL, software [29](#)

H

Hardware [1](#)

Hlavní veřejná licence GNU [29](#)

I

Indikátor LED [3](#)

Informace o záruce [26](#)

Informace o záruce [28](#)

K

Kompatibilita s operačními systémy [2](#)

Kompatibilita systému [2](#)

Kontrola stavu disku [16](#)

N

Nastavení softwaru

Nastavení softwaru [21](#)

Nástroje Drive Utilities

Dialog Vymazat disk [17](#)

Obrazovka s dialogovým oknem Registrace zařízení [18](#)

O

Obnovení obrazu disku softwaru [19](#)

Obraz disku, stažení a obnovení [19](#)

Obrazovka s dialogovým oknem Registrace zařízení [18](#)

Obsah balení [1](#)

Obsah sady [1](#)

Odemknutí disku

pomocí softwaru WD Security [11](#)

z virtuálního disku CD [12](#), [19](#)

odpojení disku [19](#)

Omezená záruka [27](#)

Operační systémy [2](#)

P

Preventivní opatření při manipulaci [4](#)

Preventivní opatření při manipulaci s výrobkem [4](#)

Přeformátování disku [22](#), [23](#)

R

Registrace disku [18](#)

Rozhraní USB [3](#)

Rychlý test disku [16](#)

S

Servis [26](#), [29](#)

Software WD Drive Utilities

Dialog Vymazat disk [17](#)

Obrazovka s dialogovým oknem Registrace zařízení [18](#)

Software WD, stažení a obnovení [22](#)

software, GPL [29](#)

Soulad s bezpečnostními normami [25](#)

Soulad s čínskými ekologickými předpisy RoHS [26](#)

Soulad s ekologickými předpisy RoHS, Čína [26](#)

Soulad s normami ICES-003/NMB-003 [25](#)

Soulad s předpisy [25](#)

Soulad, předpisy [25](#)

Světelný ukazatel [3](#)

U

Úplné prověřování média [16](#)

UPOZORNĚNÍ ohledně

vymazání disku [17](#)

V

Vymazání disku [17](#)

W

WD

servis, získání [26](#), [29](#)

Z

Změna formátu disku [23](#)

WD, logo WD, My Passport, WD Discovery, WD Drive Utilities a WD Security jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Western Digital Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech a případně dalších zemích. Veškeré ostatní známky jsou majetkem příslušných společností. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů. Specifikace produktů mohou být bez upozornění změněny. Apple, Mac, macOS, OS X, a Time Machine jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Dropbox a logo Dropbox jsou ochranné známky společnosti Dropbox, Inc. Microsoft a Windows jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Co se týče rychlosti přenosu, jeden megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za sekundu, jeden megabit za sekundu (Mb/s) = jeden milion bitů za sekundu, jeden gigabit za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu.

© 2018 Western Digital Corporation nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena.

Western Digital
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, Kalifornie 95119 USA

4779-706010-Z00