


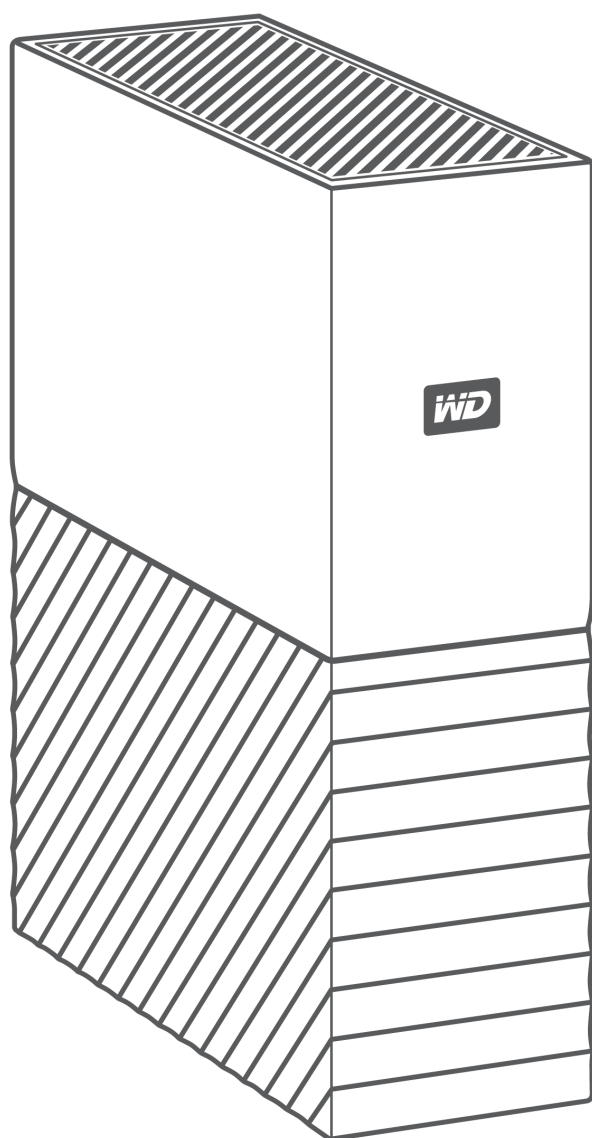

My Book™

Storage desktop

Manuale utente



Accesso all'assistenza online

Visitare il sito Web di assistenza ai prodotti all'indirizzo support.wdc.com e scegliere un argomento tra i seguenti:

- **Registrazione:** è possibile registrare il prodotto WD, quindi ottenere gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali all'indirizzo register.wdc.com
- **Download:** è possibile scaricare software e aggiornamenti per il prodotto WD all'indirizzo support.wdc.com/downloads
- **Assistenza via e-mail:** è possibile ottenere assistenza tecnica o di altro tipo via e-mail all'indirizzo support.wdc.com/support
- **Garanzia e servizi RMA:** è possibile ottenere informazioni sulla garanzia, sulla sostituzione dei prodotti (RMA), sullo stato RMA e sul ripristino dati all'indirizzo support.wdc.com/warranty
- **Knowledge Base:** è possibile ricercare per parola chiave, frase o Answer ID all'indirizzo support.wdc.com/knowledgebase
- **WD Community:** è possibile condividere idee e conoscere altri utenti WD all'indirizzo community.wdc.com
- **Assistenza telefonica:** è possibile conoscere i numeri di telefono per contattare l'assistenza in base al Paese all'indirizzo support.wdc.com

Indice

Accesso all'assistenza online.....	ii
------------------------------------	----

1 Informazioni sull'unità WD.....1

Caratteristiche.....	1
Contenuto del kit.....	2
Accessori opzionali.....	2
Compatibilità con i sistemi operativi.....	2
Formattazione del disco.....	3
Descrizione fisica.....	3
Interfaccia USB 3.0.....	3
Slot di sicurezza Kensington®.....	3
Registrazione dell'unità.....	3
Precauzioni per l'uso.....	3

2 Connessione dell'unità e primo utilizzo.....5

Connessione dell'unità.....	5
Guida introduttiva al software WD.....	5

3 WD Discovery.....7

Installazione di WD Discovery.....	7
Utilizzo di WD Discovery.....	8
Scheda Dispositivi.....	8
Scheda App.....	8
App disponibili.....	8

4 Backup dei file..... 10

Descrizione della funzione di backup.....	10
Backup dei file.....	11
Configurazione dell'account cloud.....	13

5 Ripristino dei file..... 16

Descrizione della funzione di ripristino.....	16
Ripristino dei file.....	16

6	Blocco e sblocco dell'unità.....	18
	Protezione dell'unità mediante password.....	18
	Sblocco dell'unità.....	19
	Con i software WD Security o WD Drive Utilities.....	19
	Modifica della password.....	20
	Disattivazione della funzione di blocco unità.....	20
7	Gestione e personalizzazione dell'unità.....	22
	Controllo dello stato dell'unità.....	22
	Disconnessione dell'unità in sicurezza	23
	Cancellazione dell'unità.....	23
	Utilizzo della funzione Cancella unità.....	24
	Utilizzo di cinque password non valide.....	25
	Registrazione dell'unità.....	26
	Impostazione della sospensione dell'unità.....	26
8	Gestione e personalizzazione del software.....	28
	Verifica degli aggiornamenti software.....	28
	Disinstallazione del software WD.....	29
9	Riformattazione dell'unità.....	30
	Riformattazione dell'unità.....	30
	Download del software WD.....	30
10	Risoluzione dei problemi.....	31
	Installazione, partizionamento e formattazione dell'unità.....	31
	Domande frequenti.....	31
11	Informazioni su conformità e garanzia.....	33
	Conformità alle normative.....	33
	Informazioni FCC sui dispositivi di classe B.....	33
	Dichiarazione ICES-003/NMB-003.....	33
	Conformità alle normative per la sicurezza.....	34
	Conformità CE (Unione Europea).....	34
	Avviso KC (soltanto Repubblica coreana).....	34
	Conformità ambientale (Cina).....	34
	Informazioni sulla garanzia.....	35

Richiesta di assistenza.....	35
Garanzia limitata.....	35
Informazioni sulla garanzia (solo Australia/Nuova Zelanda).....	36
Richiesta di assistenza.....	36
Garanzia.....	37
Licenza pubblica generica ("GPL") GNU.....	38

Informazioni sull'unità WD

Benvenuti sull'hard disk per desktop di My Book™. Questa unità offre un'elevata capacità racchiusa in un dispositivo per desktop compatto. È dotata della connettività USB 3.0 ultraveloce, del backup locale e su cloud e della protezione con password per proteggere i file da accessi non autorizzati.

Questo capitolo introduttivo include i seguenti argomenti:

[Caratteristiche](#)

[Contenuto del kit](#)

[Accessori opzionali](#)

[Compatibilità con i sistemi operativi](#)

[Formattazione del disco](#)

[Descrizione fisica](#)

[Interfaccia USB 3.0](#)

[Slot di sicurezza Kensington®](#)

[Registrazione dell'unità](#)

[Precauzioni per l'uso](#)

Caratteristiche

Backup completo: lo storage desktop My Book è dotato del software WD Backup e della compatibilità con Apple Time Machine per garantire che foto, video, musica e documenti non vadano persi. È possibile configurarlo affinché venga eseguito automaticamente in base ai propri piani. Basta solo scegliere l'ora e la frequenza con cui eseguire il backup dei file importanti dal sistema. Lo storage desktop My Book funziona anche con il software Acronis® True Image™ WD Edition, così sarà possibile pianificare backup completi del sistema. Con la potenza di WD Backup, la compatibilità con Apple Time Machine e il software Acronis True Image WD Edition, si ha a disposizione una serie di backup completi per recuperare i dati in caso di virus informatico, guasto al computer o file eliminati accidentalmente.


Protezione tramite password con crittografia hardware: la crittografia hardware AES a 256 bit integrata dell'unità My Book e il software WD Security™ mantengono i contenuti privati e al sicuro. Basta solo attivare la protezione con password e impostarne una personalizzata. Per disporre di un accesso pratico e veloce è possibile impostare WD Security in modo che sblocchi automaticamente l'unità sul computer, risparmiando all'utente il fastidio di dover immettere ogni volta la password.

Design reinventato: il design audace e vivace dello storage desktop My Book lascerà sicuramente senza parole. È uno storage desktop reinventato che dà l'opportunità di esprimere la propria personalità.

Facile da utilizzare: lo storage desktop My Book è già pronto all'uso, così si può iniziare subito a trasferire file, salvare ricordi ed eseguire backup. È dotato di tutti i software necessari a proteggere i dati, inclusi WD Backup e WD Security ed è compatibile con Apple Time Machine.

Contenuto del kit

Il kit dell'unità My Book include quanto segue:

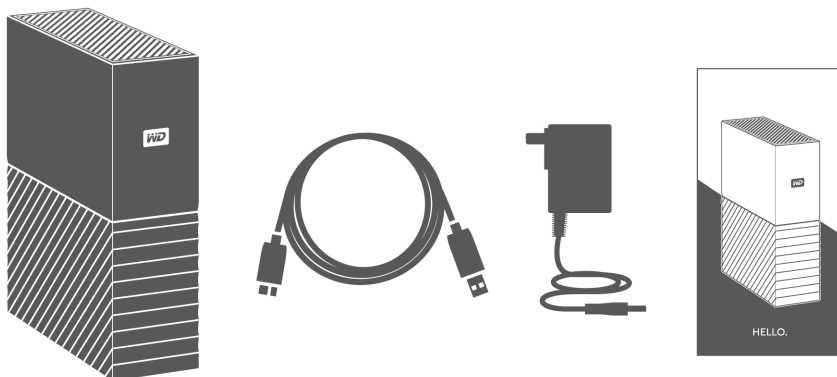

- Unità My Book con i software WD Discovery™, WD Backup™, WD Drive Utilities™ e WD Security™
- Cavo USB 3.0
- Adattatore CA
- Guida rapida di installazione

Accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali per i prodotti WD, visitare il sito www.wdc.com

Compatibilità con i sistemi operativi

L'unità My Book e i software WD Drive Utilities e WD Security sono compatibili con i seguenti sistemi operativi:

Windows	macOS™
■ Windows 7® ■ Windows 8 ■ Windows 8.1 ■ Windows 10	■ Mavericks ■ Yosemite ■ El Capitan ■ Sierra

Il software WD Backup è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

■ Windows 10

La compatibilità può variare in base alla configurazione hardware e al sistema operativo.

Per prestazioni e affidabilità ottimali, installare sempre gli aggiornamenti e il Service Pack (SP) più recenti. Per i computer Windows, aprire il menu **Start** e selezionare **Windows Update**. Per i computer Mac, aprire il menu **Apple** e selezionare **Aggiornamento software** o **App Store**.

Formattazione del disco

L'unità My Book è formattata come singola partizione exFAT per essere compatibile con tutti i sistemi operativi Windows e Mac aggiornati.

Descrizione fisica

L'unità My Book dispone di:

- Connettore di alimentazione, porta d'interfaccia e uno slot di sicurezza sul lato posteriore

Interfaccia USB 3.0

USB 3.0 supporta velocità di trasferimento interfaccia fino a 5 Gb/s. USB 3.0 è retrocompatibile con USB 2.0. Un'interfaccia USB 2.0 supporta velocità di trasferimento interfaccia fino a 480 Mb/s.

Slot di sicurezza Kensington®

Integrato in un sistema antifurto, lo slot di sicurezza Kensington® accetta un cavo di sicurezza Kensington standard (venduto separatamente). Per ulteriori informazioni sullo slot di sicurezza Kensington, il sistema di sicurezza Kensington e i prodotti Kensington disponibili, visitare www.kensington.com.

Registrazione dell'unità

Registrare sempre il dispositivo My Book per ottenere gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali. È facile registrare il dispositivo utilizzando il software WD Discovery. Altrimenti la registrazione può essere completata online all'indirizzo register.wdc.com.

Precauzioni per l'uso

I prodotti WD sono strumenti di precisione e devono essere maneggiati con cura durante il disimballaggio e l'installazione. Le unità possono subire danni se maneggiate con poca attenzione o se subiscono urti o vibrazioni. Durante il

disimballaggio e l'installazione del prodotto di storage esterno, attenersi sempre alle seguenti precauzioni:

- Non fare cadere né scuotere l'unità.
- Non spostare l'unità mentre è in funzione.
- Non utilizzare questo prodotto come un'unità portatile.
- Per consentire una ventilazione corretta, non ostruire nessuna delle prese d'aria sulla scatola.

2

Connessione dell'unità e primo utilizzo

Il presente capitolo contiene le istruzioni per la connessione dell'unità e per l'installazione del software WD sul computer. Il capitolo include i seguenti argomenti:

[Connessione dell'unità](#)


[Guida introduttiva al software WD](#)

Connessione dell'unità

1. Accendere il computer.
2. Collegare l'unità al computer come mostrato nella figura seguente.
3. Verificare che l'unità compaia nell'elenco delle utilità di gestione file del computer.
4. Se viene visualizzata la schermata Trovato nuovo hardware, cliccare su **Annulla** per chiuderla. Il software WD installa il driver appropriato per l'unità in uso.

Ora l'unità MyBook è pronta per essere utilizzata come dispositivo di storage esterno. Le sue prestazioni possono essere potenziate, installando il software WD, disponibile sull'unità:

- WD Discovery
- WD Backup
- WD Security
- WD Drive Utilities

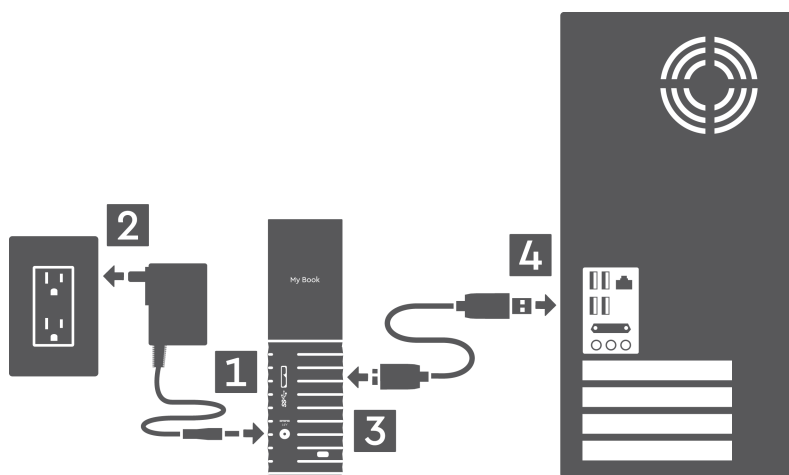

Guida introduttiva al software WD

1. Per Windows, eseguire WD Discovery.exe per installare il software di WD al fine di ottenere un piano di backup e modificare le impostazioni dell'unità. Se non si dispone di una connettività a Internet, installare WD Backup™ e WD Drive

Utilities™ dalla cartella Programma di installazione offline del software WD > Per Windows.

2. Per Mac, aprire WD Discovery for Mac.dmg per installare il software di WD al fine di modificare le impostazioni dell'unità. Se non si dispone di una connettività a Internet, installare WD Drive Utilities™ dalla cartella Programma di installazione offline del software WD > Per Mac.

WD Discovery

L'applicazione WD Discovery, una raccolta di strumenti per la gestione dell'unità, ad esempio WD Backup, WD Security e WD Drive Utilities, può essere installata dall'unità My Book. WD Discovery è un'applicazione della barra; nella barra delle applicazioni di Windows, nell'angolo inferiore destro della schermata, appare una piccola icona. È anche possibile "rimuovere" l'applicazione, che si aprirà quindi in una finestra.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

[Installazione di WD Discovery](#)

[Utilizzo di WD Discovery](#)

[Scheda Dispositivi](#)

[Scheda App](#)


[App disponibili](#)

Installazione di WD Discovery

L'applicazione WD Discovery può essere installata dall'unità.

1. Cliccare due volte su **WD Discovery.exe**.
2. Cliccare su **Installa ora**.
3. Installare gli aggiornamenti dell'applicazione come necessario.

La schermata di WD Discovery visualizza un elenco di dispositivi connessi, un'opzione per importare i dati dal cloud storage o dai social media, messaggi di aggiornamento e un collegamento per registrare l'unità.

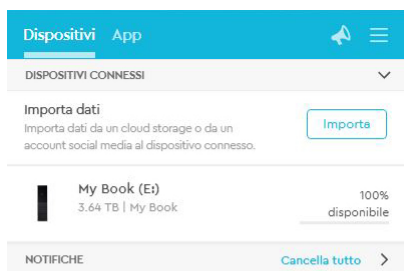

Utilizzo di WD Discovery

Per impostazione predefinita, l'applicazione WD Discovery è visibile nella barra delle applicazioni. Se scompare all'improvviso, è probabile che sia stata "rimossa", ossia l'applicazione viene eseguita in una finestra.

Si raccomanda di registrare l'unità il prima possibile. La registrazione offre una serie di vantaggi, tra cui:

- È possibile stabilire un periodo di garanzia
- È possibile ricevere notifiche riguardanti gli aggiornamenti del software e del firmware per le unità registrate
- Sono disponibili servizi di assistenza

Scheda Dispositivi

La scheda Dispositivi visualizza un elenco delle unità e i volumi sulle unità connesse al sistema. Tra le voci sono presenti il nome del dispositivo, la lettera dell'unità, la capacità, il nome del prodotto e la percentuale di spazio libero rimanente. Cliccando una volta sull'elenco delle unità verrà aperta una finestra Esplora file.

Scheda App


La scheda App visualizza l'elenco delle applicazioni di WD incluse nella serie WD Discovery e una gamma di applicazioni di terze parti create da altre aziende e organizzazioni. Le applicazioni di WD includono:

- WD Backup: esegue in modo semplice e facile il backup di file personali, foto, video e musica
- WD Drive Utilities: mantiene sempre al massimo le prestazioni dell'unità e include le funzioni di sospensione, stato, impostazioni RAID e cancellazione dell'unità
- WD Security: implementa le funzionalità di protezione tramite password e la crittografia dei dati hardware a 256 bit dell'hard disk WD supportato

App disponibili

È disponibile una serie di applicazioni di terze parti. Per visualizzare l'elenco, cliccare sulla scheda App disponibili.

Nota: Le applicazioni visualizzate nella scheda App disponibili sono create da altre aziende e organizzazioni; nonostante siano state testate e approvate per l'utilizzo sull'unità My Book, è bene contattare l'editore per istruzioni complete, termini di licenza del software e informazioni relative alla garanzia.

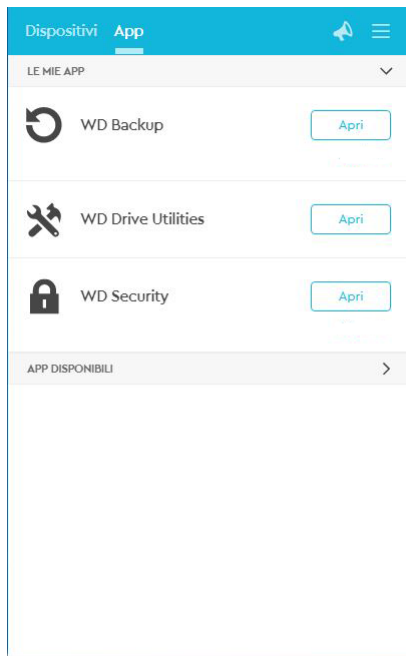

Backup dei file

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

[Descrizione della funzione di backup](#)

[Backup dei file](#)

[Configurazione dell'account cloud](#)

Descrizione della funzione di backup

Il software WD Backup è un'applicazione di backup pianificato che effettua il backup automatico dei file selezionati con la pianificazione specificata.

Quando si crea un piano di backup, è necessario specificare queste informazioni sul backup:

- **Destinazione:** il dispositivo di storage esterno sul quale copiare i file per la protezione con il backup. Il dispositivo di destinazione del backup può essere qualsiasi dispositivo supportato:
 - Unità di storage esterno
 - account cloud
- **Origine:** i file e le cartelle del computer che si desidera copiare sul dispositivo di destinazione per la protezione mediante backup. Il dispositivo di origine del backup può essere qualsiasi:
 - Hard disk interno o partizione dell'hard disk
 - Unità di storage esterno
 - Account cloud supportato
- **Pianificazione:** l'ora del giorno, il giorno della settimana e il mese in cui si desidera effettuare il backup.

Quando si clicca su **Avvia backup** dopo aver creato un piano di backup, il software WD Backup copia tutti i file e le cartelle di origine nell'unità di destinazione di backup specificata. Il software WD Backup, con la programmazione specificata, effettua automaticamente il backup di:

- Nuovi file creati o copiati in un dispositivo o una cartella protetti da backup
- File esistenti protetti da backup che sono stati modificati

Questa protezione è automatica: il software WD Backup esegue questa operazione senza alcuna azione da parte dell'utente. È sufficiente lasciare i dispositivi di origine e di destinazione di backup connessi al computer.

Nota: Quando si effettua la disconnessione e la riconnessione di un dispositivo di origine o di destinazione di backup, il software WD Backup effettua nuovamente la scansione del dispositivo di origine di backup in cerca di file nuovi o modificati e avvia nuovamente la protezione con il backup automatico in base alla programmazione.

File esclusi. Il software WD Backup non effettuerà il backup del proprio piano di backup o dei file che hanno le seguenti caratteristiche:

- Attributi: reparsePoint, temporary
- Nomi: \AppData\Roaming\Microsoft\Windows, [CommonApplicationData]\Western Digital\, [CommonApplicationData]\Microsoft\Windows\Caches\, config.msi, MSOCache, ntuser.dat, ntuser.ini, [RecycleBin], \$recycle.bin, recycler, [Root]\Drivers\, [Root]\Temp\, informazioni volume di sistema, .WD Hidden Items, [Windows]
- Estensioni: .ds_store, .temp, .tmp, .wdsync
- Valore iniziale: ~
- Valori finali: desktop.ini, .dropbox, .dropbox.attr, hiberfil.sys, -journal, pagefile.sys, thumbs.db

Backup dei file

1. Aprire la finestra di dialogo Selezionare il dispositivo di archiviazione WD o il servizio cloud, cliccando su:
 - **Aggiungi piano di backup** nella schermata WD Backup
 - **Configura backup** nel menu di visualizzazione WD Backup nella barra delle applicazioni di Windows
2. La finestra di dialogo Seleziona il dispositivo di archiviazione WD o il servizio cloud visualizza tutti i dispositivi hardware e gli account cloud che è possibile utilizzare per un dispositivo di destinazione del backup:
 - a. Selezionare per evidenziare il volume che si desidera utilizzare.
 - b. Se si hanno a disposizione più di tre dispositivi disponibili, utilizzare i pulsanti di scorrimento destro e sinistro per visualizzarli tutti.
 - c. Cliccare su Avanti per visualizzare la finestra di dialogo Configurazione completata:

Nota:

SE si ha selezionato . . .	ALLORA il software WD Backup visualizza . . .
account cloud,	una finestra di dialogo di connessione o accesso che è necessario completare per continuare. (Consultare Configurazione dell'account cloud .)
un dispositivo protetto con password che è bloccato,	un messaggio che indica che la partizione non è modificabile. In questo caso è possibile utilizzare sia il software WD Security sia il software WD Drive Utilities per sbloccare l'unità e rifezionarla.

3. La configurazione iniziale/predefinita delle impostazioni di backup della finestra di dialogo Configurazione completata è per i backup orari di tutti i contenuti della cartella degli utenti di Windows per il nome utente del computer.

Nella finestra di dialogo Configurazione completata:

SE si desidera . . .	CLICCARE su . . .
accettare le impostazioni predefinite,	Avvia backup per salvare e lanciare il piano di backup e chiudere la finestra di dialogo Configurazione completata. Passare al punto 10.
specificare una diversa pianificazione di backup,	Modifica pianificazione per visualizzare la schermata Pianificazione backup automatico e passare al punto 4.
modificare le impostazioni relative all'inclusione dei file,	Modifica file per visualizzare la schermata Seleziona file di cui eseguire il backup e passare al punto 7.

4. Nella schermata Pianificazione backup automatico, selezionare l'opzione per la pianificazione del backup automatico che si desidera:

Selezionando . . .	si configurano i backup automatici . . .
Ogni ora	a ogni ora, allo scoccare dell'ora, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
Ogni giorno	una volta al giorno, nei giorni della settimana e all'ora (oppure alla mezz'ora) specificata dall'utente. Per un backup giornaliero: 1. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo Giorni per specificare i giorni della settimana in cui eseguire il backup. 2. Utilizzare la casella di selezione "Alle" per specificare l'ora del giorno in cui si desidera eseguire il backup.
Ogni mese	una volta al mese, nel giorno selezionato, all'ora (oppure alla mezz'ora) specificata dall'utente. Per un backup mensile: 1. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo Settimane per specificare in quale momento del giorno si desidera eseguire il backup: il primo, il secondo, il terzo, il quarto o l'ultimo. 2. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo Giorni per specificare in quali giorni della settimana si desidera eseguire il backup. 3. Utilizzare la casella di selezione "Alle" per specificare l'ora del giorno in cui si desidera eseguire il backup.

5. Cliccare su OK per salvare e implementare le modifiche al piano di backup e chiudere la schermata Pianificazione backup automatico.
6. Dopo aver modificato il piano di backup:

SE si desidera . . .	CLICCARE su . . .
accettare le impostazioni predefinite di Includi file,	Avvia backup per salvare e lanciare il piano di backup e chiudere la finestra di dialogo Configurazione completata. Passare al punto 10.
modificare le impostazioni relative all'inclusione dei file,	Modifica file per visualizzare la schermata Seleziona file di cui eseguire il backup e passare al punto 7.

7. Nella schermata Seleziona file di cui eseguire il backup:
 - a. Cliccare per selezionare il dispositivo che contiene i file e le cartelle di cui si desidera eseguire il backup:
 - Risorse del computer
 - Dropbox

Nota: Se i file e le cartelle di cui si desidera eseguire il backup si trovano in un account Dropbox che non è stato configurato per l'accesso da parte del software WD Backup, consultare [Configurazione dell'account cloud](#)
 - b. Nella vista della struttura dei file del dispositivo selezionato, cliccare sui selettori per aprire gli elenchi e selezionare la casella di controllo per ogni file e cartella di cui si desidera eseguire il backup. Si noti che la selezione della casella di controllo per una cartella seleziona automaticamente le caselle di controllo per tutti i file e le sottocartelle della cartella.
 - c. Deselezionare la casella di controllo per ogni file e cartella di cui non si desidera eseguire il backup. Si noti che la deselezionare della casella di controllo per una cartella diseleziona automaticamente le caselle di controllo per tutti i file e le sottocartelle della cartella.


Nota: L'origine del backup predefinita comprende tutti i contenuti della cartella degli utenti di Windows per il nome utente del computer. Assicurarsi di diselezionare la casella se non si desidera che i file e le cartelle siano compresi nel backup.
 - d. Cliccare su OK per salvare le selezioni e chiudere la schermata Seleziona file di cui eseguire il backup.
8. Verificare che le specifiche di Backup automatici e Includi file siano corrette.
9. Cliccare su Avvia backup per salvare e lanciare il piano di backup e chiudere la finestra di dialogo Configurazione completata.
10. Il software WD Backup esegue il primo backup immediatamente e indica il progresso con un messaggio Backup in corso (x % completato) nella finestra di dialogo Backup. Dopo aver terminato il backup iniziale, il backup viene eseguito automaticamente in base alla pianificazione indicata.

Configurazione dell'account cloud


Prima che sia possibile utilizzare un servizio cloud come dispositivo di backup di origine o destinazione, è necessario configurare l'account per l'accesso tramite il software WD Backup.

1. Aprire la finestra di dialogo Selezionare il dispositivo di archiviazione WD o il servizio cloud, cliccando su:


- **Aggiungi un piano di backup** nella schermata WD Backup:



- **Configura backup** nel menu di visualizzazione WD Backup nella barra delle applicazioni di Windows:

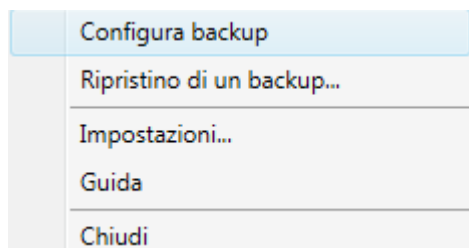


2. Nella finestra di dialogo Selezionare il dispositivo di archiviazione WD o il servizio cloud, selezionare per evidenziare l'icona di Dropbox:

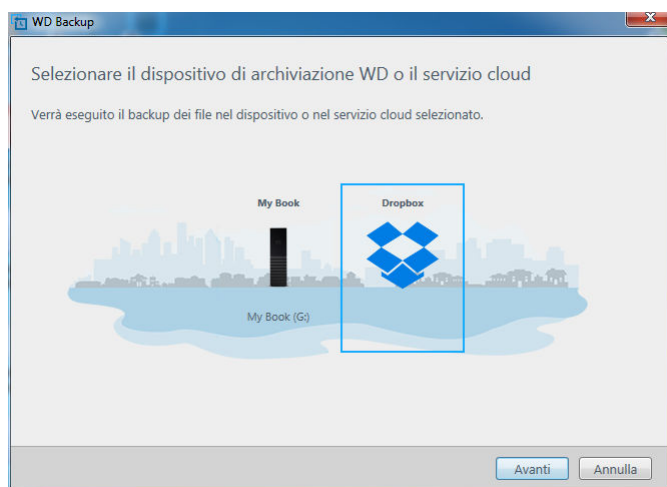

3. Cliccare su **Avanti** per visualizzare la finestra di dialogo della connessione per l'account Dropbox:

Collegamento a Dropbox

Fai clic su **Accedi** per consentire a WD Backup l'accesso al tuo account Dropbox.




Dopo aver consentito a WD Backup l'accesso all'account, fare clic su **Fine** per completare il processo di connessione.



4. Nella finestra di dialogo della connessione:
 - a. Cliccare su **Accedi**. Il software WD Backup avvia la connessione all'account e utilizza il proprio browser Web per accedere al sito Web di Dropbox.
 - b. Nel sito Web di Dropbox, se l'account non è ancora stato configurato per memorizzare le credenziali di accesso, digitare l'indirizzo e la password e-

- mail e cliccare su **Accedi** per visualizzare la richiesta di connessione dal software WD Backup.
- c. Cliccare su **Consenti** per accettare la richiesta di connessione.
 - d. L'indicazione **Riuscito** significa che il software WD Backup ha ottenuto l'accesso all'account Dropbox.
 - e. Cliccare su **Fine** nella finestra di dialogo della connessione Dropbox per terminare la configurazione e visualizzare la finestra di dialogo **Configurazione completata!** con Dropbox selezionato come dispositivo di destinazione del backup:

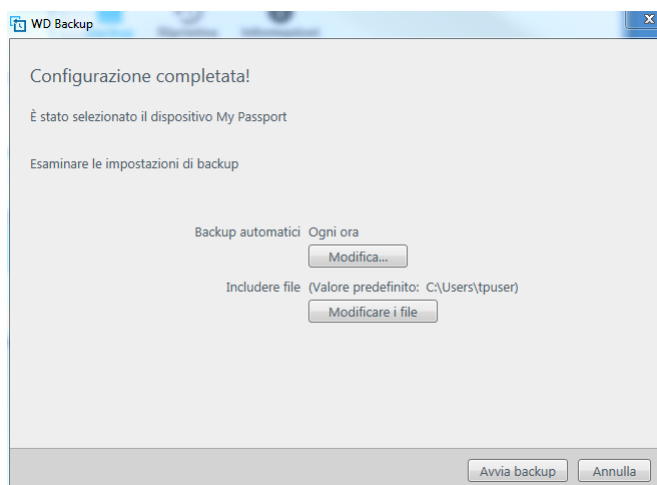

Ripristino dei file

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

[Descrizione della funzione di ripristino](#)

[Ripristino dei file](#)

Descrizione della funzione di ripristino

Con il software WD Backup è semplice recuperare i file di backup conservati sul dispositivo di destinazione del backup e copiarli in una di queste due destinazioni:

- Nelle posizioni originali sul dispositivo di origine del backup
- In un'altra posizione selezionata

In termini generali il ripristino è un processo in quattro fasi:

1. Selezionare il dispositivo di destinazione del backup e il backup programmato con i file che si desidera ripristinare.
2. Selezionare la posizione in cui si desidera ripristinare i file.
3. Specificare il contenuto da ripristinare: singoli file, singole cartelle oppure tutto.
4. Ripristinare i file.

Ripristino dei file

1. Aprire la finestra di dialogo **Ripristina** cliccando su:
 - **Ripristina** nella schermata WD Backup.
 - **Ripristina file** nel menu di visualizzazione WD Backup nella barra delle applicazioni di Windows.
2. Nella finestra di dialogo Ripristina:
 - a. Se si dispone di più di un dispositivo di destinazione del backup connesso al computer, cliccare per selezionare quello che contiene i file di backup che si desidera ripristinare.
 - b. Selezionare la posizione in cui si desidera ripristinare i file:

SE si desidera ripristinare i file . . .	ALLORA selezionare . . .
Nella loro posizione originale,	Posizione originale.
In una nuova posizione,	Seleziona posizione per attivare il pulsante Sfoglia e: 1. Cliccare su Sfoglia per visualizzare la schermata Seleziona posizione. 2. Utilizzare la visualizzazione della struttura cartelle sul computer per selezionare la posizione di ripristino. 3. Con il nome della cartella selezionato nella casella Cartella, cliccare su Seleziona cartella.

SE si desidera ripristinare i file . . .	ALLORA selezionare . . .
	4. Il software WD Backup chiude la schermata Seleziona posizione e visualizza il percorso alla cartella selezionata nella finestra di dialogo Ripristina.

- c. Cliccare su **Seleziona i file da ripristinare** per visualizzare la schermata **Ripristina file** con il primo backup selezionato come impostazione predefinita in **Visualizza file da elenco**.
3. Nella schermata **Ripristina file**:
- a. Nell'elenco **Visualizza file da**, selezionare il backup con i file che si desidera ripristinare.
 - b. Utilizzare la visualizzazione della struttura cartelle del backup selezionato per specificare i file che si desidera ripristinare:

SE si desidera ripristinare . . .	ALLORA . . .
Tutti i file nel backup selezionato	Selezionare la casella di controllo al livello principale per specificare l'intero backup.
File e cartelle selezionati	1. Cliccare sui selettori nella visualizzazione della struttura cartelle del backup per aprire le cartelle e le sottocartelle. 2. Selezionare le caselle di controllo per i file o le cartelle da ripristinare. Si noti che la selezione della casella di controllo per una cartella seleziona automaticamente tutti i file e le sottocartelle della cartella.

- c. Cliccare su **Ripristina** per ripristinare i file o le cartelle selezionati nella posizione indicata.

6

Blocco e sblocco dell'unità

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

[Protezione dell'unità mediante password](#)

[Sblocco dell'unità](#)

[Modifica della password](#)

[Disattivazione della funzione di blocco unità](#)

Protezione dell'unità mediante password

Se si teme un'intrusione di terzi sull'unità e non si desidera consentire che vedano i file che vi sono archiviati, è opportuno proteggere l'unità utilizzando una password. È possibile usare una password per bloccare e sbloccare l'unità. In base alla propria posizione¹, l'utilizzo di una password potrebbe eseguire o meno la crittografia dei dati.

Il software utilizza la password per bloccare e sbloccare elettronicamente l'unità. Se si dimentica la password, non sarà possibile accedere ai dati presenti sull'unità né scrivervi nuovi dati. Sarà necessario cancellare l'unità prima di poterla riutilizzare.

1. Per eseguire WD Security:
 - Se WD Discovery è installato e aperto, è possibile eseguire WD Security andando sulla scheda App, trovando l'applicazione e cliccando su **Apri**.
 - Altrimenti è possibile eseguire un'applicazione dal menu Start di Windows cliccando su **Start > Tutti i programmi > WD Discovery > Altre applicazioni WD > WD Security** oppure **Start > Tutti i programmi > Applicazioni WD > WD Security**.
2. Se al computer è connessa più di un'unità supportata, selezionare quella per cui si desidera creare una password.
3. Leggere l'avviso sul rischio di perdere i dati se si dimentica la password.
4. Digitare la password nella casella **Password** utilizzando fino a 25 caratteri.
5. Digitare nuovamente la password nella casella **Verifica password**.
6. Nella casella **Suggerimento password**, digitare un suggerimento che aiuti a ricordare la password.
7. Selezionare la casella di controllo **Attiva sblocco automatico per questo computer** se si desidera che il software WD Security memorizzi la password per l'unità selezionata su questo computer.
8. Cliccare su **Imposta password** per salvare la password.

Dopo aver creato una password, l'unità rimane sbloccata fino al termine della sessione di lavoro in corso. Poi il software :

- blocca l'unità quando viene disconnessa o quando si spegne il computer. La modalità di sospensione blocca l'unità se la porta USB non è più alimentata.

¹ Non tutti i prodotti Western Digital includono la crittografia dei dati attivi. Per alcuni mercati, come in Russia, la crittografia non è attiva e non può essere attivata dall'utente finale.

- richiede di digitare la password per sbloccare l'unità quando si riavvia il computer o si riconnette l'unità A MENO CHE non sia stata selezionata la casella di controllo **Attiva sblocco automatico** per questo computer al momento della creazione della password.

Nota: Una volta creata una password l'unità comincia a proteggere i dati.

Questo elenco viene visualizzato:

- la volta successiva che si arresta e riavvia il computer
- quando si rimuove e si ricollega l'unità
- quando il computer esce dalla modalità di sospensione in base alla configurazione

L'elenco viene visualizzato indipendentemente dal fatto che l'unità sia bloccata o meno oppure quando viene selezionata la casella di controllo **Attiva sblocco automatico per questo computer** nel creare la password. L'elenco rimane fino a che non viene abilitata la password per la protezione dell'unità.

Sblocco dell'unità

Dopo aver creato una password per impedire a terzi di accedere ai file memorizzati sull'unità, a meno che non sia stata selezionata la casella di controllo **Attiva sblocco automatico per questo computer...**, per sbloccare l'unità occorrerà digitare la password ogni volta che:

- Si spegne e si riavvia il computer
- Si disconnette e riconnette l'unità al computer
- Il computer esce dalla modalità sospensione

Questa operazione è necessaria anche se sul computer non è installato il software .

Con i software WD Security o WD Drive Utilities

Quando si spegne e si riavvia il computer o si disconnette e riconnette l'unità, se si avvia il software WD Drive Utilities viene visualizzata la finestra di dialogo **Sblocca unità**:

Questo accade:

- automaticamente, se è presente una sola unità bloccata connessa al computer
- quando si seleziona l'unità bloccata nella schermata WD Drive Utilities se al computer è connessa più di un'unità supportata

Per sbloccare l'unità:

1. Per eseguire WD Security:
 - Se WD Discovery è installato e aperto, è possibile eseguire WD Security andando sulla scheda App, trovando l'applicazione e cliccando su **Apri**.
 - Altrimenti è possibile eseguire un'applicazione dal menu Start di Windows cliccando su **Start > Tutti i programmi > WD Discovery > Altre applicazioni WD > WD Security** oppure **Start > Tutti i programmi > Applicazioni WD > WD Security**.
2. Se al computer è connesso più di un dispositivo supportato, selezionare quello bloccato per visualizzare la finestra di dialogo **Sblocca unità**.
3. Nella finestra di dialogo **Sblocca unità**:
 - a. Digitare la password nella casella Password.

- b. Cliccare su Sblocca unità.

Modifica della password

1. Per eseguire WD Security:
 - Se WD Discovery è installato e aperto, è possibile eseguire WD Security andando sulla scheda App, trovando l'applicazione e cliccando su **Apri**.
 - Altrimenti è possibile eseguire un'applicazione dal menu Start di Windows cliccando su **Start > Tutti i programmi > WD Discovery > Altre applicazioni WD > WD Security** oppure **Start > Tutti i programmi > Applicazioni WD > WD Security**.
2. Se al computer è connesso più di un dispositivo supportato, selezionare quello con la password da modificare per visualizzare la finestra di dialogo Modifica impostazioni di protezione.
3. Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni di protezione, selezionare l'opzione Modifica password per visualizzare la relativa finestra di dialogo.
4. Nella finestra di dialogo per la modifica della password:
 - a. Digitare la password corrente nella casella **Password corrente**.
 - b. Digitare la nuova password nella casella **Nuova password** utilizzando fino a 25 caratteri.
 - c. Digitare nuovamente la nuova password nella casella **Verifica password**.
 - d. Nella casella **Suggerimento password**, digitare un suggerimento che aiuti a ricordare la nuova password.
 - e. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Attiva sblocco automatico per questo computer** per indicare se si desidera che il software memorizzi la nuova password per l'unità selezionata su questo computer.
 - f. Cliccare su **Aggiorna impostazioni di protezione**.

Dopo aver modificato la password, l'unità rimane sbloccata fino al termine della sessione di lavoro in corso. Successivamente, il software WD Security:

- blocca l'unità quando si spegne il computer, si scollega l'unità o il computer passa in modalità sospensione
- richiede di digitare la password per sbloccare l'unità quando si riavvia il computer o si riconnette l'unità A MENO CHE non sia stata selezionata la casella di controllo Attiva sblocco automatico per questo computer al momento della modifica della password.

Disattivazione della funzione di blocco unità

1. Per eseguire WD Security:
 - Se WD Discovery è installato e aperto, è possibile eseguire WD Security andando sulla scheda App, trovando l'applicazione e cliccando su **Apri**.
 - Altrimenti è possibile eseguire un'applicazione dal menu Start di Windows cliccando su **Start > Tutti i programmi > WD Discovery > Altre applicazioni WD > WD Security** oppure **Start > Tutti i programmi > Applicazioni WD > WD Security**.
2. Se al computer è connessa più di un'unità supportata, selezionare quella con la password da rimuovere per visualizzare la finestra di dialogo Modifica impostazioni di protezione.

3. Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni di protezione, l'opzione Rimuovi password è selezionata per impostazione predefinita:
 - a. Digitare la password nella casella **Password**.
 - b. Cliccare su **Aggiorna impostazioni di protezione**.

Gestione e personalizzazione dell'unità

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

[Controllo dello stato dell'unità](#)

[Disconnessione dell'unità in sicurezza](#)

[Cancellazione dell'unità](#)

[Registrazione dell'unità](#)

[Impostazione della sospensione dell'unità](#)

Con il software WD Drive Utilities è facile gestire e personalizzare le impostazioni dell'unità per ottenere prestazioni ottimali:

- **Esegui diagnosi:** le verifiche dello stato e la diagnostica consentono di accertare che l'unità funzioni correttamente.
- **Timer spegnimento:** riduce i consumi dell'unità nei periodi di inattività prolungata per risparmiare energia ed estende la durata dell'unità.
- **Cancella unità:** cancella tutti i dati dall'unità.
- **Informazioni:** permette di verificare la versione del software installata, i relativi aggiornamenti e di registrare l'unità per ricevere assistenza tecnica gratuita durante il periodo di garanzia e scoprire nuove opportunità di sconto e miglioramento dei prodotti.

Controllo dello stato dell'unità

Il software WD Drive Utilities offre tre strumenti diagnostici che consentono di verificare il corretto funzionamento dell'unità. Eseguire i test seguenti in caso di dubbi sul corretto funzionamento dell'unità:

■ Controllo dello stato dell'unità

Il controllo dello stato dell'unità è una funzione di probabilità di errore che monitora costantemente gli attributi chiave delle prestazioni interne dell'unità. Un aumento nella temperatura dell'unità, un rumore o errori di lettura/scrittura, ad esempio, possono indicare che l'unità è a rischio di un grave malfunzionamento. Grazie ad avvisi avanzati, è possibile adottare misure preventive, ad esempio il trasferimento dei dati a un'altra unità, prima che si verifichi un errore.

Il risultato di un controllo dello stato dell'unità è una valutazione positiva o negativa delle condizioni dell'unità.

■ Test rapido dell'unità

L'unità dispone dell'utilità diagnostica Data Lifeguard™ integrata che esamina l'unità per individuare le condizioni di errore. Il test rapido dell'unità controlla se l'unità presenta problemi importanti in termini di prestazioni.

Il risultato di un test rapido dell'unità è una valutazione positiva o negativa sullo stato dell'unità.

■ Test completo dell'unità

Il test completo dell'unità è il test diagnostico dell'unità più esaustivo in assoluto. Questo test esamina ogni settore per rilevare le condizioni di errore e inserisce indicatori dei settori danneggiati come opportuno.

Si consiglia di eseguire regolarmente la diagnostica dell'unità e i test di stato, prima che insorgano problemi con l'unità. I test di controllo dello stato dell'unità e il test rapido dell'unità sono procedure talmente rapide da garantire il massimo livello di affidabilità con il minimo disagio. Pertanto, si consiglia di eseguire tutti e tre i test ogni volta che si verifica una condizione di errore su disco durante la scrittura o l'accesso ai file.

1. Aprire l'app con WD Discovery:
 - Se WD Discovery è installato e aperto, è possibile eseguire WD Security andando sulla scheda App, trovando l'applicazione e cliccando su **Apri**.
 - Altrimenti è possibile eseguire un'applicazione dal menu Start di Windows cliccando su **Start > Tutti i programmi > WD Discovery > Altre applicazioni WD > WD Security** oppure **Start > Tutti i programmi > Applicazioni WD > WD Security**.
2. Se al computer è connessa più di un'unità supportata, selezionare quella che si desidera controllare.
3. Nella finestra di dialogo Esegui diagnosi, cliccare sul pulsante del test che si desidera eseguire:
 - Eseguire la verifica dello stato dell'unità
 - Eseguire un test rapido dell'unità
 - Eseguire un test completo dell'unità

Disconnessione dell'unità in sicurezza

I sistemi operativi Windows e Macintosh sono dotati di mezzi per disconnettere e rimuovere in sicurezza l'unità senza spegnere il sistema:

- Windows ha un'icona di rimozione sicura dell'hardware e del supporto nella barra delle applicazioni che, se utilizzata, assicura che tutti i dati vengano rimossi dalla cache del sistema prima di rimuovere il dispositivo.
- Gli utenti Mac possono semplicemente trascinare l'icona dell'unità nel cestino prima di disconnetterla.

A causa del formato exFAT dell'unità, accertarsi di seguire i passaggi seguenti quando viene disconnessa. Se l'utente non effettua questa operazione, i dati potrebbero essere danneggiati.

Cancellazione dell'unità

Nota: la cancellazione dell'unità elimina anche il software WD e tutti i file di supporto e le utilità. Questi contenuti possono essere scaricati per ripristinare l'unità alla configurazione originale dopo l'eliminazione.


Ci sono due modi per cancellare l'unità, a seconda che sia bloccata o meno:

SE l'unità è . . .	E si . . .	ALLORA consultare . . .
sbloccata	desidera cancellare l'unità,	Utilizzo della funzione Cancella unità
bloccata	è dimenticata o persa la password ed è necessario cancellare l'unità,	Utilizzo di cinque password non valide

Utilizzo della funzione Cancella unità

Per cancellare l'unità se non è bloccata:

1. Per eseguire WD Drive Utilities:
 - Se WD Discovery è installato e aperto, è possibile eseguire WD Drive Utilities andando sulla scheda App, trovando l'applicazione e cliccando su **Apri**.
 - Altrimenti è possibile eseguire un'applicazione dal menu Start di Windows cliccando su **Start > Tutti i programmi > WD Discovery > Altre applicazioni WD > WD Drive Utilities** oppure **Start > Tutti i programmi > Applicazioni WD > WD Drive Utilities**.
2. Se al computer è connesso più di un dispositivo supportato, selezionare quello che si desidera cancellare.
3. Nella schermata WD Drive Utilities, cliccare su **Cancella unità** per visualizzare la finestra di dialogo Canc unità:

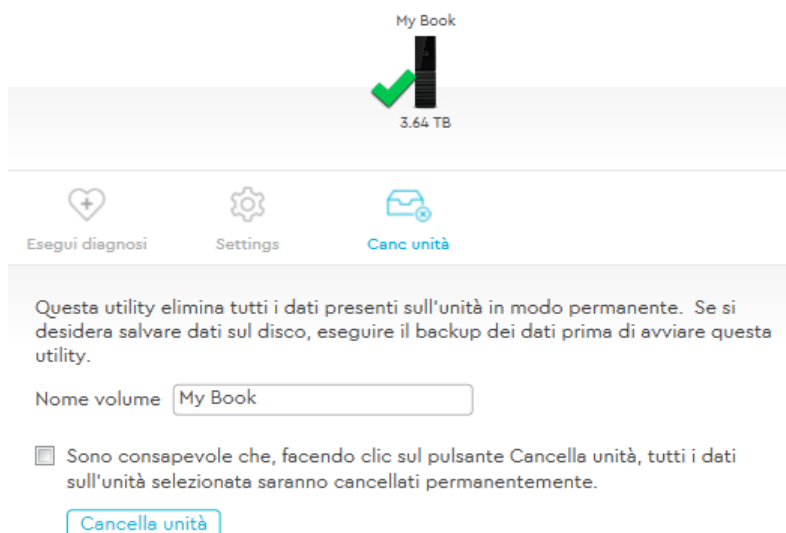

4. Nella finestra di dialogo Cancella unità:
 - a. Se si desidera modificare il nome di un volume, digitare il nuovo nome nella casella Nome volume.
 - b. Leggere la spiegazione relativa alla perdita dei dati nel caso in cui si cancelli l'unità. Se si desidera salvare dati presenti sull'unità, eseguire il backup su un altro dispositivo prima di continuare con la cancellazione dell'unità.
 - c. Selezionare la casella di controllo **Sono consapevole** che... per confermare che si accetta il rischio e abilitare il pulsante Cancella unità.
 - d. Cliccare su **Cancella unità**.

Andare su <http://support.wdc.com> e vedere nella Knowledge Base l'Answer ID n. 3929 per informazioni sul download e il ripristino del software WD sull'unità.

Nota: La cancellazione dell'unità rimuove anche la password. Se per proteggere l'unità si è utilizzata una password, sarà necessario crearla di nuovo dopo il ripristino del software WD e dell'immagine del disco. (Consultare [Protezione dell'unità mediante password.](#))

Utilizzo di cinque password non valide

Se la password viene persa o dimenticata, è possibile cancellare l'unità inserendo cinque password non valide nella finestra di dialogo Sblocca unità. Consultare [Con i software WD Security o WD Drive Utilities.](#)

1. Nella finestra di dialogo Sblocca unità, effettuare cinque tentativi per sbloccare l'unità:
 - a. digitando una password non valida nella casella Password.
 - b. cliccando su Sblocca unità.
2. Inserendo la quinta password non valida, viene visualizzata una finestra di dialogo che indica che sono stati eseguiti troppi tentativi. Questa varia a seconda dell'applicazione utilizzata per aprire la finestra di dialogo Sblocca unità:
 - Utilizzando i software WD Security o WD Drive Utilities:

Sblocca unità

⚠ Numero eccessivo di password non valide.

Riprova:

1. Scollegare l'unità dal computer in modo sicuro.
2. Collega nuovamente l'unità al computer.

-----○-----

Cancella i dati:

Se non ricordi la password, puoi cancellare l'unità. Tutti i dati dell'unità verranno eliminati in modo definitivo.

Nome volume

☐ Sono consapevole che facendo clic su Cancella unità, tutti i dati sull'unità verranno cancellati in modo permanente.

3. Per cancellare l'unità:
 - a. Se si desidera modificare il nome di un volume, digitare il nuovo nome nella casella Nome volume.

- b. Leggere la spiegazione relativa alla cancellazione di tutti i dati sull'unità e selezionare la casella di controllo Sono consapevole che... per indicare che si accetta il rischio e attivare il pulsante Cancella unità.
- c. Cliccare su Cancella unità.

Andare su <http://support.wdc.com> e vedere nella Knowledge Base l'Answer ID n. 3929 per informazioni sul download e il ripristino del software WD sull'unità.

Nota: La cancellazione dell'unità rimuove anche la password. Se si desidera ancora utilizzare una password per proteggere l'unità, sarà necessario crearla di nuovo dopo il ripristino dell'immagine del disco e del software WD. (Consultare [Protezione dell'unità mediante password.](#))

Registrazione dell'unità

Per registrare l'unità, il software WD Discovery utilizza la connessione Internet del computer in uso. La registrazione dell'unità consente di ricevere assistenza tecnica gratuita durante il periodo di garanzia e di essere aggiornati sugli ultimi prodotti WD.


1. Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.
2. Cliccare su **Start > Tutti i programmi > WD Discovery** per visualizzare la schermata WD Discovery.
3. Se al computer è connessa più di un'unità supportata, selezionare quella che si desidera registrare.
4. Cliccare su Registra dispositivo. Registra il tuo dispositivo.
5. Sulla schermata Registrazione del prodotto:
 - a. Digitare il proprio nome nella casella Nome.
 - b. Digitare il proprio cognome nella casella Cognome.
 - c. Digitare il proprio indirizzo e-mail nella casella E-mail.
 - d. Selezionare la propria posizione nella casella Seleziona un Paese.
 - e. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Iscrivimi a tutte le e-mail di WD** se si desidera ricevere notifiche sugli aggiornamenti del software, sui miglioramenti del prodotto e sulle opportunità di avere degli sconti.
 - f. Cliccare su **Registra dispositivo**.

Impostazione della sospensione dell'unità

Per risparmiare energia e ridurre l'usura dell'unità, la sospensione interrompe l'alimentazione all'unità se rileva uno specifico periodo di inattività.

1. Per eseguire WD Drive Utilities:
 - Se WD Discovery è installato e aperto, è possibile eseguire WD Drive Utilities andando sulla scheda App, trovando l'applicazione e cliccando su **Apri**.
 - Altrimenti è possibile eseguire un'applicazione dal menu Start di Windows cliccando su **Start > Tutti i programmi > WD Discovery > Altre applicazioni WD > WD Drive Utilities** oppure **Start > Tutti i programmi > Applicazioni WD > WD Drive Utilities**.

2. Se al computer è connesso più di un dispositivo supportato, selezionare quello che si desidera impostare.
3. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare la finestra di dialogo **Sospensione** :

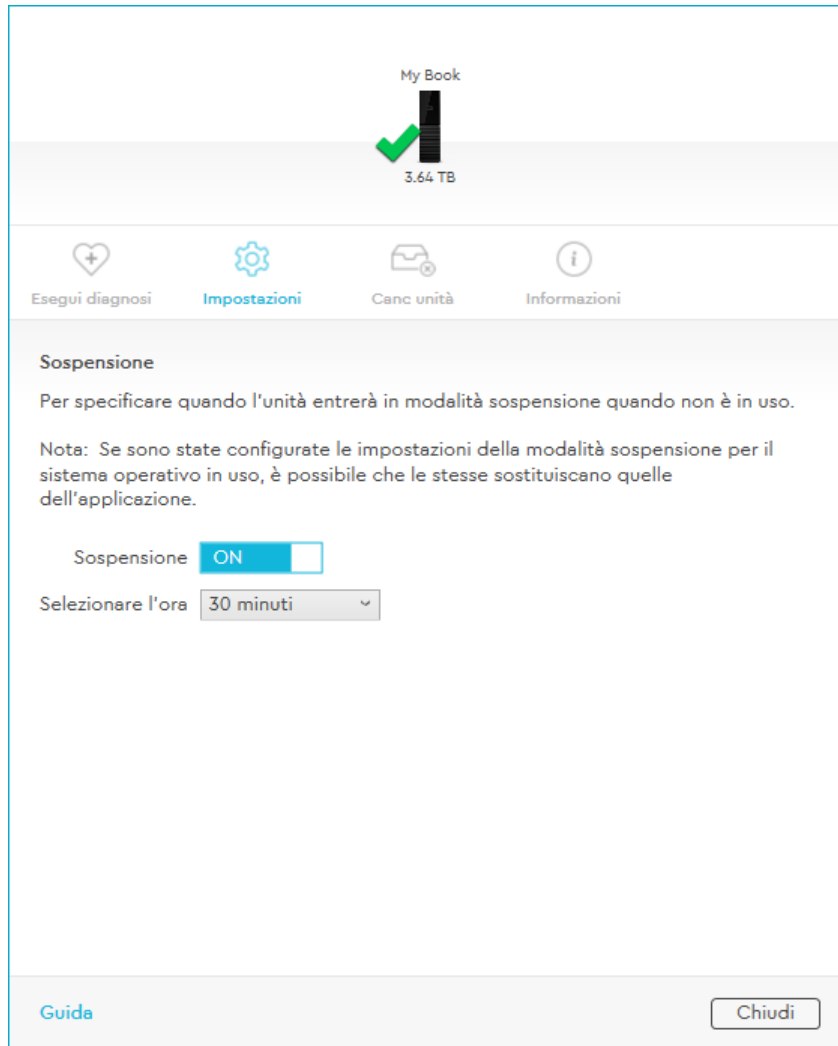

4. Nella finestra di dialogo Sospensione:
 - a. Controllare la posizione dell'interruttore di accensione/spegnimento Sospensione e impostarlo su ON.
 - b. Nella casella Selezionare l'ora, selezionare il periodo di inattività dopo il quale si desidera spegnere l'unità.

8

Gestione e personalizzazione del software

Questo capitolo include i seguenti argomenti:


[Verifica degli aggiornamenti software](#)

[Disinstallazione del software WD](#)

Verifica degli aggiornamenti software

Se è disponibile un aggiornamento, seguire il download e le istruzioni di installazione visualizzati:

Software	Procedura
WD Backup	1. Quando gli aggiornamenti di WD Backup sono disponibili, viene visualizzato un messaggio nella sezione Notifications (Notifiche) WD Discovery della schermata Devices (Dispositivi). 2. Cliccare sul collegamento here (qui) per installare l'aggiornamento
WD Security	1. Quando gli aggiornamenti di WD Security sono disponibili, viene visualizzato un messaggio nella sezione Notifications (Notifiche) WD Discovery della schermata Devices (Dispositivi) 2. Cliccare sul collegamento here (qui) per installare l'aggiornamento
WD Drive Utilities	1. Quando gli aggiornamenti di WD Drive Utilities sono disponibili, viene visualizzato un messaggio nella sezione Notifications (Notifiche) WD Discovery della schermata Devices (Dispositivi) 2. Cliccare sul collegamento here (qui) per installare l'aggiornamento

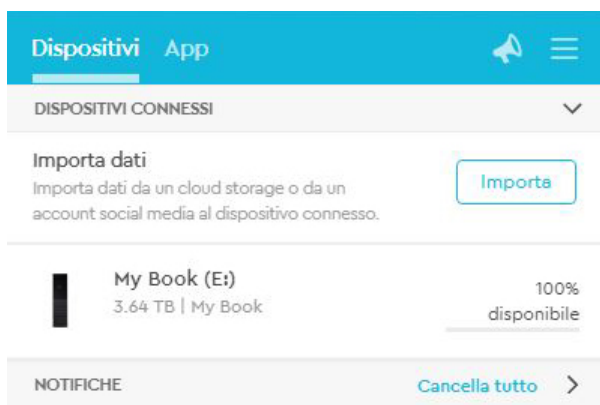

Disinstallazione del software WD

Per disinstallare il software WD dal computer, utilizzare la funzione Aggiungi o rimuovi programmi di Windows.

1. Passare a Pannello di controllo.
2. Selezionare la categoria Programmi e funzionalità; in alcune versioni di Windows si chiama semplicemente Programmi.
3. Scegliere il programma da rimuovere, quindi cliccare su **Disinstalla**.
4. Quando appare una domanda di conferma, cliccare su **Sì**.

Riformattazione dell'unità

L'unità è formattata come singola partizione exFAT per essere compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac aggiornati.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

[Riformattazione dell'unità](#)

[Download del software WD](#)

Riformattazione dell'unità

La riformattazione dell'unità ne cancella il contenuto. Se sono già stati salvati file sull'unità, prima di riformattarla eseguirne il backup.

Visitare il sito <http://support.wdc.com> e consultare nella Knowledge Base l'Answer ID n. 13153 per avere informazioni sulla riformattazione di un'unità.

Per maggiori informazioni sulla riformattazione di un'unità, consultare "Risoluzione dei problemi".

Download del software WD

Dopo avere riformattato l'unità, visitare il sito <http://support.wdc.com> e consultare nella Knowledge Base l'Answer ID n. 3929 per informazioni sul download della versione Windows e Mac del software Applicazioni WD.

Il software WD Backup non è disponibile per computer Mac.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

[Installazione, partizionamento e formattazione dell'unità](#)

[Domande frequenti](#)

In caso di problemi durante l'installazione o l'utilizzo di questo prodotto, consultare la sezione sulla risoluzione dei problemi o visitare il sito Web di assistenza <http://support.wdc.com> e consultare la Knowledge Base per ottenere maggiori informazioni.

Installazione, partizionamento e formattazione dell'unità

Procedura per	Answer ID nella Knowledge Base
■ Partizionare e formattare un'unità WD su Windows (10, 8, 7) e Mac OS X	13153
■ Convertire una partizione Mac OS X GPT in una partizione NTFS in Windows 7	4316
■ Scaricare software, utilità, aggiornamenti al firmware e driver per i prodotti WD (dalla libreria di download)	3929
■ Formattare un hard disk esterno WD in exFAT o FAT32*	6408

*Il file system FAT32 consente una dimensione dei file singoli massima di 4 GB e non può creare partizioni maggiori di 32 GB in Windows. Per creare partizioni maggiori di 32 GB in FAT32 quando si riformatta l'unità, scaricare l'utilità di formattazione FAT32 per USB esterne/FireWire da <http://support.wdc.com/downloads.aspx?p=34>. Gli utenti Windows possono evitare queste limitazioni delle dimensioni formattando l'unità in exFAT.

Per ulteriori dettagli, vedere:

- Answer ID 6408 all'indirizzo <http://support.wdc.com>
- ID articolo n. 314463 e 184006 all'indirizzo <https://support.microsoft.com>
- La documentazione software di terzi o l'organizzazione di supporto appropriate

Domande frequenti

Perché l'unità non è riconosciuta in Risorse del computer o sul desktop del computer?

Se il sistema è provvisto di una USB 3.1, USB 3.0 o di una scheda di espansione PCI USB 2.0, verificare che siano installati i driver prima di collegare il prodotto di storage esterno WD USB 3.1. L'unità viene riconosciuta correttamente solo se sono installati l'hub root USB 3.1, USB 3.0 o USB 2.0 e i driver del controller host. Per ulteriori informazioni sulle procedure di installazione, contattare il produttore della scheda.

Perché il computer non si avvia quando collego l'unità USB al computer prima di avviarlo?

In base alla configurazione del sistema, il computer potrebbe tentare di avviarsi dall'unità USB portatile WD. Fare riferimento alla documentazione relativa alle impostazioni del BIOS della scheda madre del sistema per disattivare questa funzionalità o visitare il sito <http://support.wdc.com> e consultare nella Knowledge Base l'Answer ID n. 1201. Per ulteriori informazioni sull'avvio da unità esterne, consultare la documentazione del sistema o contattare il produttore del sistema.

Perché la velocità di trasferimento è bassa?

È possibile che il sistema in uso funzioni alle velocità di USB 1.1 se l'installazione del driver della scheda USB 3.1, USB 3.0 o USB 2.0 non è avvenuta correttamente oppure se si tratta di un sistema che non supporta USB 3.1, USB 3.0 o USB 2.0.

Come faccio a sapere se il mio sistema supporta USB 3.1, USB 3.0 o USB 2.0?

Fare riferimento alla documentazione sulla scheda USB oppure contattare il produttore della scheda USB.

Nota: Se il controller USB 3.1, USB 3.0 o USB 2.0 è integrato nella scheda madre di sistema, accertarsi di installare il corretto supporto al chipset per la scheda madre. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale del sistema o della scheda madre.

Cosa succede quando si inserisce una periferica USB 3.1, USB 3.0 o USB 2.0 in un hub o una porta USB 1.1?

USB 3.1, USB 3.0 e USB 2.0 sono retrocompatibili con USB 1.1. Quando è connesso a un hub o a una porta USB 1.1, un dispositivo USB 3.1, USB 3.0 o USB 2.0 può trasferire dati fino a 12 Mbps.

Se il sistema utilizzato dispone di uno slot PCI Express, è possibile raggiungere una velocità di trasferimento maggiore installando una scheda PCI Express. Per ulteriori informazioni sulle procedure di installazione della scheda, contattare il relativo produttore.

Informazioni su conformità e garanzia

Questa appendice include i seguenti argomenti:

[Conformità alle normative](#)

[Conformità ambientale \(Cina\)](#)

[Informazioni sulla garanzia](#)

[Licenza pubblica generica \("GPL"\) GNU](#)

Conformità alle normative

Informazioni FCC sui dispositivi di classe B

Il funzionamento di questo dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Il presente dispositivo è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B ai sensi delle normative FCC, parte 15. Detti limiti sono stati definiti per offrire adeguata protezione da eventuali interferenze dannose presso le installazioni domestiche. Il presente dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installato e usato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva. Tuttavia, non vi sono garanzie che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, come si può determinare spegnendo e accendendo l'apparecchio, si consiglia di tentare di eliminare l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Orientare o posizionare nuovamente l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su circuito diverso rispetto a quello al quale è collegato il ricevitore.
- Per ricevere assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio-televisivo esperto.

Qualsiasi cambiamento o modifica non approvata esplicitamente da WD può annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il presente dispositivo.

Dichiarazione ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche canadesi ICES-003 relative ai dispositivi di classe B.

Conformità alle normative per la sicurezza

Approvato per USA e Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sicurezza delle apparecchiature informatiche.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Conformità CE (Unione Europea)

Il simbolo CE indica la conformità del sistema alle Direttive del consiglio dell'Unione Europea, Direttiva EMC (2014/30/UE), Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE), Direttiva ErP (2009/125/CE) e Direttiva RoHS (2011/65/UE) incluse. Una "Dichiarazione di conformità" redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

Avviso KC (soltanto Repubblica coreana)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다

Conformità ambientale (Cina)

有毒有害物质或元素						
部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○
O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 (在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)						

Informazioni sulla garanzia

Richiesta di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. In caso di problemi, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza. La maggior parte delle domande rivolte al supporto tecnico possono trovare una risposta nella Knowledge Base o contattando il servizio di assistenza via e-mail all'indirizzo <http://support.wdc.com>. In caso la risposta non fosse disponibile, è possibile contattare WD al numero di telefono presente all'inizio del documento. Per sporgere un reclamo, occorre inizialmente contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto. Qualora sia impossibile contattare il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto, visitare il sito Web per il supporto sui prodotti all'indirizzo <http://support.wdc.com> per informazioni su come ottenere supporto o l'autorizzazione per la restituzione del materiale (RMA). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue spese. I resi autorizzati e imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito fornito con il numero RMA. Qualora, in seguito alla ricezione di un reclamo conforme alla presente garanzia, WD o il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto originale del prodotto stabiliscano la validità del reclamo, WD o il rivenditore, a loro discrezione, decideranno se procedere alla riparazione o alla sostituzione del prodotto con un prodotto equivalente o migliore oppure se rimborsare il costo dello stesso. L'utente è responsabile delle spese associate ai reclami di cui alla presente garanzia. I vantaggi offerti dalla garanzia si sommano ad eventuali altri diritti e garanzie disciplinati dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza oppure dalla legge neozelandese sulle garanzie per i consumatori. Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificarne la scadenza (occorre il numero di serie), all'indirizzo <http://support.wdc.com>.

Garanzia limitata

WD garantisce che il prodotto, se utilizzato normalmente, è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per il periodo specificato di seguito ed è pertanto conforme alle specifiche di WD. La durata della garanzia limitata varia in base al paese in cui è stato acquistato il prodotto. Il termine della garanzia limitata sarà pertanto di tre anni in America Settentrionale, Centrale e Meridionale, tre anni in Europa, Medio Oriente e Africa e tre anni nella regione Asia versante Pacifico, tranne ove diversamente specificato per legge. Il limite della garanzia limitata decorre dalla data di acquisto riportata sulla ricevuta di acquisto. WD può, a sua sola discrezione, offrire in acquisto garanzie estese. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi prodotto reso, ove fosse determinato che lo stesso sia stato rubato o che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il prodotto, oppure c) sia attribuibile a uso improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi compresi rimozione o cancellazione delle etichette e apertura o rimozione delle unità esterne,

incluso il telaio di fissaggio, tranne se il prodotto è elencato tra quelli a intervento circoscritto da parte dell'utente e la specifica alterazione è prevista dalle istruzioni pertinenti riportate sul sito <http://support.wd.com>), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD. Durante il periodo di garanzia specificato in precedenza e a discrezione di WD, la garanzia unica ed esclusiva dell'utente, soggetta ai limiti summenzionati, sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto con uno equivalente o migliore. La presente garanzia WD si estende ai prodotti riparati o sostituiti per coprire il periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di spedizione di un prodotto riparato o sostituito, a seconda della scadenza più lunga.

La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa da WD ed è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi. Le opzioni qui descritte sostituiscono a) tutte le eventuali altre opzioni e garanzie, esplicite, implicite o di legge, incluse ma non limitate a, eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare e b) eventuali obblighi e responsabilità per danni provocati da WD, inclusi danni accidentali, indiretti, speciali, eventuali perdite finanziarie, di profitto o spese, o ancora perdite di dati derivanti da o correlate all'acquisto, l'uso o le prestazioni del prodotto, anche qualora WD fosse a conoscenza di tale eventualità. Le limitazioni di cui sopra non si applicano negli stati USA in cui non sono ammesse l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o indiretti. La presente garanzia pone in essere specifici diritti legali; l'utente, tuttavia, può godere di altri diritti, variabili in base allo stato di residenza.

Informazioni sulla garanzia (solo Australia/Nuova Zelanda)

Nulla di quanto esposto nella presente garanzia altera o esclude i diritti legali sanciti dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza o dalla legge neozelandese sulle garanzie per i consumatori. Questa garanzia identifica l'approccio preferito di WD per la risoluzione dei reclami in garanzia e definisce il metodo più veloce e semplice per le parti coinvolte.

Il prodotto non è coperto da altre garanzie, esplicite o implicite per legge, incluse ma non limitate a, quelle presenti nella legge di vendita delle merci. Coloro che hanno acquistato il prodotto in Nuova Zelanda per usi professionali riconoscono e accettano la non applicabilità della legge neozelandese sulle garanzie per i consumatori. In Australia, i nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi del diritto australiano per la tutela dei consumatori. Gli acquirenti hanno diritto a una sostituzione o a un rimborso in caso di guasti gravi e a compensazione di eventuali altre perdite o altri danni ragionevolmente prevedibili. Hanno inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione del prodotto qualora la qualità risulti inaccettabile e il guasto non sia annoverabile tra i guasti gravi. Per la definizione di guasto grave si rimanda al diritto australiano per la tutela dei consumatori.

Richiesta di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. In caso di problemi, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza. La maggior parte delle domande rivolte al supporto tecnico possono trovare una risposta nella Knowledge Base o contattando il servizio di assistenza via e-mail all'indirizzo <http://support.wdc.com>. In caso la risposta non fosse disponibile, è

possibile contattare WD al numero di telefono presente all'inizio del documento. Per sporgere un reclamo, occorre inizialmente contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto. Qualora sia impossibile contattare il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto, visitare il sito Web per il supporto sui prodotti all'indirizzo <http://support.wdc.com> per informazioni su come ottenere supporto o l'autorizzazione per la restituzione del materiale (RMA). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue spese. I resi autorizzati e imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito fornito con il numero RMA. Qualora, in seguito alla ricezione di un reclamo conforme alla presente garanzia, WD o il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto originale del prodotto stabiliscano la validità del reclamo, WD o il rivenditore, a loro discrezione, decideranno se procedere alla riparazione o alla sostituzione del prodotto con un prodotto equivalente o migliore oppure se rimborsare il costo dello stesso. L'utente è responsabile delle spese associate ai reclami di cui alla presente garanzia. I vantaggi offerti dalla garanzia si sommano ad eventuali altri diritti e garanzie disciplinati dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza oppure dalla legge neozelandese sulle garanzie per i consumatori. Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificarne la scadenza (occorre il numero di serie), all'indirizzo <http://support.wdc.com>.

Garanzia

WD garantisce che, se utilizzato normalmente, il prodotto sarà privo di difetti di fabbricazione e materiali e sarà conforme alle specifiche WD per il periodo riportato di seguito. In Australia e Nuova Zelanda la durata della garanzia è di tre anni, a meno che non sia prescritto altrimenti per legge. Il limite della garanzia decorre dalla data d'acquisto riportata sulla ricevuta registrata da un distributore o rivenditore autorizzati. La garanzia è soggetta all'esibizione della prova d'acquisto che indica la data di inizio della stessa. Il servizio di garanzia sarà disponibile esclusivamente per i prodotti resi a un distributore autorizzato, un rivenditore autorizzato o il centro resi regionale di WD dal quale il prodotto è stato distribuito in origine. WD può, a sua sola discrezione, offrire in acquisto garanzie estese. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi prodotto reso, ove fosse determinato che lo stesso (i) non sia stato acquistato presso un distributore o rivenditore autorizzati, (ii) non sia stato utilizzato conformemente alle specifiche e istruzioni di WD, (iii) non sia stato utilizzato per la funzione cui era destinato o (iv) sia stato rubato a danno di WD o ancora che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il prodotto oppure c) sia attribuibile a uso improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi comprese rimozione o cancellazione delle etichette e apertura o rimozione delle unità esterne, incluso il telaio di montaggio, tranne se il prodotto è elencato tra quelli a intervento circoscritto dell'utente e la specifica alterazione è prevista dalle istruzioni pertinenti, riportate sul sito <http://support.wdc.com>), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD.

I PRODOTTI SONO ARTICOLI COMPLESSI E FRAGILI, OCCASIONALMENTE SOGGETTI A GUASTI DOVUTI A (A) CAUSE ESTERNE, INCLUSE LIMITAZIONI, MANOVRE

ERRATE, ESPOSIZIONE A CALORE, FREDDO E UMIDITÀ E INTERRUZIONI DELL'ALIMENTAZIONE O (B) GUASTI INTERNI. I GUASTI POSSONO DETERMINARE LA PERDITA, IL DANNEGGIAMENTO, LA CANCELLAZIONE O L'ALTERAZIONE DEI DATI. L'UTENTE È RESPONSABILE DELLA PERDITA, DEL DANNEGGIAMENTO, DELLA CANCELLAZIONE O DELL'ALTERAZIONE DEI DATI INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA, NONCHÉ DEL BACKUP E DELLA PROTEZIONE DEI DATI ONDE EVITARNE LA PERDITA, IL DANNEGGIAMENTO, LA CANCELLAZIONE O L'ALTERAZIONE. L'UTENTE S'IMPEGNA AD ESEGUIRE COSTANTEMENTE IL BACKUP DI TUTTI I DATI ARCHIVIATI NEL PRODOTTO E A COMPLETARE IL BACKUP PRIMA DI RICHIEDERE A WD QUALSIASI SERVIZIO GENERALE E SUPPORTO TECNICO.

In Australia, se il prodotto non rientra nella categoria dei prodotti acquistati ordinariamente per usi o consumi personali, domestici o privati, e a condizione che ciò sia equo e ragionevole, la responsabilità di WD è limitata alla sostituzione del prodotto o alla fornitura di un prodotto equivalente o migliore.

La presente garanzia si estende ai prodotti riparati o sostituiti per coprire il periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di spedizione di un prodotto riparato o sostituito, a seconda della scadenza più lunga. La presente garanzia è la sola garanzia concessa dal produttore WD ed è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi.

Licenza pubblica generica ("GPL") GNU

Il firmware incorporato in questo prodotto può includere software di terzi coperto da copyright e concesso in licenza secondo le clausole GPL oppure LGPL (Licenza pubblica generica attenuata), collettivamente definito "Software GPL", e non secondo il contratto di licenza con l'utente finale di Western Digital. In conformità con la GPL, se applicabile: 1) il codice sorgente del Software GPL può essere scaricato gratuitamente da <http://support.wdc.com> oppure è disponibile su CD, dietro pagamento di un importo nominale, all'indirizzo <http://support.wdc.com> o ancora chiamando il servizio di assistenza clienti entro tre anni dalla data d'acquisto; 2) il Software GPL può essere riutilizzato, ridistribuito e modificato; 3) relativamente al solo Software GPL non vengono concesse garanzie, nella misura ammessa dalla legge pertinente; 4) al prodotto è acclusa una copia della GPL che può essere ottenuta all'indirizzo <http://www.gnu.org> e anche all'indirizzo <http://support.wdc.com>.

Eventuali alterazioni o manomissioni del software incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuale software open source, sono a rischio esclusivo dell'utente. Western Digital non è responsabile di tali alterazioni o manomissioni. Western Digital non offre alcuna assistenza su prodotti il cui software sia stato alterato o abbia subito un tentativo di alterazione.

Indice

A

- Accessori opzionali [2](#)
- Accessori, opzionali [2](#)
- Account Dropbox remoto, configurazione [29](#)
- ATTENZIONE a
 - cancellare l'unità [23](#)
 - password perse [18](#)

B

- Backup
 - Informazioni sul backup dei file [10](#)
 - procedura [11](#)

C

- Cancellazione dell'unità [23](#)
- Caratteristiche del prodotto [1](#)
- Compatibilità ambientale, RoHS Cina [34](#)
- Compatibilità con i sistemi operativi [2](#)
- Compatibilità di sistema [2](#)
- Conformità alle normative [33](#)
- Conformità alle normative per la sicurezza [34](#)
- Conformità ICES-003/NMB-003 [33](#)
- Conformità, normative [33](#)
- Contenuto del kit [2](#)
- Contenuto della scatola [2](#)
- Controllo dello stato dell'unità [22](#)
- Convertire il formato dell'unità [31](#)
- Creazione di una password [18](#)

D

- Disconnessione dell'unità [23](#)
- Drive Utilities
 - Finestra di dialogo Cancella unità [24](#)
 - Finestra di dialogo Esegui diagnosi [22](#)
 - Finestra di dialogo Registra il tuo dispositivo [26](#)
 - Finestra di dialogo Sospensione [27](#)

F

- Finestra di dialogo Cancella unità [24](#)
- Finestra di dialogo Esegui diagnosi [22](#)
- Finestra di dialogo Registra il tuo dispositivo [26](#)

G

- Garanzia limitata [35](#)

H

- Hardware [2](#)

I

- Immagine disco, download [30](#)
- Impostazioni software
 - account cloud [13](#)
 - Account Dropbox [29](#)
- Informazioni FCC sui dispositivi di classe B [33](#)
- Informazioni sulla garanzia [35-37](#)
- Interfaccia USB [3](#)

L

- Licenza pubblica generica GNU [38](#)

P

- Precauzioni per l'uso [3](#)
- Protezione dell'unità mediante password
 - ATTENZIONE alle password perse [18](#)

R

- Registrazione del prodotto [3](#)
- Registrazione dell'unità [26](#)
- Riformattazione dell'unità [30, 31](#)
- Ripristino
 - informazioni sul ripristino dei file [16](#)
- RoHS Cina, compatibilità ambientale [34](#)

S

- Sblocco dell'unità
 - con il software WD Security [19](#)
- Servizio [35, 36](#)
- Servizio cloud, configurazione [13](#)
- Sistemi operativi [2](#)
- Slot di sicurezza Kensington [3](#)
- software GPL [38](#)
- software WD Drive Utilities
 - Finestra di dialogo Cancella unità [24](#)
 - Finestra di dialogo Esegui diagnosi [22](#)
 - Finestra di dialogo Sospensione [27](#)
 - Pulsante della finestra di dialogo [26](#)
- Software, GPL [38](#)

T

- Test completo dell'unità [22](#)
- Test rapido dell'unità [22](#)

U

- Unità
 - disconnessione [23](#)
 - formati, conversione [3](#)
 - Precauzioni per l'uso [3](#)
 - sospensione [26](#)

Unità (*continua*)
test diagnostici e di stato [22](#)

W

WD
assistenza, richiesta [35](#), [36](#)

WD, il logo WD, My Book, WD Discovery, WD Backup, WD Security e WD Drive Utilities sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L'illustrazione può differire dal prodotto reale. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.

Apple, Mac, macOS, OS X e Time Machine sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Dropbox e il logo Dropbox sono marchi commerciali di Dropbox, Inc. Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Conformemente alle caratteristiche delle velocità di trasferimento o delle interfacce, un megabyte al secondo (MB/s) equivale a un milione di byte al secondo, un megabit al secondo (Mb/s) equivale a un milione di bit al secondo e un gigabit al secondo (Gb/s) equivale a un miliardo di bit al secondo.

© 2017 Western Digital Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A

4779-705157-F02