


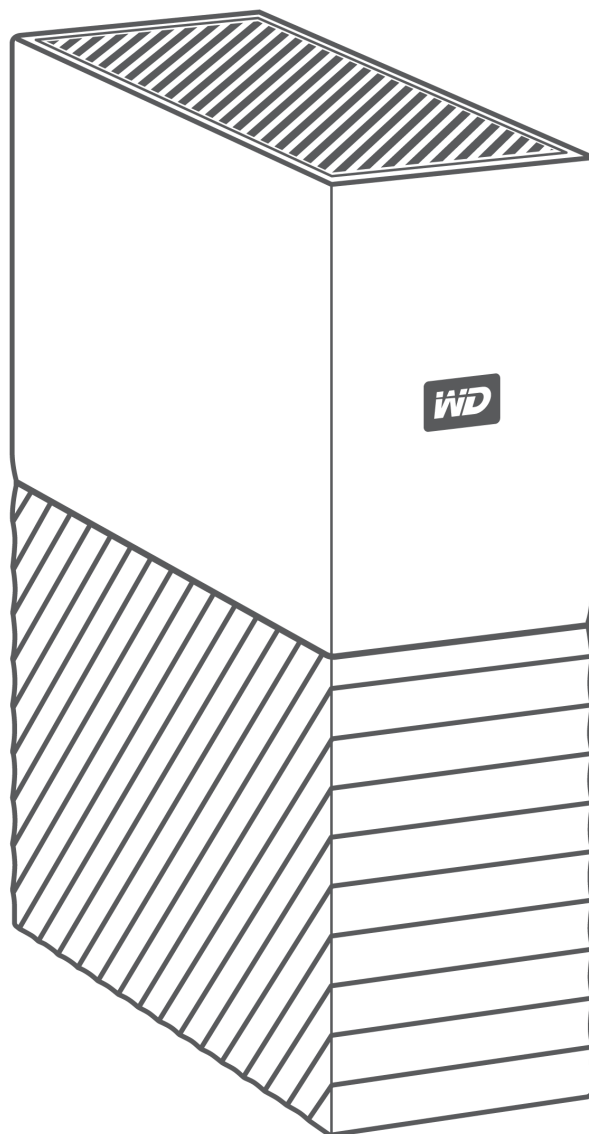

My Book™

Настольный накопитель

Руководство по эксплуатации



Ресурсы поддержки в Интернете

Посетите сайт поддержки нашей продукции по адресу support.wdc.com, где вам предоставляются описанные ниже возможности.

- **Регистрация.** Здесь вы можете зарегистрировать свой продукт WD, чтобы получать последние обновления и специальные предложения на сайте register.wdc.com.
- **Файлы.** Здесь вы можете загрузить программы и обновления для продуктов WD на сайте support.wdc.com/downloads.
- **Поддержка по электронной почте.** Здесь вы можете получить техническую и другую поддержку по электронной почте на сайте support.wdc.com/support.
- **Гарантийное обслуживание и RMA.** Здесь вы можете получить сведения о гарантии, возврате изделий (RMA), состоянии RMA и восстановлении данных на сайте support.wdc.com/warranty.
- **База знаний.** Выполняйте поиск по ключевым словам или фразе либо идентификатору ответа на сайте support.wdc.com/knowledgebase.
- **Сообщество WD.** Общайтесь и обменивайтесь мнениями с другими пользователями WD на сайте community.wdc.com.
- **Поддержка по телефону.** Здесь можно найти номера телефонов для поддержки в конкретном регионе на сайте support.wdc.com.

Содержание

Ресурсы поддержки в Интернете.....	ii
------------------------------------	----

1 Об этом накопителе..... 1

Характеристики.....	1
Комплект поставки.....	2
Дополнительные аксессуары.....	2
Совместимость с операционными системами.....	2
Формат накопителя.....	3
Описание физических свойств.....	3
Интерфейс USB 3.0.....	3
Отверстие для замка Kensington®.....	3
Регистрация накопителя.....	4
Бережное обращение.....	4

2 Подключение накопителя и начало работы с ним.....5

Подключение накопителя.....	5
Приступая к работе с программами WD.....	5

3 WD Discovery.....7

Установка программного обеспечения WD Discovery.....	7
Использование программы WD Discovery.....	8
Вкладка «Устройства».....	8
Вкладка «Приложения».....	8
Доступные приложения.....	9

4 Резервное копирование файлов..... 10

Как работает функция резервного копирования.....	10
Резервное копирование файлов.....	11
Настройки учетной записи облачной службы.....	14

5 Восстановление файлов..... 17

Как работает функция восстановления.....	17
Восстановление файлов.....	17

6	Блокировка и разблокировка накопителя.....	19
	Защита накопителя паролем.....	19
	Как разблокировать накопитель.....	20
	С помощью программ WD Security или WD Drive Utilities.....	20
	Смена пароля.....	21
	Отключение функции блокировки диска.....	22
7	Индивидуальная настройка и работа с накопителем.....	23
	Проверка состояния накопителя.....	23
	Безопасное отсоединение накопителя	24
	Уничтожение содержимого накопителя.....	25
	Использование функции уничтожения содержимого.....	25
	«Пять попыток ввода пароля».....	26
	Регистрация накопителя.....	27
	Установка таймера отключения накопителя.....	28
8	Индивидуальная настройка и работа с программой.....	30
	Проверка наличия новых версий программы.....	30
	Удаление программного обеспечения WD.....	31
9	Переформатирование накопителя.....	32
	Переформатирование накопителя.....	32
	Загрузка программного обеспечения WD.....	32
10	Устранение неполадок.....	33
	Установка, создание разделов и форматирование накопителя.....	33
	Ответы на популярные вопросы.....	33
11	Сведения о гарантии и нормативно-правовом соответствии.....	35
	Нормативно-правовое соответствие.....	35
	Сведения о соответствии нормам FCC, класс B.....	35
	Соответствие нормам ICES-003/NMB-003.....	36
	Соответствие нормам безопасности.....	36
	Соответствие европейским нормам CE.....	36
	Уведомление KC (только для Республики Корея).....	36
	Соответствие нормам экологического законодательства (Китай).....	37
	Сведения о гарантии.....	37

Порядок гарантийного обслуживания.....	37
Ограниченная гарантия.....	38
Сведения о гарантии (Австралия и Новая Зеландия).....	39
Порядок гарантийного обслуживания.....	39
Гарантия.....	40
Стандартная общественная лицензия GNU («GPL»).....	41

Об этом накопителе

Знакомьтесь — это ваш накопитель My Book™ для настольного компьютера. Этот изящный накопитель для настольного компьютера отличается большой емкостью. Он оснащен сверхскоростным интерфейсом USB 3.0, функцией локального резервного копирования и резервного копирования в облако, а также функцией защиты паролем, благодаря которой вы можете защитить свои файлы от несанкционированного использования.

В этой вводной главе освещены указанные ниже темы.

[Характеристики](#)

[Комплект поставки](#)

[Дополнительные аксессуары](#)

[Совместимость с операционными системами](#)

[Формат накопителя](#)

[Описание физических свойств](#)

[Интерфейс USB 3.0](#)

[Отверстие для замка Kensington®](#)

[Регистрация накопителя](#)

[Бережное обращение](#)

Характеристики

Полное резервное копирование: в комплекте с настольным накопителем My Book поставляется программное обеспечение WD Backup. Кроме того, накопитель совместим с технологией Apple Time Machine. Благодаря этому ваши фотографии, видеоролики, музыка и документы будут в сохранности. Вы можете настроить ее так, чтобы она запускалась автоматически по заданному вами расписанию. Просто выберите время и периодичность резервного копирования важных файлов в вашей системе. Кроме того, настольный накопитель My Book отлично работает с программным обеспечением Acronis® True Image™ WD Edition. Это позволяет создавать полные резервные копии системы по расписанию. Благодаря приложению WD Backup, совместимости с технологией Apple Time Machine и программному обеспечению Acronis True Image WD Edition у вас будет все необходимое для резервного копирования и восстановления данных при сбоях компьютера, его заражении вирусами или если вы случайно удалите нужные файлы.

Защита паролем и аппаратное шифрование: накопитель My Book имеет встроенную функцию аппаратного шифрования с использованием алгоритма AES с 256-разрядным ключом. Благодаря этой функции и программе WD Security™ вы сможете защитить содержимое накопителя и обеспечить его конфиденциальность. Просто включите функцию защиты паролем и задайте собственный пароль. Чтобы сделать доступ к диску быстрым и удобным, вы


можете настроить программу WD Security так, чтобы накопитель автоматически разблокировался на компьютере, и вам не придется каждый раз вводить пароль вручную.

Новый дизайн: благодаря смелому и яркому дизайну настольного накопителя My Book вы обязательно остановите на нем свой выбор. Этот настольный накопитель с новым дизайном дает вам возможность выразить себя!

Простота использования: настольный накопитель My Book продается готовым к использованию, так что вы сразу сможете выполнять резервное копирование, переносить и сохранять файлы. В комплекте с накопителем поставляется программное обеспечение (в том числе программы WD Backup и WD Security), с помощью которого вы сможете защитить все свои данные. Кроме того, накопитель совместим с технологией Apple Time Machine.

Комплект поставки

В комплект поставки накопителя My Book входят указанные ниже изделия.

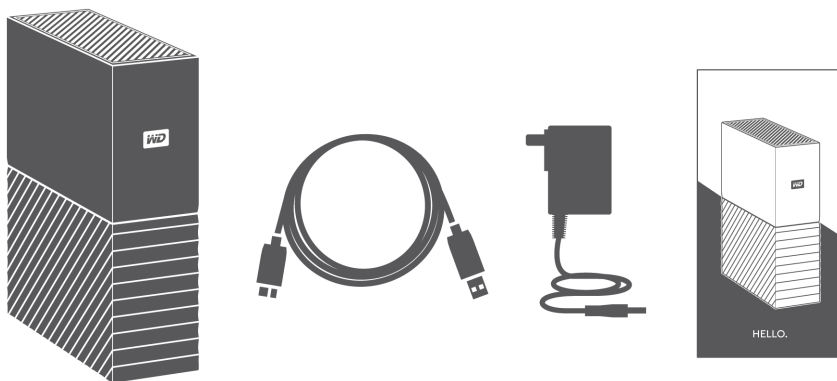

- Накопитель My Book с программами WD Discovery™, WD Backup™, WD Drive Utilities™ и WD Security™
- Кабель USB 3.0
- Сетевой блок питания
- Памятка по установке и настройке

Дополнительные аксессуары

Сведения о дополнительных аксессуарах для изделий WD см. на сайте www.wdc.com

Совместимость с операционными системами

Накопитель My Book и программы WD Drive Utilities и WD Security совместимы с указанными ниже операционными системами.

ОС Windows	macOS™
<ul style="list-style-type: none"> ■ Windows 7® ■ Windows 8 ■ Windows 8.1 ■ Windows 10 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mavericks ■ Yosemite ■ El Capitan ■ Sierra

Программа WD Backup совместима с указанными ниже операционными системами.

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10

Совместимость зависит от конфигурации оборудования, а также типа и версии операционной системы.

Для достижения максимальной надежности и скорости работы рекомендуется установить последние обновления и пакеты обновления ОС и программ. В ОС Windows откройте меню **Пуск** и выберите пункт **Центр обновления Windows**. В Mac OS откройте меню **Apple** и выберите пункт **Обновление программ** или **App Store**.

Формат накопителя

Диск накопителя My Book отформатирован как один раздел exFAT для обеспечения совместимости со всеми новыми операционными системами Windows и Mac.

Описание физических свойств

Накопитель My Book оснащен указанными ниже элементами.

- Гнездо питания, порт интерфейса и отверстие для замка на задней панели

Интерфейс USB 3.0

Интерфейс USB 3.0 позволяет передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. Интерфейс USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0. Интерфейс USB 2.0 позволяет передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с.

Отверстие для замка Kensington®

Отверстие для замка Kensington®, который служит для защиты от кражи, подходит под стандартный кабель Kensington (продается отдельно). Подробнее о замке и системе безопасности Kensington, а также соответствующей продукции можно узнать на сайте www.kensington.com.

Регистрация накопителя

Обязательно зарегистрируйте приобретенное устройство My Book, чтобы получать последние обновления и специальные предложения. Вы можете легко зарегистрировать свое устройство с помощью программного обеспечения WD Discovery. Также можно пройти регистрацию в Интернете на сайте register.wdc.com.

Бережное обращение

Изделия WD — это высокоточные устройства, требующие бережного обращения при распаковке и установке. Неосторожное обращение, удары и вибрация могут привести к повреждению накопителей. В процессе распаковки и установки внешнего накопителя всегда соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Не толкайте и не роняйте накопитель.
- Не передвигайте накопитель во время его работы.
- Не используйте это изделие в качестве портативного накопителя.
- Для обеспечения надлежащей вентиляции не закрывайте прорези на корпусе накопителя.

2

Подключение накопителя и начало работы с ним

В этой главе приводятся инструкции по подключению накопителя к компьютеру и установке программ WD. В ней освещены следующие темы:

[Подключение накопителя](#)


[Приступая к работе с программами WD](#)

Подключение накопителя

1. Включите компьютер.
2. Подключите накопитель к компьютеру, как показано на рисунке ниже.
3. Убедитесь в том, что значок накопителя появился в программе работы с файлами на компьютере.
4. Если появится окно «Найдено новое оборудование», нажмите **Отмена**, чтобы закрыть его. Программа WD установит необходимый драйвер накопителя.

Устройство My Book готово к работе в качестве внешнего накопителя. Чтобы расширить возможности накопителя, установите записанные на него программы WD:

- WD Discovery
- WD Backup
- WD Security
- WD Drive Utilities

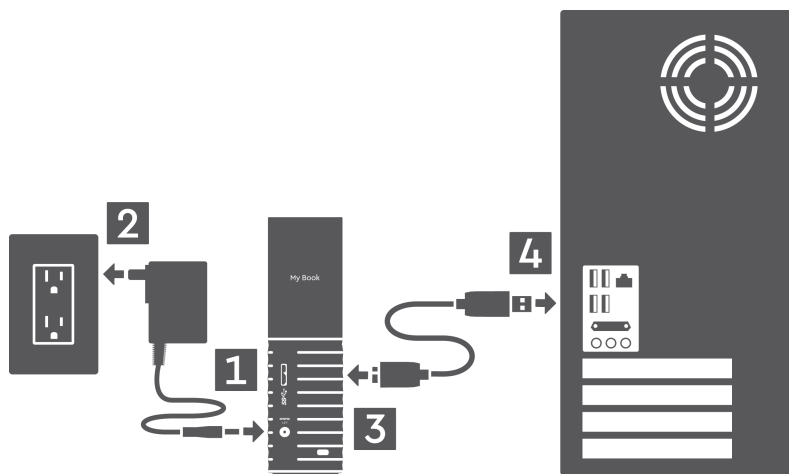

Приступая к работе с программами WD

1. В Windows запустите файл WD Discovery.exe, чтобы установить программное обеспечение WD. С его помощью вы сможете создать план резервного копирования и изменить настройки накопителя. Если вы не

подключены к Интернету, установите WD Backup™ и WD Drive Utilities™ из папки WD Software Offline Installers > For Windows.

2. На компьютере Mac запустите файл WD Discovery for Mac.dmg, чтобы установить программное обеспечение WD, с помощью которого вы сможете изменить настройки накопителя. Если вы не подключены к Интернету, установите WD Drive Utilities™ из папки WD Software Offline Installers > For Mac.

WD Discovery

Вы можете установить программу WD Discovery — набор средств для управления накопителями (например, WD Security, WD Backup и WD Drive Utilities) — со своего накопителя. WD Discovery — это программа области уведомлений: небольшой значок программы отображается в области уведомлений Windows, расположенной в правом нижнем углу экрана. Кроме того, вы можете «открепить» программу, и она откроется в окне.

В этой главе освещены указанные ниже темы.

[Установка программного обеспечения WD Discovery](#)

[Использование программы WD Discovery](#)

[Вкладка «Устройства»](#)

[Вкладка «Приложения»](#)



[Доступные приложения](#)

Установка программного обеспечения WD Discovery

Вы можете установить программу WD Discovery со своего накопителя.

1. Дважды щелкните файл **WD Discovery.exe**.
2. Нажмите кнопку **Установить**.
3. При необходимости установите обновления для программы.

На экране программы WD Discovery отобразятся список подключенных устройств, возможность импорта данных с облачного хранилища или социальных сетей, сообщения об обновлениях и ссылка для регистрации устройства.

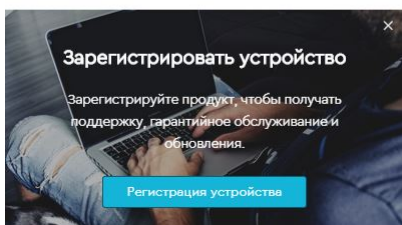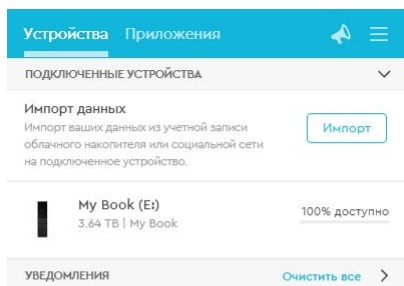

Использование программы WD Discovery

По умолчанию программа WD Discovery отображается в области уведомлений операционной системы. Если ее там нет, то, вероятно, она «откреплена» и работает в окне.

Рекомендуется как можно скорее зарегистрировать накопитель. Регистрация дает ряд преимуществ, в том числе указанных ниже.

- Вы сможете определить период гарантии.
- Вы будете получать уведомления об обновлениях программного обеспечения и микропрограмм для зарегистрированных накопителей.
- Вы сможете получать услуги по поддержке.

Вкладка «Устройства»

На вкладке «Устройства» отображается список накопителей, подключенных к системе, а также томов на них. Каждая запись включает имя устройства, букву диска, емкость, название изделия и сведения об оставшемся свободном месте (в процентах). Если щелкнуть строку для какого-либо накопителя, откроется окно проводника.

Вкладка «Приложения»


На вкладке «Приложения» отображается список программ WD, включенных в пакет WD Discovery, и ряд программ, созданных другими компаниями и организациями. Ниже перечислены программы WD.

- WD Backup: позволяет легко выполнять резервное копирование личных файлов, фотографий, видео и музыки.
- WD Drive Utilities обеспечивает максимально эффективную работу накопителя. Включает функции режима сна, проверки работоспособности, настройки параметров RAID и удаления данных с накопителя.
- WD Security: обеспечивает защиту паролем и аппаратное шифрование данных с использованием 256-разрядного ключа на поддерживаемых накопителях WD.

Доступные приложения

Вам доступен ряд программ сторонних производителей. Чтобы отобразить их список, откройте вкладку «Доступные программы».

Примечание: Программы, отображаемые на вкладке «Доступные программы», созданы другими компаниями и организациями. Несмотря на то что они протестированы и одобрены для использования с накопителями My Book, за полными инструкциями, условиями лицензии и сведениями о гарантии следует обратиться к издателям соответствующего программного обеспечения.

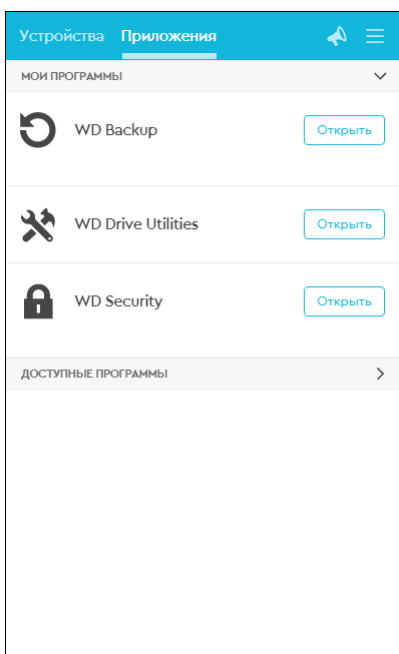

Резервное копирование файлов

В этой главе освещены следующие темы:

[Как работает функция резервного копирования](#)

[Резервное копирование файлов](#)

[Настройки учетной записи облачной службы](#)

Как работает функция резервного копирования

Программное обеспечение WD Backup представляет собой приложение для запланированного резервного копирования выбранных файлов по заданному расписанию.

При создании плана резервного копирования вы указываете:

- Цель — внешний накопитель, на который будут скопированы файлы для защиты. Целью резервного копирования может быть любое из указанных ниже поддерживаемых расположений.
 - Внешний накопитель
 - учетная запись в облачной службе.
- Источник — файлы и папки на компьютере, подлежащие резервному копированию для их защиты. Источником резервного копирования может быть:
 - любой внутренний жесткий диск или его раздел;
 - Внешний накопитель
 - Учетная запись в поддерживаемой облачной службе
- График — время, день недели и месяц выполнения резервного копирования.

Когда вы создадите график резервного копирования и нажмете кнопку Начать сохранение, программное обеспечение WD Backup скопирует все указанные файлы и папки из источника в указанную цель резервного копирования. Затем по указанному графику WD Backup автоматически резервирует любой:

- новый файл, созданный на устройстве или в папке, защищенным резервным копированием, или скопированный на это устройство или в папку;
- существующий файл, защищенный резервным копированием, если он был изменен.

Программа WD Backup работает автоматически, защищая файлы без вашего участия. Просто укажите устройство-источник и цель, подключенные к компьютеру.

Примечание: После отключения и повторного подключения устройства-источника или цели WD Backup повторно сканирует устройство-источник резервного копирования на предмет

новых или измененных файлов и возвращается к автоматическому резервному копированию по графику.

Исключенные файлы: программа WD Backup не будет копировать файлы с указанными ниже параметрами.

- Атрибуты: reparsePoint, temporary
- Имена: \AppData\Roaming\Microsoft\Windows, [CommonApplicationData]\Western Digital\, [CommonApplicationData]\Microsoft\Windows\Caches\, config.msi, MSOCache, ntuser.dat, ntuser.ini, [RecycleBin], \$recycle.bin, recycler, [Root]\Drivers\, [Root]\Temp\, System Volume Information, .WD Hidden Items, [Windows]
- Расширения: .ds_store, .temp, .tmp, .wdsync
- Начальное значение: ~
- Конечные значения: desktop.ini, .dropbox, .dropbox.attr, hiberfil.sys, -journal, pagefile.sys, thumbs.db

Резервное копирование файлов

1. Откройте диалоговое окно «Выберите свой накопитель WD или облако» одним из следующих способов.
 - Щелкните **Добавить план...** на экране «Резервное копирование»
 - Щелкните **Задать параметры резервного копирования** в меню просмотра WD Backup на панели задач Windows.
2. Диалоговое окно «Выберите свой накопитель WD или облако» показывает все аппаратные устройства и учетные записи облачных служб, которые вы можете использовать в качестве целевого устройства резервного копирования:
 - a. Выберите, чтобы выделить устройство, которое требуется использовать.
 - b. Если доступных устройств более трех, используйте стрелки прокрутки влево и вправо, чтобы просмотреть весь список.
 - c. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы перейти к диалоговому окну «Настройка завершена»:

Обратите внимание на следующее:

Выбранный вариант	Содержимое окна программы WD Backup
Учетная запись облачной службы	Диалоговое окно входа или подключения. Чтобы продолжить работу, вам потребуется ввести необходимые данные в этом окне. (См. раздел Настройки учетной записи облачной службы .)
Устройство, защищенное паролем и заблокированное	Сообщение об отсутствии раздела, доступного для записи. В этом случае сначала разблокируйте накопитель с помощью программы WD Security или WD Drive Utilities. Затем повторно выберите этот накопитель.

3. По умолчанию настройки резервного копирования в диалоговом окне «Настройка завершена» предполагают резервное копирование всего содержимого пользовательской папки Windows для имени пользователя компьютера.

В диалоговом окне «Настройка завершена»:

ЕСЛИ вы хотите...	ТО щелкните...
Принять параметры, используемые по умолчанию	Нажмите Начать резервное копирование, чтобы сохранить и запустить план резервного копирования и закрыть диалоговое окно «Настройка завершена». Перейдите к действию 10
Задать другой график резервного копирования	«Изменить расписание», чтобы отобразить экран «Расписание автоматического резервного копирования», затем перейдите к действию 4.
Изменить параметр «Включить файлы»	«Редактировать файлы», чтобы отобразить экран «Выбрать файлы для резервного копирования», затем перейдите к действию 7.

4. На экране «Расписание автоматического резервного копирования» задайте желаемый параметр расписания:

Вариант	Параметры автоматического резервного копирования
Каждый час	В начале каждого часа круглосуточно и ежедневно.
Каждый день	Раз в день по выбранным дням недели в начале заданного часового или получасового интервала. Чтобы настроить ежедневное резервное копирование: <ol style="list-style-type: none"> 1. В поле Дни установите флажки напротив тех дней недели, по которым следует выполнять резервное копирование. 2. В раскрывающемся списке «Время» выберите время запуска резервного копирования.
Ежемесячно	Раз в месяц по выбранным дням в начале заданного часового или получасового интервала. Чтобы настроить ежемесячное резервное копирование: <ol style="list-style-type: none"> 1. С помощью флажков Недели выберите, в какой по счету день следует выполнять резервное копирование: первый, второй, третий, четвертый или последний.

Вариант	Параметры автоматического резервного копирования
	<p>2. В поле Дни установите флажки напротив тех дней недели, по которым следует выполнять резервное копирование.</p> <p>3. В раскрывающемся списке «Время» выберите время запуска резервного копирования.</p>

5. Нажмите ОК, чтобы сохранить и применить изменения в плане резервного копирования и закрыть экран «Расписание автоматического резервного копирования»
6. Изменив расписание резервного копирования:

ЕСЛИ вы хотите...	ТО щелкните...
Принять параметр «Включить файлы», используемый по умолчанию	<p>Нажмите Начать резервное копирование, чтобы сохранить и запустить план резервного копирования и закрыть диалоговое окно «Настройка завершена».</p> <p>Перейдите к действию 10</p>
Изменить параметр «Включить файлы»	«Изменить файлы», чтобы отобразить экран «Выбрать файлы для резервного копирования», затем перейдите к действию 7.

7. На экране «Выберите файлы для резервного копирования»:
 - a. Нажмите для выбора устройства с файлами, резервные копии которых требуется сохранить
 - Мой компьютер
 - Dropbox

Примечание: Если файлы и папки, которые вы хотите скопировать, находятся в учетной записи Dropbox, и вы не настроили эту учетную запись для доступа с помощью программы WD Backup, см. раздел [Настройки учетной записи облачной службы](#)
 - b. В окне структуры файлов выбранного устройства нажмите селекторы, чтобы открыть списки и отметить флажком каждый файл или папку, которые вы хотите скопировать. Обратите внимание на то, что если установить флажок напротив папки, будут автоматически выбраны все содержащиеся в ней файлы и вложенные папки.
 - c. Снимите флажки напротив тех файлов и папок, резервные копии которых не следует сохранять. Также обратите внимание на то, что если снять флажок напротив папки, будут автоматически сняты флажки всех содержащихся в ней файлов и вложенных папок.


Примечание: Источник резервного копирования по умолчанию — это все содержимое папки Users в Windows для имени пользователя вашего компьютера. Обязательно снимите флажки напротив тех файлов и папок, которые не собираетесь копировать.
 - d. Нажмите ОК, чтобы сохранить выбор и закрыть экран «Выберите файлы для резервного копирования».

8. Убедитесь, что параметры в окнах «Автоматическое резервное копирование» и «Включить файлы» указаны верно.
9. Нажмите Начать резервное копирование, чтобы сохранить и запустить план резервного копирования и закрыть диалоговое окно «Настройка завершена».
10. Программа WD Backup запускает первое резервное копирование немедленно и показывает ход выполнения в сообщении «Выполняется резервное копирование (завершено x %)» в диалоговом окне «Резервное копирование». После завершения первоначального резервного копирования резервное копирование запускается автоматически в соответствии с указанным расписанием.


Настройки учетной записи облачной службы

Прежде чем использовать облачную службу в качестве цели или источника резервных копий, необходимо настроить учетную запись для доступа к ней программы WD Backup.


1. Откройте диалоговое окно «Выберите свой накопитель WD или облако» одним из следующих способов.
 - Щелкните **«Добавить план...»** на экране «Резервное копирование»:



- Щелкните **«Настройка резервного копирования»** в меню просмотра WD Backup в панели задач Windows:

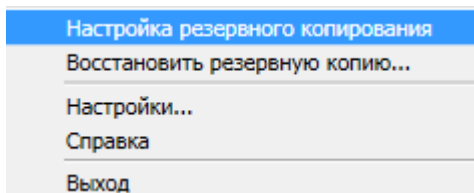

2. В диалоговом окне «Выберите свой накопитель WD или облако» выберите значок Dropbox:

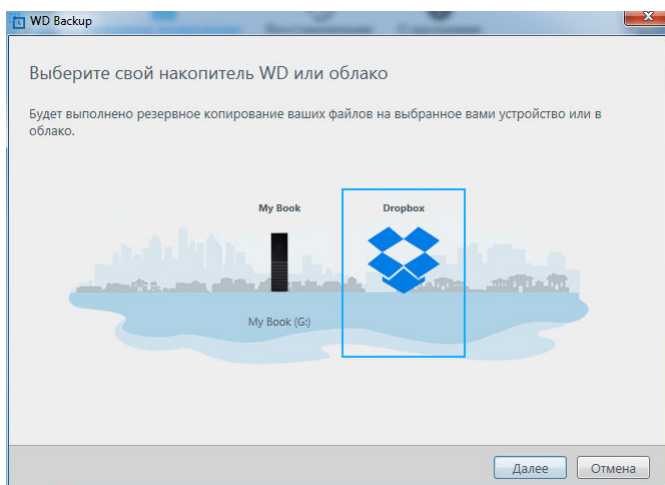


3. Нажмите «Далее», чтобы отобразить диалоговое окно для подключения к вашей учетной записи Dropbox:

Подключение к Dropbox


Нажмите **Вход**, чтобы разрешить WD Backup доступ к вашей учетной записи в Dropbox.



После разрешения программе WD Backup доступа к вашей учетной записи нажмите **Готово для завершения процесса соединения**.



4. В диалоговом окне подключения:
 - a. Нажмите «Вход». Программа WD Backup от вашего имени отправляет запрос на подключение к облачной службе Dropbox и открывает в браузере ее сайт.
 - b. Если в настройках своей учетной записи на сайте Dropbox вы не разрешили запоминать свои учетные данные, то укажите свой адрес электронной почты и пароль, а затем нажмите **Вход**, чтобы программа WD Backup смогла отправить запрос на подключение.
 - c. Нажмите «Разрешить», чтобы принять этот запрос на подключение.
 - d. Отобразится надпись «Выполнено!», свидетельствующая о том, что программе WD Backup разрешен доступ к вашей учетной записи Dropbox.
 - e. Щелкните «Готово» в диалоговом окне соединения с Dropbox, чтобы завершить настройку и отобразить диалоговое окно «Настройка завершена!», в котором запись Dropbox будет выбрана как цель резервных копий:

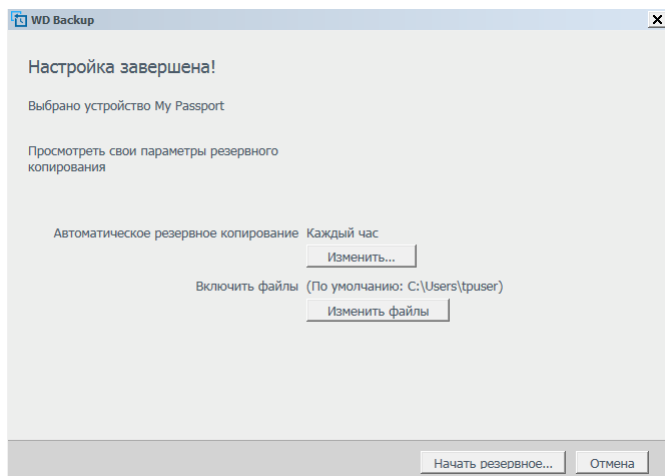

Восстановление файлов

В этой главе освещены следующие темы:

[Как работает функция восстановления](#)

[Восстановление файлов](#)

Как работает функция восстановления

Программа WD Backup упрощает восстановление сохраненных на устройстве-приемнике копий файлов:

- На исходные места на устройстве-источнике резервных копий
- В любое выбранное вами место

Процесс восстановления, как правило, выполняется в четыре этапа:

1. Выберите устройство-приемник и резервное копирование по графику, содержащее файлы, подлежащие восстановлению.
2. Выберите место, в которое вы хотите восстановить файлы.
3. Укажите, что требуется восстановить: отдельные папки и файлы или все содержимое.
4. Восстановите файлы.

Восстановление файлов

1. Откройте диалоговое окно **Восстановление**, выбрав одну из указанных ниже команд.
 - **Восстановить** на экране WD Backup.
 - **Восстановить файлы** в меню просмотра WD Backup на панели задач Windows.
2. В диалоговом окне восстановления:
 - a. Если к вашему компьютеру подключено несколько целевых устройств резервного копирования, выберите то из них, на котором находятся резервные файлы для восстановления.
 - b. Выберите пункт «Расположение», чтобы указать, где вы хотите восстановить резервные файлы:

ЕСЛИ вы хотите восстановить файлы в...	ТО выберите...
В их исходные расположения	Исходное расположение
Новое расположение	Выберите расположение, чтобы активировать кнопку «Обзор» и выполните указанные ниже действия. <ol style="list-style-type: none"> 1. Щелкните «Обзор», чтобы отобразить экран «Выбрать расположение».

ЕСЛИ вы хотите восстановить файлы в...	ТО выберите...
	<ol style="list-style-type: none"> 2. В представлении структуры папок на компьютере выберите расположение для восстановления. 3. Когда в поле «Папка» появится имя выбранной папки, щелкните «Выбрать папку». 4. Программа WD Backup закроет экран «Выбрать расположение» и отобразит путь к выбранной папке в диалоговом окне «Восстановление».

- с. Щелкните «Выбрать файлы для восстановления». Отобразится экран «Восстановить файлы» с выбранной по умолчанию самой ранней резервной копией в окне «Просмотр файлов из списка».
3. На экране «Восстановить файлы»:
- а. В окне «Просмотр файлов из списка» выберите резервную копию с файлами, которые хотите восстановить.
 - б. С помощью просмотра структуры папок выбранной резервной копии задайте файлы, подлежащие восстановлению:

ЕСЛИ вы хотите восстановить...	ТО...
Все файлы в выбранной резервной копии	Установите флажок верхнего уровня, чтобы выбрать всю резервную копию.
Выбранные файлы и папки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите селекторы в окне структуры папок резервной копии, чтобы открыть папки и вложенные папки. 2. Установите флажки напротив тех файлов или папок, которые требуется восстановить. <p>Обратите внимание на то, что если установить флажок напротив папки, будут автоматически выбраны все содержащиеся в ней файлы и вложенные папки.</p>

- с. Нажмите **Восстановить**, чтобы восстановить выбранные файлы и папки в указанном расположении.

Блокировка и разблокировка накопителя

В этой главе освещены следующие темы:

[Защита накопителя паролем](#)

[Как разблокировать накопитель](#)

[Смена пароля](#)

[Отключение функции блокировки диска](#)

Защита накопителя паролем

Если вы опасаетесь, что посторонние лица могут получить доступ к вашему накопителю и не желаете, чтобы его содержимое было открыто для всех, то вам следует защитить свой диск паролем. Для блокирования и разблокирования накопителя можно использовать пароль. При использовании пароля возможно шифрование данных в накопителе (наличие этой функции зависит от вашей страны или региона).

Программа использует ваш пароль для электронного блокирования и разблокирования накопителя. Если вы забудете заданный вами пароль, то вам не удастся ни прочитать данные с накопителя, ни записать на него новые данные. Чтобы снова получить возможность пользоваться накопителем, вам придется уничтожить все содержимое на нем.

1. Запустить программу WD Security
 - Если у вас установлено и открыто программное обеспечение WD Discovery, вы можете запустить программу WD Security. Для этого на вкладке «Приложения» найдите нужную программу и нажмите кнопку **Открыть**.
 - В противном случае вы можете запустить программу из меню «Пуск» ОС Windows, щелкнув **Пуск > Все программы > WD Discovery > Дополнительные приложения WD > WD Security** или **Пуск > Все программы > Приложения WD > WD Security**.
2. Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей, выберите тот, для которого вы хотите создать пароль.
3. Прочтите предупреждение о возможности потери данных в случае утраты пароля.
4. В поле **Пароль** введите пароль (не более 25 символов).
5. В поле **Подтвердить пароль** введите этот пароль еще раз.
6. В поле **Подсказка пароля** введите подсказку, которая поможет вам вспомнить пароль.
7. Если вы хотите, чтобы программа WD Security запомнила пароль для выбранного накопителя на этом компьютере, установите флажок **Включить авторазблокировку для этого компьютера...**

¹ Не во всех продуктах Western Digital есть работающая функция шифрования данных. На некоторых рынках (например, в России) функция шифрования отключена, и конечным пользователям не удастся ее включить.

8. Чтобы сохранить пароль, щелкните **Настроить пароль**.

После создания пароля накопитель остается разблокированным на всем протяжении текущего сеанса работы. Затем программа выполнит указанные ниже действия.

- Заблокирует накопитель, когда вы отсоедините его или завершите работу компьютера. Если при переходе компьютера в режим сна на порте USB будет отключено питание, накопитель будет заблокирован.
- Потребуется ввести пароль для разблокирования накопителя при перезапуске компьютера или переподключении накопителя (если при создании пароля НЕ был установлен флажок «Включить авторазблокировку для этого компьютера...»).

Примечание: После того как вы создадите пароль, накопитель начнет защищать ваши данные.

Этот отображается в указанных ниже случаях.

- При следующем выключении и перезапуске компьютера.
- При отключении и повторном подключении накопителя .
- При выходе компьютера из режима сна (при соответствующих настройках).

Этот отображается независимо от того, заблокирован ли накопитель, или от того, установили ли вы флажок **«Включить авторазблокировку для этого компьютера...»** при создании пароля. Этот список будет отображаться, пока для вашего накопителя будет включена защита паролем.

Как разблокировать накопитель

Если после создания пароля для защиты содержимого накопителя от посторонних лиц вы не установили флажок Включить авторазблокировку для этого компьютера..., то вам придется вводить пароль для разблокирования накопителя в указанных ниже случаях.

- Завершение работы или перезапуск компьютера
- Отсоединение накопителя от компьютера и повторное подключение к нему
- Выход компьютера из режима сна

Вам понадобится вводить пароль, даже если на компьютере не установлена программа .

С помощью программ WD Security или WD Drive Utilities

При каждом завершении работы или перезапуске компьютера либо отсоединении и повторном подключении накопителя запускается программа WD Drive Utilities и открывается диалоговое окно «Разблокировать накопитель».

Это происходит в одном из следующих случаев:

- автоматически, если к компьютеру подключен только один заблокированный накопитель;
- Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей и вы выбрали заблокированный накопитель в программе WD Drive Utilities

Чтобы разблокировать накопитель, выполните указанные ниже действия

1. Запуск WD Security

- Если у вас установлено и открыто программное обеспечение WD Discovery, вы можете запустить программу WD Security. Для этого на вкладке «Приложения» найдите нужную программу и нажмите кнопку **Открыть**.
 - В противном случае вы можете запустить программу из меню «Пуск» ОС Windows, щелкнув **Пуск > Все программы > WD Discovery > Дополнительные приложения WD > WD Security** или **Пуск > Все программы > Приложения WD > WD Security**.
2. Если к компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей, выберите заблокированный накопитель. Отобразится диалоговое окно «Разблокировать накопитель».
 3. В диалоговом окне «Разблокировать накопитель»:
 - a. Введите пароль в поле Пароль.
 - b. Щелкните Разблокировать накопитель.

Смена пароля

1. Запуск WD Security
 - Если у вас установлено и открыто программное обеспечение WD Discovery, вы можете запустить программу WD Security. Для этого на вкладке «Приложения» найдите нужную программу и нажмите кнопку **Открыть**.
 - В противном случае вы можете запустить программу из меню «Пуск» ОС Windows, щелкнув **Пуск > Все программы > WD Discovery > Дополнительные приложения WD > WD Security** или **Пуск > Все программы > Приложения WD > WD Security**.
2. Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей, выберите тот, на котором вы хотите сменить пароль. Откроется диалоговое окно «Изменение параметров защиты».
3. В диалоговом окне «Изменение параметров защиты» выберите пункт «Изменить пароль». Откроется диалоговое окно «Изменение пароля».
4. В диалоговом окне «Изменение пароля»:
 - a. В поле **Текущий пароль** введите текущий пароль.
 - b. В поле **Новый пароль** введите новый пароль (не более 25 символов).
 - c. В поле **Подтвердите пароль** введите новый пароль еще раз.
 - d. В поле **Подсказка о пароле** введите подсказку, которая поможет вам вспомнить новый пароль.
 - e. Установите или снимите флажок **Включить авторазблокировку для этого компьютера...**, чтобы указать, следует ли программе запомнить новый пароль для выбранного накопителя на этом компьютере.
 - f. Нажмите **Изменить настройки защиты**.

После изменения пароля накопитель останется разблокированным на всем протяжении текущего сеанса работы с ним. Затем программа WD Security выполнит указанные ниже действия.

- Заблокирует накопитель при выключении компьютера, отсоединении накопителя или переходе компьютера в спящий режим.

- Потребуется ввести пароль для разблокирования накопителя при перезапуске компьютера или повторном подключении к нему накопителя (если при смене пароля вы НЕ установили флажок «Включить авторазблокировку для этого компьютера...»).

Отключение функции блокировки диска

1. Запуск WD Security

- Если у вас установлено и открыто программное обеспечение WD Discovery, вы можете запустить программу WD Security. Для этого на вкладке «Приложения» найдите нужную программу и нажмите кнопку **Открыть**.
- В противном случае вы можете запустить программу из меню «Пуск» ОС Windows, щелкнув **Пуск > Все программы > WD Discovery > Дополнительные приложения WD > WD Security** или **Пуск > Все программы > Приложения WD > WD Security**.

2. Если к компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей, выберите тот, на котором вы хотите удалить пароль. Откроется диалоговое окно «Изменение параметров защиты».

3. В диалоговом окне «Изменить параметры защиты» вариант Удалить пароль выбран по умолчанию.

- а. Введите пароль в поле **Пароль**.
- б. Нажмите **Изменить настройки защиты**.

7 Индивидуальная настройка и работа с накопителем

В этой главе освещены следующие темы:

[Проверка состояния накопителя](#)

[Безопасное отсоединение накопителя](#)

[Уничтожение содержимого накопителя](#)

[Регистрация накопителя](#)

[Установка таймера отключения накопителя](#)

С помощью программного обеспечения WD Drive Utilities вы сможете легко управлять накопителем и настраивать его для обеспечения максимальной производительности.

- **Диагностика.** Запустите диагностику и проверку состояния накопителя, чтобы убедиться, что он функционирует должным образом.
- **Таймер отключения.** Позволяет уменьшить энергопотребление накопителя в течение длительных периодов бездействия с целью экономии электроэнергии и продления срока его службы.
- **Удаление содержимого.** Уничтожение всех данных, хранящихся на накопителе.
- **О программе.** Проверьте версию установленной программы, наличие новых версий и зарегистрируйте накопитель для получения бесплатной технической поддержки в течение всего гарантийного срока, а также новостей об усовершенствованиях изделий, акциях и скидках.

Проверка состояния накопителя

В программе WD Drive Utilities есть три диагностических средства, с помощью которых вы можете проверить работоспособность накопителя. Если вы считаете, что ваш накопитель работает не так, как должен, выполните указанные ниже тесты.

- **Проверка состояния накопителя**

Проверка состояния накопителя — это функция прогнозирования отказов, постоянно следящая за рядом ключевых внутренних показателей работы накопителя. Обнаруженное ею увеличение таких характеристик, как, например, температура, уровень шума или количество ошибок чтения и записи может свидетельствовать, что накопитель находится на грани серьезной неисправности. Получив заблаговременное предупреждение, вы можете предпринять меры предосторожности, например переместить данные на другой накопитель, не дожидаясь, пока произойдет сбой.

Результат проверки состояния накопителя — оценка состояния накопителя по принципу «прошел или не прошел тест».

- **Быстрая проверка накопителя**

В накопитель встроена диагностическая программа Data Lifeguard™, проверяющая его на наличие ошибок. Эта программа быстро проверяет накопитель на наличие серьезных неполадок в его работе.

Результат быстрой проверки накопителя — оценка его состояния по принципу «прошел или не прошел тест».

- **Полная проверка накопителя**

Самое комплексное средство диагностики — это полная проверка диска. Проверяет каждый сектор на наличие ошибок и по мере необходимости записывает метки сбойных секторов.

Лучше всего проводить диагностику и проверку состояния накопителей регулярно, до того, как в их работе возникнут какие-либо неполадки. Так как проверка состояния накопителя и быстрая проверка накопителя занимают совсем немного времени, они причиняют вам минимум неудобств, выдавая при этом весьма достоверные результаты. Если в процессе записи или чтения файлов на вашем жестком диске возникнут ошибки, проверьте его всеми тремя средствами.

1. **Открытие программы с помощью WD Discovery**

- Если у вас установлено и открыто программное обеспечение WD Discovery, вы можете запустить программу WD Security. Для этого на вкладке «Приложения» найдите нужную программу и нажмите кнопку **Открыть**.
- В противном случае вы можете запустить программу из меню «Пуск» ОС Windows, щелкнув **Пуск > Все программы > WD Discovery > Дополнительные приложения WD > WD Security** или **Пуск > Все программы > Приложения WD > WD Security**.

2. Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей, то выберите тот, который вы хотите проверить.

3. В диалоговом окне «Диагностика» выберите тип проверки, которую требуется выполнить, и нажмите соответствующую кнопку:

- запустить проверку состояния накопителя;
- запустить быструю проверку диска;
- запустить полную проверку диска.

Безопасное отсоединение накопителя

В ОС Windows и Macintosh имеются средства для безопасного отсоединения и извлечения накопителей без выключения системы.

- В ОС Windows в области уведомлений имеются значки «Безопасное извлечение устройства» и «Извлечение носителя». При их использовании все данные из системного кэша будут гарантированно переданы на накопитель перед его отключением.
- Пользователи компьютеров Mac перед отключением накопителя могут просто перетащить значок накопителя в корзину.

Из-за того что в накопителе используется файловая система exFAT, при отсоединении накопителя и выполнении описанных выше действий необходимо соблюдать особую осторожность. В противном случае можно повредить данные.

Уничтожение содержимого накопителя

Примечание: При уничтожении содержимого накопителя также будут уничтожены программное обеспечение WD, все вспомогательные файлы и утилиты. После уничтожения содержимого вы можете загрузить все эти материалы, чтобы восстановить исходную конфигурацию накопителя.


Существует два способа уничтожения содержимого накопителя в зависимости от того, заблокирован он или нет:

ЕСЛИ накопитель...	И вы...	ТО см. ...
Не заблокирован	Хотите уничтожить содержимое диска	Использование функции уничтожения содержимого
Заблокирован	Забыли или утратили пароль и вынуждены уничтожить содержимое накопителя	«Пять попыток ввода пароля»

Использование функции уничтожения содержимого

Чтобы уничтожить содержимое разблокированного накопителя:

1. Запуск WD Drive Utilities
 - Если у вас установлено и открыто программное обеспечение WD Discovery, вы можете запустить программу WD Drive Utilities. Для этого на вкладке «Программы» найдите нужную программу и нажмите кнопку **Открыть**.
 - В противном случае вы можете запустить программу из меню «Пуск» ОС Windows, щелкнув **Пуск > Все программы > WD Discovery > Дополнительные приложения WD > WD Drive Utilities** либо **Пуск > Все программы > Приложения WD > WD Drive Utilities**.
2. Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых устройств, выберите то устройство, содержимое которого необходимо уничтожить.
3. На экране WD Drive Utilities нажмите кнопку **Уничтожить содержимое**. Отобразится диалоговое окно «Уничтожение содержимого».

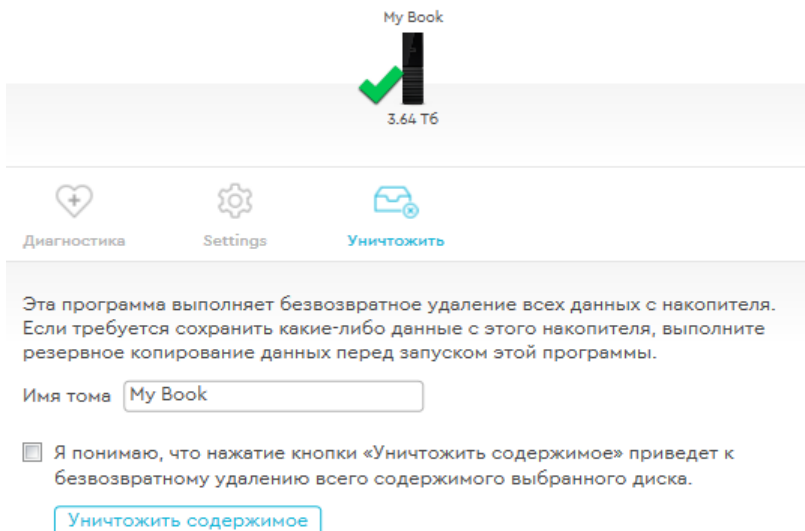

4. В диалоговом окне «Уничтожение содержимого» выполните указанные ниже действия.
 - a. Если вы хотите изменить имя тома, введите новое имя поверх старого в поле «Имя тома».
 - b. Прочтите предупреждение об утрате данных при уничтожении содержимого накопителя. Если вам требуется сохранить какие-либо данные с этого накопителя, скопируйте их на другое устройство, прежде чем продолжить уничтожение содержимого.
 - c. Установите флажок **Понимаю...**, чтобы подтвердить, что вы принимаете на себя этот риск, и активировать кнопку «Уничтожить содержимое».
 - d. Нажмите кнопку **Уничтожить содержимое**.

Сведения о том, как скачать и восстановить программное обеспечение WD на накопителе, см. в Answer ID 7398 в Базе знаний на сайте <http://support.wdc.com>.

Примечание: При уничтожении содержимого диска установленный пароль также будет уничтожен. Если вы использовали пароль для защиты своего накопителя, то вам понадобится повторить эту процедуру после восстановления программ WD и образа диска. (См. раздел [Защита накопителя паролем](#).)

«Пять попыток ввода пароля»

Если вы забыли или потеряли свой пароль, для уничтожения содержимого накопителя достаточно пять раз подряд ввести неправильный пароль в диалоговом окне «Разблокировка накопителя». См. раздел [С помощью программ WD Security или WD Drive Utilities](#).

1. В диалоговом окне «Разблокировка накопителя» сделайте пять попыток разблокировать накопитель:
 - a. в поле «Пароль» введите неправильный пароль;
 - b. щелкните «Разблокировать накопитель».

2. После пятой неудачной попытки появится диалоговое окно с сообщением о превышении допустимого количества попыток. Вид окна будет зависеть от приложения, с помощью которого запущено диалоговое окно «Разблокировка накопителя»:

- Для программы WD Security или WD Drive Utilities

РАЗБЛОКИРОВАТЬ НАКОПИТЕЛЬ

5 неверных попыток

Достигнуто максимально допустимое число попыток ввода пароля.

Чтобы повторить попытку:

1. Выполните безопасное отключение накопителя от компьютера.
2. Подключите накопитель к компьютеру.

----- ИЛИ -----

Уничтожьте содержимое на накопителе

Если вам не удастся вспомнить свой пароль, вы можете стереть содержимое на накопителе. Воспользуйтесь для этого средством WD Drive Utilities.

3. Чтобы уничтожить содержимое накопителя:
- a. Если вы хотите изменить имя тома, введите новое имя поверх старого в поле «Имя тома».
 - b. Прочтите разъяснение об уничтожении всех данных на накопителе и установите флажок «Понимаю...», чтобы подтвердить, что вы принимаете на себя этот риск, затем нажмите кнопку «Уничтожить содержимое».
 - c. Нажмите кнопку Уничтожить содержимое.

Сведения о том, как скачать и восстановить программное обеспечение WD на накопителе, см. в Answer ID 7398 в Базе знаний на сайте <http://support.wdc.com>.

Примечание: При уничтожении содержимого диска установленный пароль также будет уничтожен. Если вы хотите вновь задать пароль для защиты своего накопителя, то вам понадобится повторить эту процедуру после восстановления программ WD и образа диска. (См. раздел [Защита накопителя паролем](#).)

Регистрация накопителя

Для регистрации накопителя программное обеспечение WD Discovery использует подключение компьютера к Интернету. Зарегистрируйте свой накопитель, чтобы получать бесплатную техническую поддержку в течение всего гарантийного срока, а также последние известия о новинках компании WD.


1. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.
2. Выберите **Пуск > Все программы > WD Discovery**, чтобы отобразить экран WD Discovery.
3. Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей, то выберите тот, который вы хотите зарегистрировать.

4. Нажмите кнопку «Зарегистрировать устройство».
5. На экране регистрации продукта:
 - a. Укажите свое имя в поле «Имя».
 - b. Укажите свою фамилию в поле «Фамилия».
 - c. В поле Электронная почта укажите свой электронный адрес.
 - d. В поле «Выберите страну» выберите нужный вариант.
 - e. Установите или снимите флажок **Подписаться на все электронные письма от компании WD**, чтобы указать, желаете ли вы получать уведомления об обновлениях программного обеспечения, усовершенствованиях продуктов, акциях и скидках.
 - f. Нажмите кнопку **Зарегистрировать устройство**.

Установка таймера отключения накопителя

Таймер отключения предназначен для отключения накопителя по истечении определенного периода бездействия с целью экономии электроэнергии и уменьшения износа накопителя в долгосрочной перспективе.

1. Запуск WD Drive Utilities
 - Если у вас установлено и открыто программное обеспечение WD Discovery, вы можете запустить программу WD Drive Utilities. Для этого на вкладке «Программы» найдите нужную программу и нажмите кнопку **Открыть**.
 - В противном случае вы можете запустить программу из меню «Пуск» ОС Windows, щелкнув **Пуск > Все программы > WD Discovery > Дополнительные приложения WD > WD Drive Utilities** либо **Пуск > Все программы > Приложения WD > WD Drive Utilities**.
2. Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых устройств, выберите то устройство, которое необходимо настроить.
3. Выберите пункт **Settings** (Параметр). Отобразится диалоговое окно **Таймер отключения**.

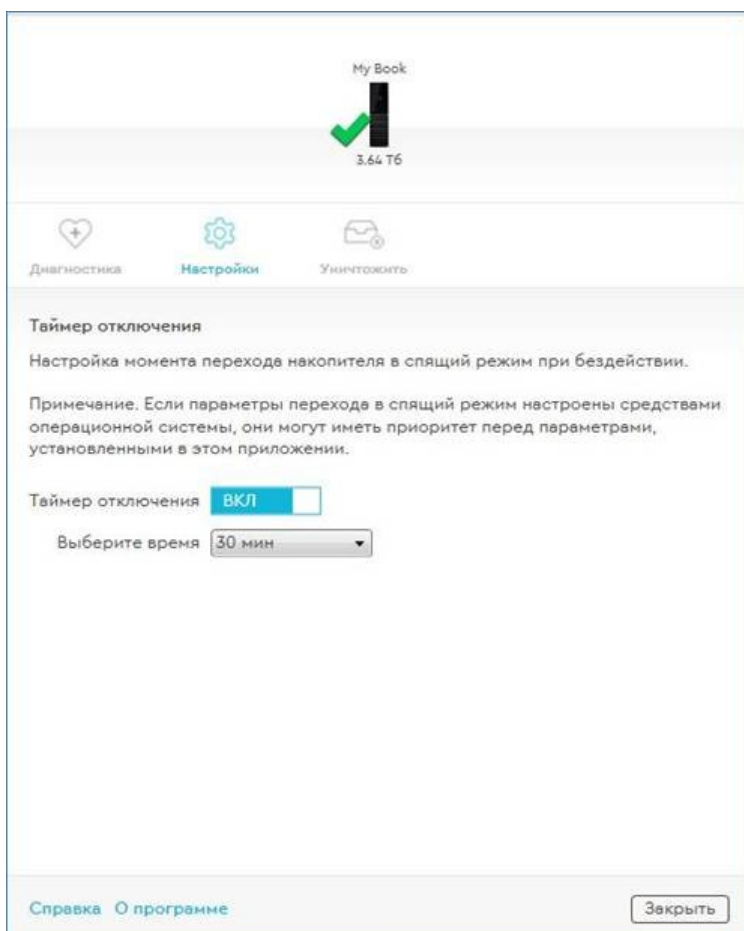

4. В диалоговом окне «Таймер отключения» выполните указанные ниже действия.
 - a. Проверьте положение кнопки-переключателя «Таймер отключения» или нажмите ее, чтобы перевести в положение ВКЛ.
 - b. В поле «Выберите время» выберите период бездействия, после которого необходимо отключить накопитель.

Индивидуальная настройка и работа с программой

В этой главе освещены следующие темы:



[Проверка наличия новых версий программы](#)

[Удаление программного обеспечения WD](#)

Проверка наличия новых версий программы

Если доступно обновление, следуйте инструкциям по загрузке и установке, отображаемым на экране:

Программное обеспечение	Процедура
WD Backup	<ol style="list-style-type: none"> 1. По мере появления обновлений WD Backup в разделе уведомлений WD Discovery на экране «Устройства» отображается соответствующее сообщение. 2. Щелкните здесь, чтобы установить обновление.
WD Security	<ol style="list-style-type: none"> 1. По мере появления обновлений WD Security в разделе уведомлений WD Discovery на экране «Устройства» отображается соответствующее сообщение. 2. Щелкните здесь, чтобы установить обновление.
WD Drive Utilities	<ol style="list-style-type: none"> 1. По мере появления обновлений WD Drive Utilities в разделе уведомлений WD Discovery на экране «Устройства» отображается соответствующее сообщение. 2. Щелкните здесь, чтобы установить обновление.

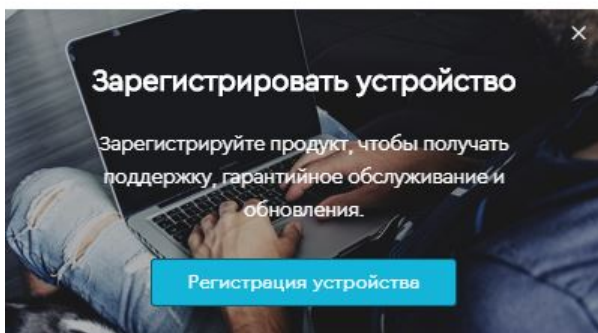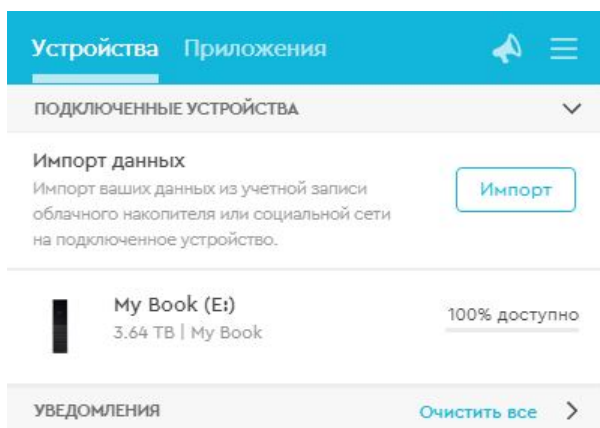

Удаление программного обеспечения WD

Для удаления программ WD с компьютера воспользуйтесь функцией «Установка и удаление программ» в ОС Windows.

1. Откройте Панель управления.
2. Выберите категорию «Программы и компоненты». В некоторых версиях ОС Windows эта категория называется «Программы».
3. Выберите программу, которую вы хотите удалить, а затем щелкните **Удалить**.
4. Когда отобразится вопрос «Вы действительно...», нажмите кнопку **Да**.

Переформатирование накопителя

Накопитель отформатирован как один раздел exFAT с целью совместимости со всеми новыми операционными системами Windows и Mac.

В этой главе освещены следующие темы:

[Переформатирование накопителя](#)

[Загрузка программного обеспечения WD](#)

Переформатирование накопителя

При переформатировании накопителя всё его содержимое будет уничтожено. Если вы уже сохраняли файлы на накопителе, обязательно сделайте их резервные копии до переформатирования.

Сведения о том, как переформатировать накопитель, см. в Базе знаний (Answer ID 13135) на сайте <http://support.wdc.com>.

Дополнительные сведения о том, как переформатировать накопитель, см. в разделе «Устранение неполадок».

Загрузка программного обеспечения WD

После того как вы переформатируете накопитель, перейдите на сайт <http://support.wdc.com> и в Базе знаний найдите Answer ID 7398, в котором рассказывается о том, как загрузить приложения WD для Windows и Mac.

Программное обеспечение WD Backup недоступно для компьютеров Mac.

Устранение неполадок

В этой главе освещены следующие темы:

[Установка, создание разделов и форматирование накопителя](#)

[Ответы на популярные вопросы](#)

В случае возникновения проблем при установке или эксплуатации данного изделия обратитесь к этому разделу или посетите сайт технической поддержки компании WD по адресу <http://support.wdc.com> и воспользуйтесь поиском в базе знаний.

Установка, создание разделов и форматирование накопителя

	Answer ID в Базе знаний
Как...	
<ul style="list-style-type: none"> Разметить и отформатировать накопитель WD под управлением Windows (10, 8, 7) и Mac OS X 	13135
<ul style="list-style-type: none"> Переформатировать раздел GPT в Mac OS X в раздел NTFS в ОС Windows 7 	3647
<ul style="list-style-type: none"> Загрузить программы, драйверы и новые версии встроенных программ для изделий WD (из Библиотеки файлов) 	7398
<ul style="list-style-type: none"> Отформатировать внешний жесткий диск WD для файловой системы exFAT или FAT32* 	8006
<p>* В файловой системе FAT32 под управлением ОС Windows размер файла не может превышать 4 ГБ, а размер раздела — 32 ГБ. Чтобы переформатировать накопитель и создать разделы объемом более 32 ГБ в FAT32, загрузите с сайта http://support.wdc.com/downloads.aspx?p=34 утилиту форматирования внешних накопителей с интерфейсом USB или FireWire в FAT32. Пользователи Windows могут обойти эти ограничения на размер раздела, отформатировав накопитель для файловой системы exFAT.</p> <p>Подробнее см. здесь:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ответ с идентификатором 8006 на сайте http://support.wdc.com Answer ID 314463 и 184006 — на сайте https://support.microsoft.com Документация или служба поддержки стороннего разработчика программных средств 	

Ответы на популярные вопросы

Почему накопитель не появился ни в папке «Мой компьютер», ни на рабочем столе?

Если в компьютере имеется PCI-плата контроллера USB 3.1, USB 3.0 или USB 2.0, обязательно установите драйверы этой платы

Почему компьютер не загружается, если USB-накопитель подключен к нему до загрузки?

перед тем, как подключить внешний накопитель WD с интерфейсом USB 3.1. Накопитель не будет распознаваться до тех пор, пока не будут установлены драйверы корневого концентратора и контроллера USB 3.1, USB 3.0 или USB 2.0. За инструкциями по установке обращайтесь к производителю платы контроллера.

В вашем компьютере может быть включена функция загрузки с устройств, подключенных к шине USB. В этом случае компьютер может попытаться загрузиться с портативного USB-накопителя WD. Инструкцию по отключению этой функции см. в документации по настройке BIOS системной платы компьютера или в Answer ID 1201 Базы знаний на сайте <http://support.wdc.com>. За более подробными сведениями о загрузке с внешних накопителей обращайтесь к документации на ваш компьютер или к его производителю.

С чем связана низкая скорость передачи данных?

Возможно, компьютер работает со скоростью USB 1.1 в результате неправильной установки драйвера контроллера USB 3.1, USB 3.0 или USB 2.0 либо не поддерживает USB 3.1, USB 3.0 или USB 2.0.

Как определить, поддерживает ли мой компьютер интерфейс USB 3.1, USB 3.0 или USB 2.0?

Ознакомьтесь с документацией на контроллер USB или обратитесь к его производителю.

Примечание: Если контроллер USB 3.1, USB 3.0 или USB 2.0 встроен в материнскую плату компьютера, обязательно установите программные средства поддержки чипсета для этой системной платы. За подробностями обращайтесь к руководству по эксплуатации компьютера или системной платы.

Что произойдет, если устройство с интерфейсом USB 3.1, USB 3.0 или USB 2.0 подключить к порту или концентратору USB 1.1?

Интерфейсы USB 3.1, USB 3.0 и USB 2.0 обратно совместимы с USB 1.1. При подключении устройства с интерфейсом USB 3.1, USB 3.0 или USB 2.0 к порту или концентратору USB 1.1 оно сможет передавать данные со скоростью до 12 Mbps.

Если в компьютере имеется разъем PCI Express, то можно достичь большей скорости передачи данных, установив плату контроллера для шины PCI Express. За инструкциями по установке и более подробными сведениями обращайтесь к производителю платы.

Сведения о гарантии и нормативно-правовом соответствии

В этом приложении освещены следующие темы:

[Нормативно-правовое соответствие](#)

[Соответствие нормам экологического законодательства \(Китай\)](#)

[Сведения о гарантии](#)

[Стандартная общественная лицензия GNU \(«GPL»\)](#)

Нормативно-правовое соответствие

Сведения о соответствии нормам FCC, класс В

При эксплуатации данного устройства должны выполняться следующие условия:

- Данное устройство не должно создавать вредных помех.
- Данное устройство должно принимать любые помехи, в том числе те, которые могут вызывать его нежелательное функционирование.

Настоящее устройство прошло типовые испытания, в результате которых установлено его соответствие требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В согласно Части 15 Норм Федеральной комиссии по связи США (FCC). Данные ограничения призваны обеспечить адекватный уровень защиты от вредных помех в жилых помещениях. Настоящее устройство генерирует, использует и может излучать электромагнитные волны в радиодиапазоне и, в случае установки и эксплуатации с отклонением от требований соответствующих инструкций, может стать источником вредных помех приему радио- и телевизионных сигналов. Тем не менее, отсутствие помех в каждом отдельном случае установки оборудования не гарантируется. Если настоящее оборудование создает неприемлемые помехи приему радио или телевидения, что может быть выявлено путем выключения и отключения оборудования, вам рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими нижеперечисленными способами:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование и приемник в сетевые розетки, находящиеся в разных цепях электросети.
- Обратиться за помощью к поставщику или опытному радио- или телемастеру.

Любые изменения и модификации, не санкционированные в явном виде компанией WD, могут повлечь за собой лишение пользователя права эксплуатации настоящего устройства.

Соответствие нормам ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Настоящее устройство соответствует нормам канадского стандарта ICES-003 Class B.

Соответствие нормам безопасности

Одобрено для использования в США и Канаде. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Безопасность оборудования для информационных систем.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Соответствие европейским нормам CE

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2014/30/EU), Директивы о низковольтном оборудовании (2014/35/EU), Директивы об экологическом планировании (2009/125/EC) и Директивы по ограничению использования опасных веществ (2011/65/EU). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Уведомление КС (только для Республики Корея)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는가정용(B 급) 전자파적합기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다

Соответствие нормам экологического законодательства (Китай)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Сведения о гарантии

Порядок гарантийного обслуживания

Компания WD высоко ценит своих клиентов и всегда стремится предоставить им наиболее качественное обслуживание. При возникновении неполадок в работе Изделия, пожалуйста, не торопитесь его возвращать. Мы всегда готовы помочь вам устранить неполадки самостоятельно. Ответы на большинство технических вопросов можно получить, воспользовавшись нашей базой знаний или обратившись в службу поддержки по электронной почте на сайте <http://support.wdc.com>. Если вы не нашли ответа на свой вопрос или предпочитаете общаться со службой поддержки по телефону, позвоните по номеру, указанному на первых страницах этого документа. Если вы желаете подать заявку на гарантийное обслуживание, то вам следует в первую очередь обратиться к продавцу, у которого вы изначально приобрели Изделие. Если у вас нет возможности обратиться к продавцу, у которого изначально приобретено Изделие, посетите сайт технической поддержки продукции WD по адресу <http://support.wdc.com>, где представлены сведения о порядке ремонта и получения разрешения на возврат Изделия (RMA). В случае подтверждения неисправности Изделия вы получите номер RMA и указания по возврату Изделия. При возврате Изделия без получения разрешения (т.е. без получения номера RMA) Изделие будет возвращено вам за ваш счет. Изделие, возвращаемое в установленном порядке, должно быть упаковано в транспортную тару установленного образца и отправлено по почте (с уплатой почтовых сборов и страховки) по адресу, указанному в выданном вам RMA. Если по получении заявки на гарантийное обслуживание компания WD или продавец, у которого вы изначально приобрели Изделие,

установит, что эта заявка обоснованна, то компания WD или данный продавец по своему усмотрению отремонтирует Изделие, заменит его на равноценное или лучшее, либо возместит вам стоимость Изделия. Вы несете все расходы, связанные с заявкой в рамках настоящей гарантии. Привилегии, предоставляемые вам согласно условиям настоящей гарантии, являются дополнением к другим правам и средствам правовой защиты, имеющимся у вас согласно Закону Австралии о конкуренции и правах потребителей и Закону Новой Зеландии о гарантиях потребителям. Сохраняйте заводскую коробку и другие упаковочные материалы вашего Изделия WD для его хранения и транспортировки. Точную дату завершения срока гарантии на Изделие (по серийному номеру) см. на сайте <http://support.wdc.com>.

Ограниченная гарантия

При условии нормальной эксплуатации Изделия компания WD гарантирует его соответствие заявленным техническим характеристикам и отсутствие дефектов в материалах и качестве изготовления в течение нижеуказанного срока. Срок ограниченной гарантии зависит от того, в какой стране было приобретено Изделие. Срок ограниченной гарантии составляет: для стран Северной, Южной и Центральной Америки — 3 года; для стран Европы, Ближнего Востока и Африки — 3 года; для стран Азиатско-тихоокеанского региона — 3 года, если иное не предусмотрено законодательством. Срок действия ограниченной гарантии начинается с даты приобретения Изделия, указанной в товарном чеке. Компания WD может по своему усмотрению выпустить в продажу права на продление срока гарантии. Компания WD не принимает на себя никаких обязательств в отношении любого возвращенного Изделия, если компанией WD будет установлено, что Изделие было похищено у нее, или если заявленный дефект а) отсутствует; б) не может быть устранен обычными средствами вследствие повреждения, возникшего до получения изделия компанией WD; в) возник вследствие неправильного использования, неправильной установки, модификации (включая удаление или уничтожение этикеток и вскрытие или снятие внешних деталей корпуса, в том числе монтажной рамки, за исключением случаев, когда Изделие включено в перечень изделий, допускающих ограниченное обслуживание пользователем, и эти изменения соответствуют указаниям, опубликованным на сайте <http://support.wd.com>), повреждения вследствие аварии или неправильного обращения, если Изделие не находилось во владении компании WD. С учетом перечисленных выше ограничений единственным гарантийным обязательством компании WD на указанный выше период действия гарантии будет ремонт Изделия либо его замена на равноценное или лучшее, по выбору компании WD. Вышеупомянутая гарантия компании WD распространяется на отремонтированные или замененные Изделия до окончания срока действия исходной гарантии или до истечения 90 (девяноста) дней с момента отправки отремонтированного или замененного Изделия, в зависимости от того, что наступит позднее.

Вышеизложенная ограниченная гарантия является единственной гарантией компании WD и распространяется только на изделия, проданные в качестве новых. Она заменяет а) все иные меры и гарантийные обязательства, будь то явные, подразумеваемые или установленные законом, в том числе и подразумеваемые гарантии коммерческой выгоды и пригодности для

конкретных целей, и б) все обязательства и виды ответственности компании WD за ущерб, в том числе случайный, косвенный и фактический, денежные потери, упущенную выгоду и непредвиденные расходы, а также потери данных в результате приобретения, использования или функционирования настоящего Изделия, даже если компания WD была предупреждена о возможности такого ущерба. Законодательство некоторых штатов США не допускает исключения или ограничения ответственности за побочный или косвенный ущерб, поэтому вышеупомянутые ограничения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия дает вам определенные законные права, помимо которых вы можете иметь и другие права, различающиеся в зависимости от места проживания.

Сведения о гарантии (Австралия и Новая Зеландия)

Ни одно из положений настоящей гарантии не изменяет и не исключает ваших законных прав согласно Закону Австралии о конкуренции и правах потребителей и Закону Новой Зеландии о гарантиях потребителям. В настоящей гарантии определяется предпочтительный для компании WD способ удовлетворения заявок на гарантийное обслуживание, который, вероятно, будет быстр и прост для всех сторон.

В отношении Изделия не предоставляется каких бы то ни было иных гарантий, явных или подразумеваемых по закону, в том числе, но не исключительно, содержащихся в Законе о продаже товаров. Если вы приобрели Изделие в Новой Зеландии для использования в коммерческих целях, то вы признаете и подтверждаете свое согласие с тем, что положения Закона Новой Зеландии о гарантиях потребителям на вас не распространяются. Согласно законодательству Австралии о правах потребителей, условия гарантии на наши товары, продаваемые в Австралии, не предусматривают исключений. Вы имеете право на замену Изделия или возврат денег в случае серьезной неисправности, а также на компенсацию в случае любого другого обоснованно предсказуемого ущерба или повреждения. Вы также имеете право на ремонт или замену товаров, неприемлемое качество которых не проявляется в виде серьезной неисправности. Определение серьезной неисправности приводится в законодательстве Австралии о правах потребителей.

Порядок гарантийного обслуживания

Компания WD высоко ценит своих клиентов и всегда стремится предоставить им наиболее качественное обслуживание. При возникновении неполадок в работе Изделия, пожалуйста, не торопитесь его возвращать. Мы всегда готовы помочь вам устранить неполадки самостоятельно. Ответы на большинство технических вопросов можно получить, воспользовавшись нашей базой знаний или обратившись в службу поддержки по электронной почте на сайте <http://support.wdc.com>. Если вы не нашли ответа на свой вопрос или предпочитаете общаться со службой поддержки по телефону, позвоните по номеру, указанному на первых страницах этого документа. Если вы желаете подать заявку на гарантийное обслуживание, то вам следует в первую очередь обратиться к продавцу, у которого вы изначально приобрели Изделие. Если у вас нет возможности обратиться к продавцу, у которого

изначально приобретено Изделие, посетите сайт технической поддержки продукции WD по адресу <http://support.wdc.com>, где представлены сведения о порядке ремонта и получения разрешения на возврат Изделия (RMA). В случае подтверждения неисправности Изделия вы получите номер RMA и указания по возврату Изделия. При возврате Изделия без получения разрешения (т.е. без получения номера RMA) Изделие будет возвращено вам за ваш счет. Изделие, возвращаемое в установленном порядке, должно быть упаковано в транспортную тару установленного образца и отправлено по почте (с уплатой почтовых сборов и страховки) по адресу, указанному в выданном вам RMA. Если по получении заявки на гарантийное обслуживание компания WD или продавец, у которого вы изначально приобрели Изделие, установит, что эта заявка обоснованна, то компания WD или данный продавец по своему усмотрению отремонтирует Изделие, заменит его на равноценное или лучшее, либо возместит вам стоимость Изделия. Вы несете все расходы, связанные с заявкой в рамках настоящей гарантии. Привилегии, предоставляемые вам согласно условиям настоящей гарантии, являются дополнением к другим правам и средствам правовой защиты, имеющимся у вас согласно Закону Австралии о конкуренции и правах потребителей и Закону Новой Зеландии о гарантиях потребителям. Сохраняйте заводскую коробку и другие упаковочные материалы вашего Изделия WD для его хранения и транспортировки. Точную дату завершения срока гарантии на Изделие (по серийному номеру) см. на сайте <http://support.wdc.com>.

Гарантия

При условии нормальной эксплуатации Изделия компания WD гарантирует его соответствие заявленным техническим характеристикам и отсутствие дефектов в материалах и качестве изготовления в течение нижеуказанного срока. Срок гарантии в Австралии и Новой Зеландии составляет 3 года, если иное не предусмотрено законодательством. Срок действия гарантии начинается с даты приобретения Изделия, указанной в товарном чеке авторизованного дистрибьютора или авторизованного реселлера. Документ, подтверждающий покупку, требуется для подтверждения права на гарантийное обслуживание и установления даты начала гарантийного срока. Гарантийное обслуживание предоставляется только при условии возврата Изделия авторизованному дистрибьютору, авторизованному реселлеру или в региональный гарантийный центр, куда Изделие было изначально поставлено компанией WD. Компания WD может по своему усмотрению выпустить в продажу права на продление срока гарантии. Компания WD не принимает на себя никаких обязательств в отношении любого возвращенного Изделия, если ею будет установлено, что Изделие (i) приобретено не у авторизованного дистрибьютора или авторизованного реселлера, (ii) эксплуатировалось с нарушением технических условий и указаний компании WD, (iii) использовалось не по прямому назначению или (iv) было похищено у компании WD либо если заявленный дефект а) отсутствует; б) невозможно устранить его обычными средствами вследствие повреждения, возникшего до получения изделия компанией WD; в) возник вследствие неправильного использования, неправильной установки, модификации (включая удаление или уничтожение этикеток и вскрытие или снятие внешних деталей корпуса, в том числе монтажной рамки, за исключением случаев, когда Изделие включено в перечень изделий, допускающих ограниченное обслуживание

пользователем, и эти изменения соответствуют указаниям, опубликованным на сайте <http://support.wdc.com>), повреждения вследствие аварии или неправильного обращения, если Изделие не находилось во владении компании WD.

ИЗДЕЛИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СЛОЖНЫМИ И ХРУПКИМИ ПРЕДМЕТАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИНОГДА ВЫХОДИТЬ ИЗ СТРОЯ ВСЛЕДСТВИЕ (А) ВНЕШНИХ ПРИЧИН, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ИЛИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР, ВЛАЖНОСТИ И ПЕРЕБОЕВ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, ЛИБО (В) ВНУТРЕННИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. ПОДОБНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОГУТ ПРИВОДИТЬ К УТРАТЕ, ПОРЧЕ, УНИЧТОЖЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ДАННЫХ. ПРОСЬБА ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТРАТУ, ПОРЧУ, УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИНЫ, А ТАКЖЕ ЗА РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ЗАЩИТУ ДАННЫХ ОТ УТРАТЫ, ПОРЧИ, УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ. ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ РЕГУЛЯРНО ВЫПОЛНЯТЬ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ВСЕХ ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ НА ДАННОМ ИЗДЕЛИИ, А ТАКЖЕ СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДАННЫХ ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В КОМПАНИЮ WD ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ.

В Австралии, если Изделие не относится к товарам, обычно приобретаемым для личного или домашнего использования или потребления, то при условии справедливости и обоснованности своих действий компания WD ограничивает свою ответственность заменой Изделия на аналогичное, равноценное или лучшее.

Эта гарантия распространяется на отремонтированные или замененные Изделия до окончания срока действия исходной гарантии или до истечения 90 (девяноста) дней с момента отправки отремонтированного или замененного Изделия, в зависимости от того, что наступит позднее. Настоящая гарантия является единственной гарантией компании-производителя WD и распространяется только на Изделия, проданные в качестве новых.

Стандартная общественная лицензия GNU («GPL»)

В состав встроенной программы настоящего изделия могут входить программы сторонних разработчиков, охраняемые авторским правом и выпущенные под Стандартной общественной лицензией GPL или LGPL (в совокупности именуемые «Программы GPL»), к которым не применяются условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем изделия Western Digital. Политика GPL (если применимо) обуславливает следующее: 1) исходные тексты Программ GPL можно загрузить бесплатно с сайта по адресу <http://support.wdc.com> либо заказать на CD за символическую плату на сайте по адресу <http://support.wdc.com> или позвонив в Службу поддержки клиентов в течение трех лет с даты приобретения изделия; 2) вы имеете право повторно использовать, распространять и модифицировать Программы GPL; 3) в той степени, в какой это допускается применимым правом, на Программы GPL не предоставляется никаких гарантий; и 4) текст GPL

включается в комплект поставки изделия и может быть получен с сайтов <http://www.gnu.org> или <http://support.wdc.com>.

Любые изменения или манипуляции с Программами, в том числе, но не исключительно, с Открытыми Программами, Вы осуществляете только на свой страх и риск. Компания Western Digital не несет ответственности за подобные изменения или манипуляции. Компания Western Digital не осуществляет поддержку изделий, в Программы которых, поставляемые компанией Western Digital, Вы внесли или попытались внести изменения.

Указатель

D

Drive Utilities

- Диалоговое окно «Диагностика» [23](#)
- Диалоговое окно «Регистрация устройства» [28](#)
- Диалоговое окно «Таймер отключения» [28](#)
- Диалоговое окно «Уничтожение содержимого» [25](#)

G

- GPL, программы [41](#)

W

WD

- обслуживание, порядок [37, 39](#)

A

- Аксессуары, дополнительные [2](#)

Б

- Бережное обращение [4](#)
- Быстрая проверка накопителя [23](#)

В

- Восстановление
 - о восстановлении файлов [17](#)

Д

- Диалоговое окно «Диагностика» [23](#)
- Диалоговое окно «Регистрация устройства» [28](#)
- Диалоговое окно «Уничтожение содержимого» [25](#)
- Дополнительные аксессуары [2](#)

З

- Защита накопителя паролем
 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о потере пароля [19](#)

И

- Интерфейс USB [3](#)

К

- Как разблокировать накопитель
 - с помощью программы WD Security [20](#)
- Китай, соответствие нормам законодательства RoHS [37](#)

- Комплект поставки [2](#)

Н

- Накопитель
 - бережное обращение [4](#)
 - диагностика и проверка состояния [23, 24](#)
 - отсоединение [24](#)
 - таймер режима ожидания [28](#)
 - формат, смена [3](#)
- Настройки программы
 - Учетная запись Dropbox [31](#)
 - учетная запись в облачной службе [14](#)
- Нормативно-правовое соответствие [35](#)

О

- Облачная служба, настройка [14](#)
- Оборудование [2](#)
- Образ диска, загрузка [32](#)
- Обращение, бережное [4](#)
- Обслуживание [37, 39](#)
- Ограниченная гарантия [38](#)
- Операционные системы [2, 3](#)
- Особенности изделия [1](#)
- Отверстие для замка Kensington [3](#)
- Отсоединение накопителя [24](#)

П

- Переформатирование накопителя [32, 33](#)
- Полная проверка накопителя [24](#)
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о
 - потерянных пароли [19](#)
 - уничтожении содержимого накопителя [25](#)
- Проверка состояния накопителя [23](#)
- Программа WD Drive Utilities
 - Диалоговое окно «Диагностика» [23](#)
 - Диалоговое окно «Регистрация устройства» [28](#)
 - Диалоговое окно «Таймер отключения» [28](#)
 - Диалоговое окно «Уничтожение содержимого» [25](#)
- Программы, GPL [41](#)

Р

- Регистрация накопителя [27](#)
- Регистрация продукта [4](#)
- Резервное копирование
 - о резервном копировании файлов [10](#)
 - процедура [11](#)

С

- Сведения о гарантии [37, 39, 40](#)

Сведения о соответствии нормам FCC, класс В [35](#)
Смена формата накопителя [33](#)
Совместимость с операционными системами [2](#),
[3](#)
Совместимость с системами [2](#)
Содержимое упаковки [2](#)
Соответствие нормам ICES-003/NMB-003 [36](#)
Соответствие нормам безопасности [36](#)
Соответствие нормам экологического
законодательства, RoHS, Китай [37](#)
Соответствие, нормативно-правовое [35](#)
Стандартная общественная лицензия GNU [41](#)

У

Уничтожение содержимого накопителя [25](#)
Установка пароля [19](#)
Учетная запись Dropbox, настройка [31](#)

WD, логотип WD, My Book, WD Discovery, WD Backup, WD Security и WD Drive Utilities — зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки корпорации Western Digital Corporation (или ее аффилированных лиц) в США и (или) других странах. Все другие знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Приведенное изображение может отличаться от реального внешнего вида изделия. Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления.

Apple, Mac, macOS, OS X и Time Machine — товарные знаки компании Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Dropbox и логотип Dropbox — товарные знаки компании Dropbox, Inc. Microsoft и Windows — зарегистрированные товарные знаки либо товарные знаки корпорации Microsoft в США и (или) других странах. При указании скорости передачи данных один мегабайт в секунду (МБ/с) равен одному миллиону байт в секунду, один мегабит в секунду (Мбит/с) — одному миллиону бит в секунду, а один гигабит в секунду (Гбит/с) — одному миллиарду бит в секунду.

© 2017 Western Digital Corporation или ее аффилированные лица, 2017. Все права защищены.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A (США)

4779-705157-K02